

STYLE

SMARTWATCH
KM0430
KM0431

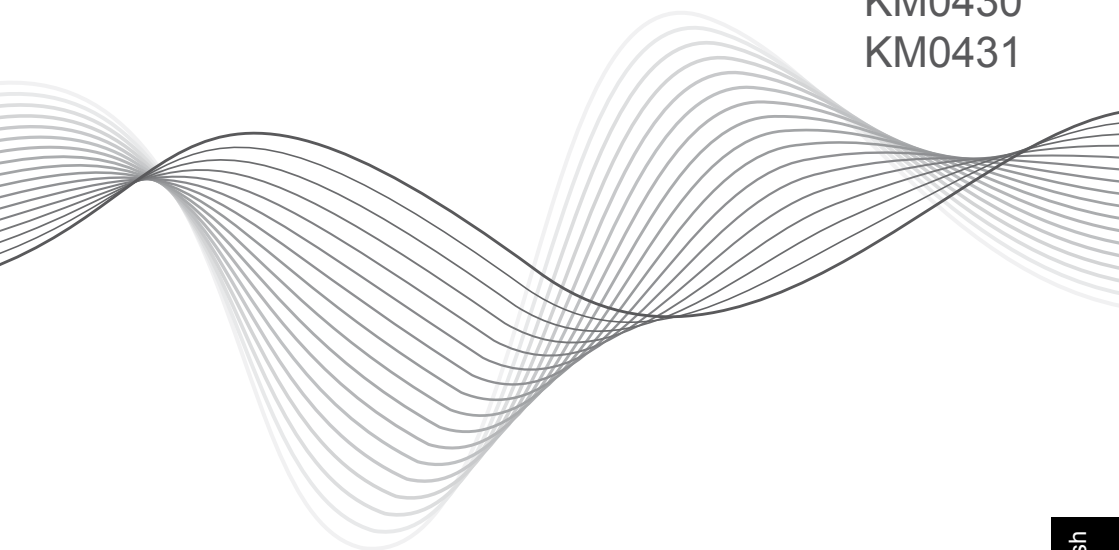

BEDIENUNGSANLEITUNG
OWNER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE UTILIZARE


English

Polski



LEARN THE BASICS

1. Product description

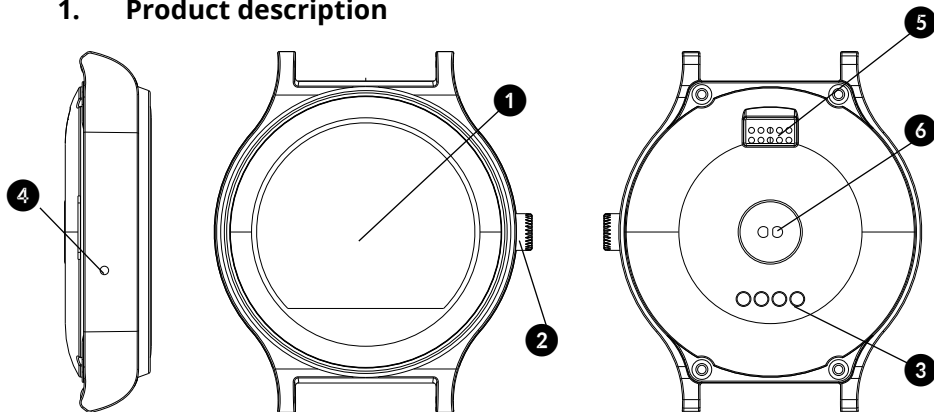

- ① Touchscreen
- ② Power/back key
- ③ Charging interface
- ④ Microphone
- ⑤ Speaker
- ⑥ Heart rate sensor

2. Charge your watch

Charge your smart watch using the charging cable provided.

- Connect the USB plug of the cable to power supply charger or USB port in a computer.
- Connect the other end of the cable to the charging interface at the backside of the smartwatch.

Use only charging cable supplied!

3. Navigation

Kruger&Matz smartwatch Style navigation is based own few essential moves:

- **Swipe** the watchface to the **left** to view the app page.
- **Swipe** the app page to the **right** to return to watchface, or to return to app page from upper level menu.
- **Swipe** the app page **up** or **down** to flip through Menu, options or applications.

- **Touch and hold** screen in a given place to activate option in a certain application (e.g. in Messaging, touch and hold on a text message to delete it. The device will ask for permission to delete selected message).

Hint: To change main menu clock style, press and hold the clock (while the clock is on). The display will show available clock motives. Click OK to select a style.

4. Synchronization with smartphone

1. Scan the QR code on the right to download FunDo app.
2. Select app, download and install the app on your smartphone. (Accept app from unknown sources if necessary.)
3. Enable the Bluetooth function on both your smartwatch and smartphone (make sure they are visible for external devices). Pair the two devices.
4. You may get asked for permission to access your contacts, call logs and messages. Choose appropriate.
5. Once the pairing and synchronization is complete, you can control your smartwatch from your smartphone.



Note:


- download an app appropriately to your smartphone's operating system:



FunDo Wear Android Version for Android devices



FunDo Wear iOS Version for iOS devices

-  FunDo SmartDevice is an optional app for Android devices.

5. Motion gestures

Enable this function and use build-in gyroscope to trigger desired actions! Go to Settings > Motion and enable the motion gestures. Now, the smartwatch is ready to perform commands generated by movements of your wrist:

- **Flip to mute incoming call**
- **Flip to mute alarm**
- **Wake-up gesture**
When in standby mode (screen turned off), move the watch to wake it up
- **Shaking switch mainmenu**
Shake upwards or downwards to scroll the main menu
- **Shake to answer the call**

6. FunDo app

FunDo app works as a tool for smartwatch control from your smartphone. To download the application open **App** section in Main Menu. The QR code will be displayed on the screen. Scan the code with an appropriate application on your smartphone. Your smartphone browser will go to webpage where you can download FunDo application.

The application offers various options, including: Find my device, run additional applications, notifications, alert settings and information on the app. Additionally, you're given opportunity to customize your smartwatch' name.

My applications

Enter this option to manage additional applications on your smartwatch (installation, deinstallation, settings adjustment).

Notifications

Select this option to personalize notifications settings displayed on your smartwatch.

Alerts

To switch on/off and adjust alerts settings select Alerts.

Please note, when you are using FunDo Wear you need to synchronize data to display measured/counted data from smartwatch on your smartphone!



7. Find my device

Find my device function locates misplaced or lost phone/smartwatch. This function works by paging smartphone, using selected smartwatch app; it also works the other way around, as the smartwatch can be located by FunDo app on your phone. Option available on condition of Bluetooth connection between these two devices.

To locate your smartphone:

Enter Menu on your smartwatch, launch Find my Device app, and press **START** to locate your phone. The phone will produce sound signals.

To locate your smartwatch:

Run FunDo application on your phone, and press  symbol to display more options, then press . The smartwatch will start producing sound signals.

8. Pedometer

Open Pedometer to enable/disable the function and manage its settings. Press Start/ Stop to turn it on/off, or Options to view History, set goal or input height and weight.

9. Sleep monitor

Enter this section to manage your sleep. Remember to mark beginning and end of your sleep.

10. Sedentary





This function indicates when you have been idle for too long. Set the time you wish to be reminded to get active.

11. Heartrate

Before measuring your heartrate, make sure the smartwatch is properly positioned on your wrist. Press Start to start measurement. Press options icon to change mode (one or repetitive measurement) and display history.

12. Stopwatch


Enter this section to use the stopwatch on your smartwatch. Press:

 to start	 to clear
 to stop	 to split

13. Themes

Enter this section to manage motives of the smartwatch. Choose appropriate theme to suit your needs!

14. Settings

To customize basic settings on your smartwatch, go to main menu, enter Settings (symbolized with ) and select option to be adjusted.

BT Settings

Enter this option to enable/disable Bluetooth on your smartwatch, and turn the visibility on/off.

Clock

Open this section to turn clock auto-synchronization on or off, change settings concerning date, time and time format.

Sound/Volume

To change sound/volume on your smartwatch, enter one of the two and select desired option.

Display

Personalize your smartwatch display: set number of displayed icons on Menu list, brightness and screen time out.

Motion

Enter this section to manage motion gestures function.

International

To change language settings, enter International, turn off auto-synchronization and select language you prefer. While still in International, set your Contact displaying preferences: first name first or last name first.

Apps

Select this option to remove all additional applications on your smartwatch.

Reset

To restore factory settings, choose this option; all data saved on smartwatch will be removed, default settings will be applied.

About

Enter to see information about your smartwatch.

15. Tools

• Calendar

Smartwatch calendar synchronizes with smartphone calendar (as soon as the two devices are paired and connected). Every calendar notifications from your smartwatch will be also displayed on smartwatch (unless set differently).

• Alarm

Smartwatch alarm function works independently from phone alarm. To enable Alarm on your smartwatch, enter main menu, go to Alarm, and touch plus "+" sign on the display. You'll see new alarm edition page. Enter your settings. To enable it, swipe the screen to the right and select **ON**.

To enable more than one alarm, enter Main Menu, go to Alarm and swipe screen up or down, until you'll see plus "+" sign again. Then, follow the instructions above. To delete an alarm, touch and hold screen when alarm is displayed. You will be asked to confirm; press **OK** to delete.

16. Manage calls

Use your smartwatch to manage calls: pick up or ignore incoming calls and place outgoing calls (dial the number manually, select a number from Contacts or from a Call Logs). Once your devices are paired and connected, you are still able to place/take calls on your phone.

Audio function

By default, phone calls are streamed through smartwatch' speaker and microphone. To change conversation medium, adjust that setting during conversation on your smartphone display.

To turn off the default setting of streaming conversation through smartwatch, go to Bluetooth connection settings on your smartphone, enter smartwatch connection details and switch off phone audio control.

17. Messaging

Smartphone's and smartwatch' inboxes synchronize after connecting the two devices. As per user's settings, notifications on new incoming text messages are displayed on smartwatch as well. Smartwatch Messaging also allows also to browse through latest phone incoming text messages.

You can also respond to the incoming texts and place a return call.

- **Reply**

To send a reply text message, select desired text, scroll down if necessary and press **Reply**. You will see list of template messages. Press to send one.

- **Place a call**

To place a return call, display the text message, scroll down if necessary and select **Call**. Smartwatch will automatically place a call to the message sender.

18. Music


To control smartphone music player with the use of smartwatch, go to main menu and select BT music. This app lets you control music player: play/pause, skip to next/previous file and adjust volume level.

19. Notifications

Smartphone notifications are also displayed on smartwatch screen unless set differently. Notifications settings are subject to change for user's convenience. To switch on/off notifications from certain sources to be displayed on smartwatch, input changes in FunDo Notifications, or block them directly on your smartwatch: after receiving notification from the source you wish to block, display it and press **Block**, you will no longer receive notifications from that source.

20. BT camera

BT camera in smartwatch main menu works as a remote control for your phone camera function. To take a photo, go to BT camera in main menu, then choose

appropriately in relation to your device operating system. While enabled, smartwatch display duplicates smartphone's screen. Touch the smartwatch screen on  symbol to take a photo. Photos taken through smartwatch are saved in smartphone internal/SD card memory.

NOTE: Before running BT camera function, make sure your phone is active and unlocked.

21. Additional Apps

To manage and run additional applications on your smartwatch, go to FunDo app on your smartphone and see list of available apps list.

User can install, uninstall and change settings according to his preferences.

- **Y! Weather**

Yahoo! Weather is available for installation. The application provides current information on weather conditions in a chosen city. To install Yahoo!Weather go to My Applications in FunDo, touch the corresponding icon, and accept approval if necessary. After successful installation, select desired temperature units and city.

To uninstall additional app, go to My Applications in FunDo, touch UNINSTALL next to desired icon and accept if necessary.

22. Safety instructions

- Use only the cable supplied to charge smartwatch.
- Use the supplied cable only with USB-compliant ports and chargers.
- Do not charge smartwatch in extremely high or low temperatures.
- Keep the device away from fire.
- Do not charge smartwatch when it is wet, as it may cause danger of electric shock.
- Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
- Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
- ALWAYS disconnect this device from power supply mains before cleaning.
- Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.

Specifications are subject to change without prior notice.

The Lechpol company declares that product KM0430/KM0431 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)




(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

PIERWSZE KROKI

1. Opis zegarka

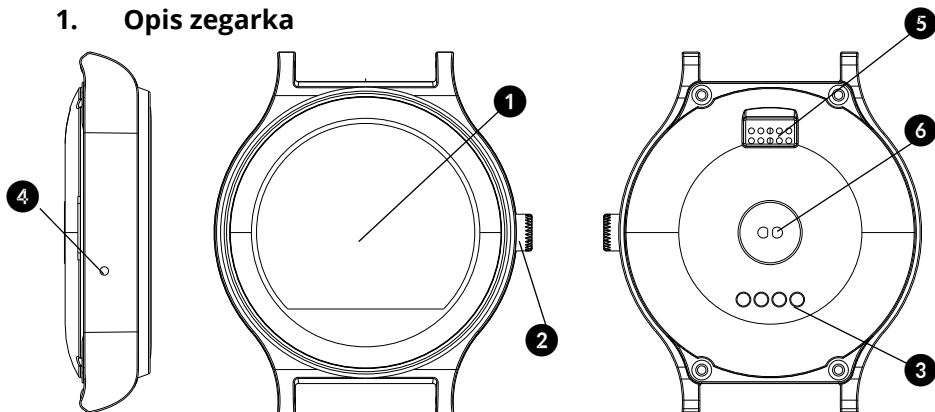

- ① Ekran dotykowy
- ② Przycisk zasilania/Powrót
- ③ Styki ładowania
- ④ Mikrofon
- ⑤ Głośnik
- ⑥ Czujnik tętna

2. Ładowanie

Zegarek należy ładować za pomocą kabla załączonego w zestawie:

- Podłącz wtyk USB do ładowarki sieciowej lub kompatybilnego portu USB w komputerze;
- Podłącz drugi koniec do styków ładowania z tyłu zegarka.

Do ładowania urządzenia należy używać jedynie oryginalnego kabla załączonego w zestawie.

3. Nawigacja

Nawigacja zegarka smartwatch Kruger&Matz Style opiera się na kilku podstawowych ruchach:

- Aby z ekranu głównego przejść do Menu, należy **przeciągnąć** ekran zegarka w **lewo**.
- Aby powrócić do ekranu zegara lub żeby wrócić do Menu z konkretnej aplikacji, należy **przeciągnąć** ekran zegarka w **prawo**.
- Aby nawigować między aplikacjami w Menu głównym/dostępnyymi opcjami, należy przeciągnąć ekran w **górę** lub w **dół**.

- Aby aktywować opcje konkretnej pozycji, należy **dotknąć i przytrzymać** w danym miejscu na ekranie dotykowym (np. w Wiadomościach, przy wyświetlonej liście odebranych wiadomości należy nacisnąć i przytrzymać na wybranej pozycji. Ekran wyświetli prośbę o potwierdzenie usunięcia wybranej wiadomości).

Wskazówka: Aby zmienić styl zegara głównego, należy dotknąć i przytrzymać ekran (przy włączonym ekranie zegara). Na ekranie wyświetlą się dostępne style zegara głównego. Przesuwając ekran w prawo/lewo można wybrać styl zegara. Aby zatwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk OK

4. Współpraca zegarka z telefonem

1. Zeskanuj kod QR po prawej aby pobrać aplikację FunDo.
2. Wybierz aplikację, pobierz i zainstaluj ją na swoim smartfonie. (Zatwierdź pobieranie aplikacji z nieznanego źródła, jeśli to konieczne).
3. Włącz Bluetooth na smartfonie i zegarku (upewnij się, że oba urządzenia są widoczne dla urządzeń zewnętrznych). Sparuj ze sobą urządzenia.
4. Możesz zostać poproszony o zgodę na dostęp do kontaktów, spisu połączeń oraz wiadomości. Wybierz odpowiednią opcję.
5. Po zakończonym parowaniu i synchronizacji, zegarek jest gotowy do pracy!



Uwaga:


- pobierz aplikację odpowiednią do systemu operacyjnego twojego smartfonu:



Aplikacja FunDo Wear Android Version jest przeznaczona do urządzeń z systemem Android.



Aplikacja FunDo Wear iOS Version jest przeznaczona do urządzeń z systemem iOS.

-  FunDo SmartDevice jest opcjonalną aplikacją dla urządzeń z systemem Android.

5. Ruchy i gesty

Włącz funkcję ruchów w Ustawieniach smartwatcha i korzystaj z możliwości żyroskopu aby wykonać wybrane działania! Przejdź w zakładkę Ruchy (w Ustawieniach) i włącz wybraną funkcję. Smartwatch będzie wykonywał polecenia wydane za pomocą ruchów nadgarstka:

- Obróć, aby wyciszyć połączenie przychodzące
- Obróć, aby wyciszyć alarm
- Wybudzanie
W trybie oczekiwania (ekran wygaszony), porusz zegarkiem aby go wybudzić
- Potrząśnij aby przewinąć
Potrząśnij w górę lub w dół aby przewinąć ekran
- Potrząśnij aby odebrać połączenie

6. Aplikacja FunDo

Aplikacja FunDo pozwala na sterowanie zegarkiem z poziomu telefonu. Aby pobrać aplikację, należy przejść do zakładki **App** w menu głównym. Na ekranie wyświetli się kod QR który należy zeskanować za pomocą odpowiedniej aplikacji na smartfonie. Przeglądarka wyświetli listę aplikacji. Należy wybrać odpowiednią aplikację.

Aplikacja oferuje szereg opcji i ustawień: Lokalizator (Find my device), zarządzanie dodatkowymi aplikacjami zegarka, ustawienia powiadomień i alertów oraz informacje o aplikacji. Dodatkowo, możesz również zmienić nazwę zegarka.

Zakładka **My applications (Moje Aplikacje)** pozwala zarządzać dodatkowymi aplikacjami smartwatcha (instalacja, deinstalacja, zmiana ustawień).

Opcja **Notifications (Powiadomienia)** służy do personalizacji wyświetlania powiadomień telefonu na ekranie zegarka.

W zakładce **Alerts (Alerty)** można włączyć/wyłączyć alerty utraty zasięgu i połączenia, a także wprowadzić zmiany w ich ustawieniach.

Uwaga: należy pamiętać, że aby wyświetlać zgromadzone dane przez zegarek na smartfonie, należy zsynchronizować dane (Synch Data).

7. Funkcja „Lokalizator” (Find my device)

Funkcja Lokalizatora pozwala na określenie położenia zarówno telefonu jak i zegarka. Działanie tej funkcji polega na wywołaniu telefonu z poziomu zegarka. Lokalizator działa również w drugą stronę: za pomocą telefonu można określić położenie zegarka. Opcja możliwa jest po nawiązaniu połączenia Bluetooth pomiędzy urządzeniami.

Aby zlokalizować telefon za pomocą zegarka należy:

Wejść w Menu zegarka, uruchomić aplikację Lokalizator i uruchomić ją naciskając przycisk **START**. Telefon zacznie wydawać sygnały dźwiękowe, ułatwiające określenie jego położenia.

Aby zlokalizować zegarek za pomocą telefonu należy:

Uruchomić aplikację FunDo w telefonie, a następnie nacisnąć przycisk  aby wyświetlić więcej opcji, następnie nacisnąć . Zegarek zacznie wydawać sygnały dźwiękowe.

8. Krokomierz

Otwórz zakładkę Krokomierz aby włączyć/wyłączyć tę funkcję (naciśnij Start/Stop), lub naciśnij Opcje aby zarządzać ustawieniami i wyświetlić archiwalne zapisy.

9. Analiza snu

Przejdź do tej zakładki aby włączyć/wyłączyć monitorowanie snu.

10. Alert bezczynności





Funkcja sygnalizuje przekroczenie ustalonego czasu (w minutach) w którym użytkownik noszący smartwatch był bezczynny.

11. Tętno

Przed wykonaniem pomiaru, należy się upewnić, że zegarek jest poprawnie założony (czujnik tętna jest w kontakcie z nadgarstkiem użytkownika). Aby rozpocząć pomiar, należy nacisnąć Start. Aby zmienić tryb pomiaru (pojedynczy lub ciągły) lub wyświetlić historię pomiarów, należy nacisnąć ikonę opcji.

12. Stoper


Przejdź do zakładki aby otworzyć funkcję stopera, a następnie naciśnij:

 aby rozpocząć odliczanie	 aby wyczyścić
 aby zatrzymać	 wyznacznik międzyczas

13. Motywy (Theme)

Zakładka pozwala na personalizowanie wyświetlacza i wybranie odpowiedniego motywu.

14. Ustawienia

Ustawienia podstawowe zegarka można bezpośrednio zmieniać i dostosowywać w Menu zegarka, w zakładce Ustawienia oznaczonej symbolem .

Ustawienia BT

Funkcja pozwala włączyć/wyłączyć łączność Bluetooth oraz włączyć/wyłączyć widoczność urządzenia.

Zegar

Zakładka pozwala na włączenie/wyłączenie autosynchronizacji oraz zmianę ustawień dotyczących daty, czasu i formatu czasu.

Dźwięk/Głośność

W zakładce Dźwięk można dostosować ustawienia dotyczące dźwięku. Natomiast, w zakładce Głośność możliwa jest regulacja głośności dzwonków, powiadomień i multimedialnych.

Wyświetlacz

Opcja pozwala spersonalizować ustawienia wyświetlacza: ustalić ilość ikon aplikacji wyświetlanych na ekranie, poziom jasności wyświetlacza oraz czas, po którym ekran przechodzi w tryb czuwania.

Ruchy

Przejdź do zakładki, aby zarządzać ustawieniami funkcji wywoływanymi ruchami nadgarstka.

Język

Aby ręcznie dostosować opcję języka, należy wejść w zakładkę Język, wyłączyć funkcję auto-synchronizacji oraz wybrać odpowiedni język. W tej samej zakładce można również zmienić sposób wyświetlania kontaktów: najpierw imię lub najpierw nazwisko.

Aplikacje

Za pomocą tej funkcji możliwe jest odinstalowanie wszystkich dodatkowych aplikacji znajdujących się na zegarku.

Reset

Funkcja pozwala przywrócić ustawienia fabryczne zegarka. Po wykonaniu resetu urządzenia, wszystkie dane zostaną usunięte.

Informacje

Zakładka podaje informacje dotyczące urządzenia.

15. Narzędzia

- Kalendarz

Kalendarz dostępny jest w Menu głównym zegarka. Po połączeniu urządzenia ze smartfonem, wydarzenia zapisane w Kalendarzu telefonu zostaną automatycznie zsynchronizowane ze smartwatchem. Powiadomienia powiązane z wydarzeniami Kalendarza będą wyświetlane również na ekranie zegarka.

- Alarm

Funkcja Alarmu dostępna w zegarku działa niezależnie od aplikacji Alarmu w telefonie. Aby zaprogramować Budzik smartwatcha, należy wejść w Menu, otworzyć aplikację Alarm oraz dotknąć ikonę +. Na ekranie wyświetli się okno edycji nowego alarmu. Aby włączyć alarm, należy najpierw wprowadzić wartości dla nowego alarmu, a następnie przesunąć ekran w prawo i zaznaczyć opcję ON (WŁ.). Istnieje możliwość zaprogramowania kilku alarmów. W tym celu, po wejściu do opcji Alarm, należy przesunąć ekran w górę lub w dół, do momentu aż na ekranie pojawi się ikona +; po czym, należy wprowadzić nowy alarm zgodnie z instrukcją powyżej.

Aby usunąć wybrany alarm, należy nacisnąć i przytrzymać na danym alarmie. Na ekranie wyświetli się prośba o potwierdzenie usunięcia alarmu. Aby potwierdzić, należy nacisnąć OK; aby anulować, należy nacisnąć Anuluj.

16. Zarządzanie połączeniami

Za pomocą zegarka można zdalnie zarządzać połączeniami: odbierać, bądź odrzucać połączenia przychodzące oraz nawiązać połączenia wychodzące (wprowadzić numer ręcznie, wybrać pozycję z listy Kontaktów lub wybrać pozycję ze Spisu połączeń). Po połączeniu zegarka z telefonem, nadal można odbierać/nawiązywać połączenia z poziomu telefonu.

Sterowanie audio

Domyślnie, wszystkie rozmowy odbywają się przez zegarek smartwatch Krüger&Matz Style. Aby prowadzić rozmowę przez słuchawkę lub głośnik telefonu, należy zmienić tryb rozmowy na ekranie telefonu podczas trwania połączenia.

Aby wyłączyć domyślne prowadzenie rozmów przez zegarek, należy przejść w Ustawienia łączności Bluetooth w telefonie i wyłączyć sterowanie opcją audio telefonu przez urządzenie zewnętrzne.

17. Wiadomości

Skrzynka odbiorcza wiadomości SMS telefonu synchronizuje się z aplikacją Wiadomości zegarka. W zależności od ustawień użytkownika, powiadomienia o nowych wiadomościach przychodzących wyświetlają się na ekranie zegarka. Opcja Wiadomości pozwala na podgląd ostatnich wiadomości SMS znajdujących się w skrzynce odbiorczej telefonu.

Zegarek Krüger&Matz Style pozwala na wysłanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości lub wykonanie do niego połączenia zwrotnego:

- **Odpowiedz**

Aby wysłać odpowiedź SMS do nadawcy wiadomości, należy wyświetlić wiadomość, przewinąć w dół, a następnie wybrać opcję Odpowiedz. Na ekranie pojawi się lista szablonów wiadomości. Aby wysłać odpowiedź, należy dotknąć wybraną pozycję; wiadomość zostanie wysłana.

- **Zadzwoń**

Aby zadzwonić do nadawcy wiadomości, należy wyświetlić wiadomość, przewinąć w dół, a następnie wybrać opcję Zadzwon. Smartwatch nawiąże połączenie.


18. Muzyka

Aby sterować odtwarzaczem muzyki w telefonie za pomocą zegarka, należy wejść w Menu, przewinąć do opcji Muzyka i dotknąć ikonę, aby otworzyć. Ta aplikacja pozwala odtworzyć/zatrzymać odtwarzanie pliku, przejść do następnego/poprzedniego utworu, a także regulować głośność odtwarzanych plików.

19. Powiadomienia

Powiadomienia aplikacji telefonu wyświetlają się również na ekranie zegarka. Dostępna jest opcja personalizacji ustawień, wyświetlania powiadomień aplikacji oraz blokowania powiadomień z wybranych źródeł. Aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie powiadomień z wybranych źródeł, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w zakładce Powiadomienia (Notifications w aplikacji FunDo na telefonie). Można również zablokować otrzymywanie powiadomień z poziomu zegarka: po otrzymaniu powiadomienia, należy stuknąć ekran w miejscu powiadomienia, aby je wyświetlić. Następnie, należy nacisnąć Blokuj aby zablokować dalsze wyświetlanie powiadomień z aplikacji, z której pochodziło powiadomienie.

20. Aparat

Opcja Aparat w Menu głównym zegarka smartwatch pozwala na zdalne sterowanie aparatem telefonu. Aby wykonać zdjęcie przy użyciu zegarka, należy wejść w Menu zegarka i wybrać aplikację Aparat. Następnie wybrać odpowiednią opcję, odpowiednio do systemu operacyjnego połączonego z zegarkiem smartfonu. Po uruchomieniu, ekran zegarka będzie powielał obraz rejestrowany przez aparat telefonu. Aby wykonać zdjęcie, należy nacisnąć przycisk oznaczony . Podgląd wykonanych zdjęć dostępny jest w pamięci telefonu/karty microSD.

UWAGA: Przed uruchomieniem aplikacji Aparat, należy upewnić się, że telefon jest aktywny i odblokowany.

21. Dodatkowe aplikacje

Urządzenie smartwatch Krüger&Matz Style oferuje możliwość używania i zarządzania dodatkowymi aplikacjami. W zakładce My Applications (Moje Aplikacje) aplikacji FunDo na telefonie, dostępna jest lista dodatkowych aplikacji.

Użytkownik ma możliwość instalacji, deinstalacji oraz zmiany ustawień poszczególnych aplikacji.

- Y! Weather

Użytkownik zegarka Krüger&Matz Style może zainstalować aplikację Yahoo! Weather, która na bieżąco dostarcza informacje pogodowe dla wybranego miejsca na świecie. Aby zainstalować tę aplikację, należy przejść do zakładki Moje Aplikacje (My Applications apk. FunDo), nacisnąć ikonę odpowiadającą wybranej aplikacji oraz zatwierdzić ewentualne zapytanie o zgodę na instalację. Po zakończonej instalacji, należy wybrać odpowiednie jednostki temperatury oraz miejsce dla którego mają być wyświetlane informacje o bieżących warunkach atmosferycznych.


Aby odinstalować dodatkową aplikację, należy przejść do zakładki Moje Aplikacje (My Applications apk. FunDo), nacisnąć UNINSTALL (ODINSTALUJ) oraz zatwierdzić deinstalację.

22. Kwestie bezpieczeństwa

- Do ładowania zegarka należy używać wyłącznie kabla załączonego w zestawie.
- Kabel ładowarki można podpinąć jedynie pod kompatybilne porty USB i ładowarki.
- Zabrania się ładowania urządzenia w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia.
- Zabrania się ładowania urządzenia jeśli jest wilgotne lub mokre; może to stwarzać ryzyko porażenia prądem.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy.
- Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.


Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KM0430/KM0431 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.



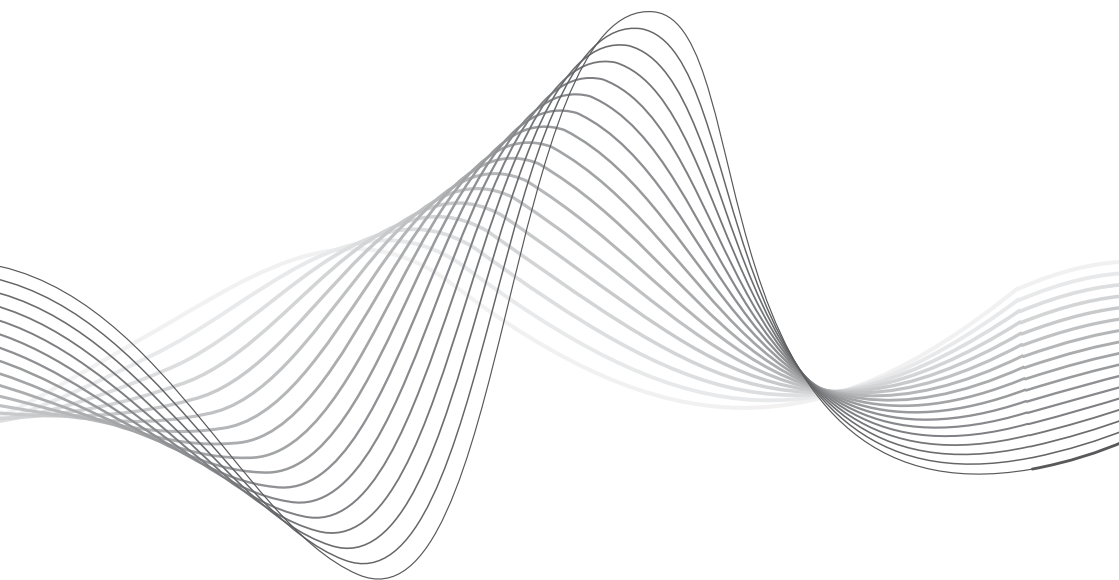

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark