




KM0430
KM0431

Quick Start Guide
Skrócona instrukcja obsługi

EN Learn the basics

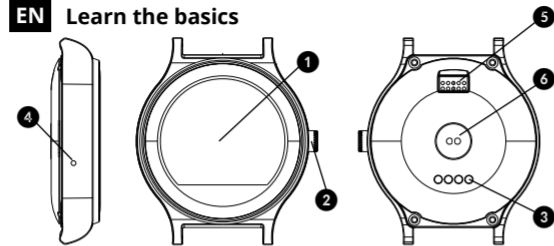

- ① Touchscreen
- ② Power/back key
- ③ Charging interface
- ④ Microphone
- ⑤ Speaker
- ⑥ Heart rate sensor

Turn on/ Turn off/ Back

- Press and hold power key for 3 seconds to turn on/off smartwatch.
- Press power key to wake up the screen.

Charging

Charge your smart watch using the charging cable provided.

- Connect the USB plug of the cable to power supply charger or USB port in a computer.
- Connect the other end of the cable to the charging interface at the backside of the smartwatch.

Navigation

- Swipe the watchface left to view the app page.
- Swipe the app page right to return to watchface, or to return to app page from upper level menu.
- Swipe up or down to flip through.

Tip:

To change main menu clock style, press and hold the clock (while the clock on). The display will show available clock motives. Swipe left/right, then click OK to select chosen style.

Motion gestures

- Flip to mute incoming call
- Flip to mute alarm
- Wake-up gesture
When in standby mode (screen turned off), move the watch to wake it up
- Shaking switch mainmenu
Shake upwards or downwards to scroll the main menu
- Shake to answer the call

Warning:

Please note, the motion gestures are available only after enabling them in Settings > Motion.

Synchronization with smartphone

- Scan the QR code on the right to download **FunDo SmartDevice** app.
- Select app symbolized with watch icon, download and install the app on your smartphone. (Accept app from unknown sources if necessary).
- Enable the Bluetooth function on both your smartwatch and smartphone (make sure they are visible for external devices).
- Run the app and scan for external devices. Find your smartwatch on the of list of available devices connection in app page, and click to pair the two devices.
- You may get asked for permission to access your contacts, call logs and messages. Choose appropriate.
- Once the pairing and synchronization is complete, you can control your smartwatch from your smartphone.



Safety precautions

- Use only the cable provided to charge smartwatch.
- Use the supplied cable only with USB-compliant ports and chargers.
- Do not charge smartwatch in extremely high or low temperatures.
- Do not dispose of the device in fire.
- Do not charge smartwatch when it is wet, as it may cause danger of electric shock.
- Protect this product from humidity, water and other liquids.

Specifications are subject to change without prior notice.

"The Lechpol company declares that product KM0430/KM0431 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu."

 **English**
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek,
Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.

Krüger&Matz

LEARN MORE

For more information on this device and its full owner's manual visit: www.krugermatz.com.

Read owner's manual carefully before using this device.


WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia oraz pełna instrukcja obsługi dostępne są na stronie: www.krugermatz.com.

Przed użyciem, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

www.krugermatz.com

PL Podstawy

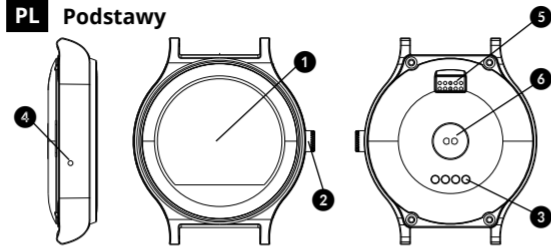

- ① Ekran dotykowy
- ② Przycisk zasilania/Powrót
- ③ Styki ładowania
- ④ Mikrofon
- ⑤ Głośnik
- ⑥ Czujnik tętna

Włącz/Wyłącz/Powrót

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy aby włączyć/wyłączyć zegarek.
- Naciśnij przycisk zasilania aby wybudzić ekran.

Ładowanie

- Zegarek należy ładować za pomocą kabla załączonego w zestawie:
- Podłącz wtyk USB do ładowarki sieciowej lub kompatybilnego portu USB w komputerze;
 - Podłącz drugi koniec do styków ładowania z tyłu zegarka.

Nawigacja

- Przeciągnij w lewo, aby wyświetlić aplikację.
- Przeciągnij w prawo, aby powrócić do ekranu zegarka, lub żeby wrócić do Menu z konkretnej aplikacji.
- Przeciągnij w górę lub w dół aby przewijać opcje.

Wskazówka:

Aby zmienić styl ekranu zegara, należy nacisnąć i przytrzymać ekran (przy włączonym ekranie zegara). Na ekranie wyświetlą się dostępne style zegara głównego. Przeciągnij w lewo/prawo, a następnie naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór.

Ruchy i gesty

- Obróć, aby wyciszyć połączenie przychodzące
- Obróć, aby wyciszyć alarm
- Wybudzanie
- *W trybie oczekiwania (ekran wygaszony), porusz zegarkiem aby go wybudzić*
- Potrząśnij aby przewinąć
- *Potrząśnij w górę lub w dół aby przewinąć ekran*
- Potrząśnij aby odebrać połączenie

Uwaga:

Funkcje dostępne są po włączeniu w odpowiedniej zakładce w Ustawieniach.

Synchronizacja ze smartfonem

- Zeskanuj kod QR po prawej aby pobrać aplikację **FunDo SmartDevice**.
- Wybierz aplikację oznaczoną ikoną zegarka, pobierz i zainstaluj ją na swoim smartfonie. (Zatwierdź pobieranie aplikacji z nieznanego źródła, jeśli to konieczne).



- Włącz Bluetooth na smartfonie i zegarku (upewnij się, że oba urządzenia są widoczne dla urządzeń zewnętrznych).
- Uruchoom aplikację i przeprowadź wyszukiwanie. Z listy dostępnych urządzeń wybierz zegarek i połącz się z nim.
- Możesz zostać poproszony o zgodę na dostęp do kontaktów, spisu połączeń oraz wiadomości. Wybierz odpowiednią opcję.
- Po zakończonym parowaniu i synchronizacji, zegarek jest gotowy do pracy!

Kwestie bezpieczeństwa

- Do ładowania należy używać wyłącznie załączonego do zestawu kabla.
- Kabel ładowarki można podpinąć jedynie pod kompatybilne porty USB i ładowarki.
- Nie należy ładować tego urządzenia w ekstremalnie wysokich/niskich temperaturach.
- Nie należy wrzucać urządzenia do ognia.
- Zabrania się ładowania urządzenia jeśli jest wilgotne lub mokre; może to stwarzać ryzyko porażenia prądem.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami.

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

„Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KM0430/KM0431 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu”



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LEHPOL Zbigniew Leszek,
Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.