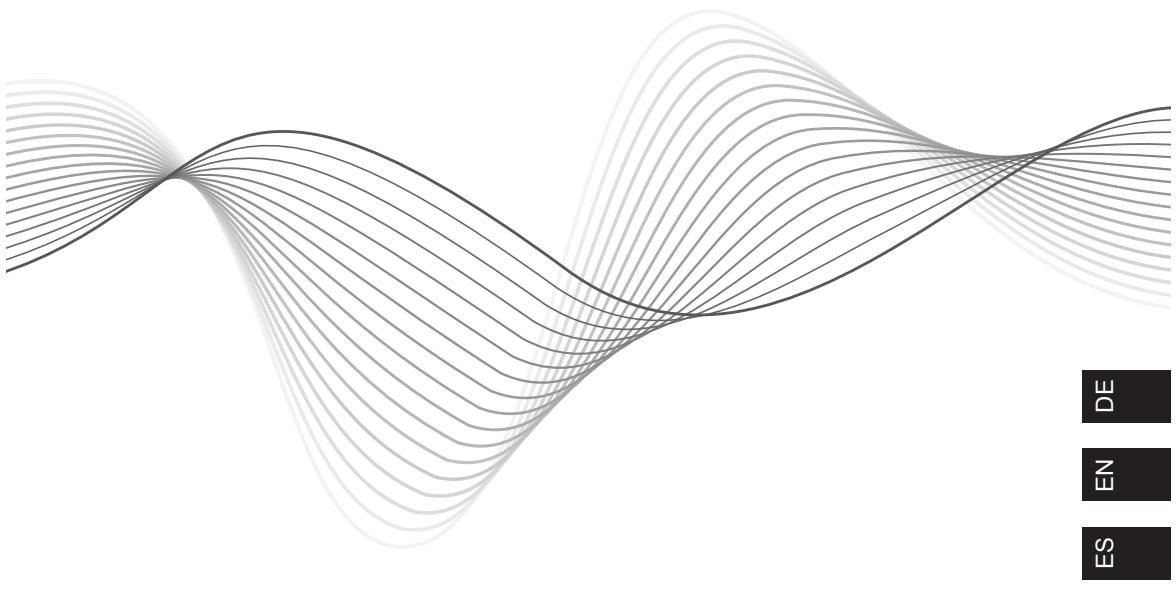


Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

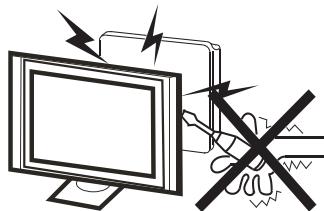
TV set

**KM0243FHD-S
KM0265UHD-S**

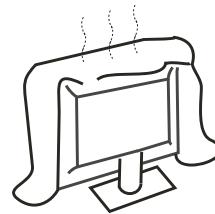


Owner's manual

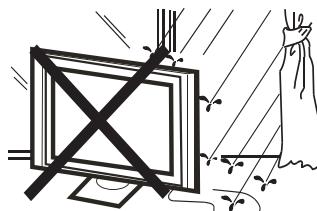
DE
EN
ES
FR
NL
PL
RO

**Warnung**

Hochspannung wird im Betrieb dieses Fernsehgerätes verwendet. Rückwärtige Abdeckung nicht vom Gerät entfernen. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

**Achtung**

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen in der Rückwand. Ausreichende Belüftung ist wichtig, um den Ausfall der elektrischen Komponenten zu vermeiden.

**Warnung**

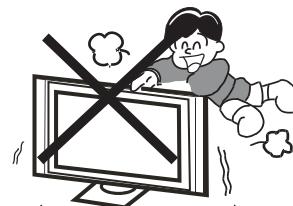
Zum vermeiden von Feuer oder der Gefahr eines Elektroschocks, darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

**Achtung**

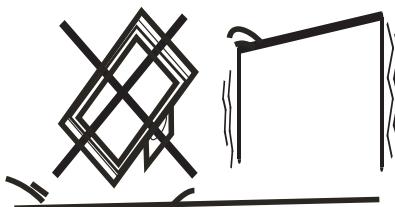
Das Stromkabel nicht unter dem Fernsehgerät einklemmen.

**Warnung**

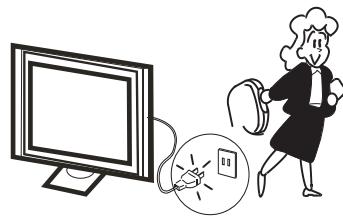
Keine Objekte in die Schlitze oder Öffnungen des Fernsehgerätes stecken oder fallen lassen. Schütten Sie niemals irgendeine Art von Flüssigkeit auf das Fernsehgerät .

**Achtung**

Nie auf den Fernsehgerät oder den Ständer stehen, anlehnen, oder plötzlich drücken. Sie sollten ein besonderes Augenmerk auf Kinder haben. Schwere Verletzungen können die Folge beim herunterfallen sein.

**Achtung** !

Stellen Sie Ihr Fernsehgerät nicht auf einen instabilen Wagen, Stand, Regal oder Tisch. Schwere Schäden an Personen sowie am Fernsehgerät sind die Folge beim herunterfallen.

**Achtung** !

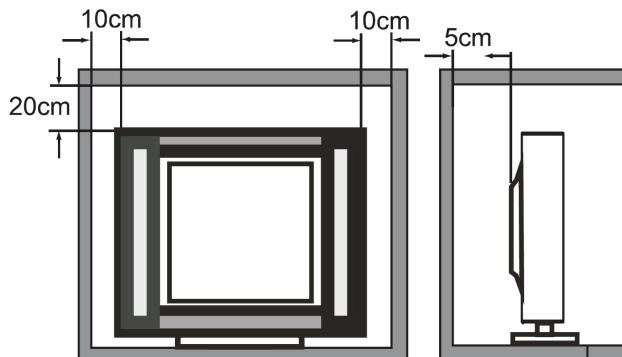
Wenn das Fernsehgerät für eine längere Zeit nicht benutzt wird, ist es Empfehlenswert das Netzkabel von der Steckdose zu trennen.

INSTALLATION

- Stellen Sie das TV Gerät im Zimmer an einem Ort auf, wo das Licht nicht auf den Bildschirm fällt.
- Totale Dunkelheit oder eine Reflexion auf dem Bildschirm kann eine Belastung der Augen verursachen. Weiche und indirekte Beleuchtung ist für angenehmes Fernsehen zu empfehlen.
- Lassen Sie genügend Abstand zwischen TV Gerät und der Wand um ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßig warme Orte um Schäden am Gehäuse und frühzeitiges Ausfallen der Komponenten zu vermeiden.
- Bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen wenn Sie das TV-Gerät benutzen.

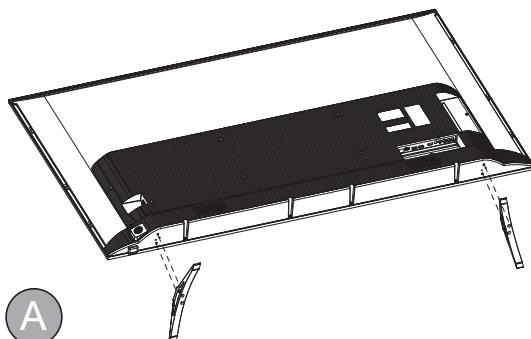
Minimale Abstände

DE



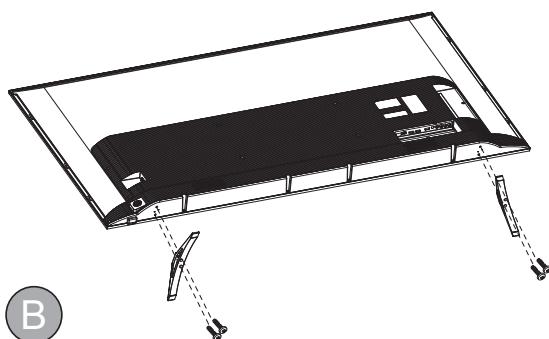
Basisständer Montageanleitung

Zur Montage des Basisständers, die flache Seite der TV-Plattform nach unten legen. Vor der Montage (oder Abnahme) der Ständer, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, vor dem Vorgang, legen Sie ein Kissen an der Stelle wo der Fernseher platziert wird, um Schäden am TV zu vermeiden.



Schritt 1

Die 2 Standfüße an der Unterseite des TV-Gerätes einfügen und überprüfen ob diese fest sitzen (siehe untere Abbildung A).



Schritt 2

2 Schrauben in die zugehörigen Löcher einfügen und anziehen (siehe untere Abbildung B).

DE

Warnung:

Achten Sie darauf, die Anweisungen für die Montage zu befolgen, wenn die Basis nicht richtig montiert ist, kann der TV umfallen. Um die Standfläche zu entfernen, führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus. Der Winkel des Basisständers kann nicht eingestellt werden. Während der Montage, achten Sie darauf, um Schäden am TV zu vermeiden und die Hand nicht zwischen dem Boden und der Unterseite des Fernsehgeräts einzuklemmen.

Wandmontage

WICHTIG Dieser Vorgang benötigt zwei Personen!

Um eine sichere Installation zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Trennen Sie das Gerät vor der Montage von der Stromversorgung.
- Überprüfen Sie, ob die Wand das Gewicht des Fernsehgeräts und der Wandhalterung tragen kann.
- Befolgen Sie die Montageanweisungen für die Wandhalterung.
- Das Fernsehgerät muss an einer vertikalen Wand montiert werden.
- Verwenden Sie nur Schrauben, die für das Material der Wand geeignet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel des Fernsehgeräts so platziert sind, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Die Montage des Fernsehgeräts an der Wand darf nur von Fachleuten durchgeführt werden.

TASTEN AM TV-GERÄT

Hinweis: Der Standort, die Namen und die Verfügbarkeit der Tasten können je nach TV-Modell abweichen. 3 Sätze von Tasten, die auf verschiedenen Fernsehgeräten verfügbar sind, sind nachstehend beschrieben. Bitte beziehen Sie sich auf das eigentliche Produkt.

Type 1

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (Programm/Sender aufwärts/abwärts)
 - TV Modus: drücken zur Auswahl des nächsten/vorherigen Senders.
 - MENÜ Modus: aufwärts und abwärts Richtungstasten (blättern durch das Menü, Einstellungen ändern).
2. VOLUME UP/DOWN (Lautstärke erhöhen/verringern)
 - Drücken um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
 - MENÜ Modus: links und rechts Richtungstasten (blättern durch das Menü, Einstellungen ändern).
 - Hinweis! In einigen Menüs, hat die Taste LAUTSTÄRKE VERRINGERN die Funktion der Taste OK auf der Fernbedienung.
3. MENU (Menü)
 - Gerät eingeschaltet: drücken zum Aufruf des Hauptmenü.
 - MENÜ Modus: drücken um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
4. SOURCE (Quelle)
 - Auswählen der Signalquelle.
5. POWER (Netztaste)
 - Ein- oder ausschalten des TV-Gerätes oder in den Bereitschaftsmodus wechseln.
 - Hinweis! Für einige Modelle, schaltet die Netztaste das Gerät ein oder aus.

DE

Type 2

1. POWER/MENU (Netztaste/Menü)
 - Drücken um in den Bereitschaftsmodus zu wechseln.
 - Drücken und halten für etwa 3 Sekunden um die Quellenliste anzuzeigen.
 - Gerät eingeschaltet: drücken zum Aufruf des Hauptmenüs.
 - MENÜ Modus: drücken um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
 - Drücken und halten um das TV-Gerät auszuschalten.
 - Hinweis! Bei manchen Modellen drücken dieser Taste, bei eingeschaltetem Fernsehgerät, zeigt ein Schnellzugriff Menü an, mit Tastenkombinationen zu verschiedenen Funktionen, wie z. B. Optionen, Einstellungen, Startmenü, Zurück und Power. **Abkürzungen können je nach TV-Modell abweichen.**
2. VOLUME UP/DOWN (Lautstärke erhöhen/verringern)
 - Drücken um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
 - MENÜ Modus: links und rechts Richtungstasten (blättern durch das Menü, Einstellungen ändern).
 - Hinweis! In einigen Menüs, hat die Taste LAUTSTÄRKE VERRINGERN die Funktion der Taste OK auf der Fernbedienung.
3. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (Programm/Sender aufwärts/abwärts)
 - TV Modus: drücken zur Auswahl des nächsten/vorherigen Senders.
 - MENÜ Modus: aufwärts und abwärts Richtungstasten (blättern durch das Menü, Einstellungen ändern).

Type 3

- DE**
1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (Programm/Sender aufwärts/abwärts)
 - TV Modus: drücken zur Auswahl des nächsten/vorherigen Senders.
 - MENÜ Modus: aufwärts und abwärts Richtungstasten (blättern durch das Menü, Einstellungen ändern).
 2. VOLUME UP/DOWN (Lautstärke erhöhen/verringern)
 - Drücken um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
 - MENÜ Modus: links und rechts Richtungstasten (blättern durch das Menü, Einstellungen ändern).
 - Hinweis! In einigen Menüs, hat die Taste LAUTSTÄRKE VERRINGERN die Funktion der Taste OK auf der Fernbedienung.
 3. HOME (Hauptmenü)
 - Hauptmenü aufrufen.
 4. OK
 - Drücken zur Auswahl von Menüs oder Optionen und bestätigen Ihrer Auswahl.
 5. POWER (Netztaste)
 - Ein- oder ausschalten des TV-Gerätes oder in den Bereitschaftsmodus wechseln.
 - Hinweis! Für einige Modelle, schaltet die Netztaste das Gerät ein oder aus.

ANSCHLÜSSE

Hinweis: Der Standort, die Namen und die Verfügbarkeit der Anschlüsse können je nach TV-Modell abweichen.

Anschluss	Funktion
HF Eingang: 1x analog DVB-T/T2/C 1x DVB-S/S2	Anschließen des terrestrischen oder Satellitenfernsehens mit einem Antennenkabel. Schließen Sie den Stecker eines Antennenkabels an den Antenneneingang [ANTENNA INPUT] an. Schließen Sie den Stecker eines Satellitenantennenkabels an den Satelliten-Eingang [SATELLITE] an.
Kopfhörerausgang (3,5 mm Jack)	Anschließen eines Kopfhörers an das TV-Gerät.
CI+ Steckplatz	Technologie, mit der Sie ein CI-Modul einfügen können, mit dem Ihr Fernsehgerät verschlüsselte TV-Sender empfangen kann.
HDMI Eingang	Überträgt Video- und Audiodaten von einem externen Gerät wie einem DVD- oder Blu-Ray-Player, einer Videospielkonsole oder einem PC (mit kompatibler Videokarte) über ein HDMI-Kabel an Ihr TV-Gerät.
USB Eingang	Anschließen von USB Speichergeräte.
AV Komposit Ausgang	Überträgt Video- und Audiodaten vom Fernsehgerät an externe Geräte wie VCR mit Cinch-Kabel (RCA).
AV Komposit Eingang	Überträgt Video- und Audiodaten von einem externen Gerät wie einem PVR, Kamera, DVD-Player, einer Videospielkonsole über ein Cinch-Kabel (RCA) an Ihr TV-Gerät.
SCART Eingang	Überträgt Video- und Audiodaten von einem externen Gerät wie einem VCR oder DVD-Player über ein SCART Kabel an Ihr TV-Gerät.
SPDIF (Koaxial) Ausgang	Überträgt Audiodaten vom TV-Gerät an externe Geräte wie Verstärker oder Lautsprecher über Koaxialkabel.
RJ-45	Verbindet das TV-Gerät über ein LAN-Kabel mit dem Internet.

DE

ANSCHLIESSEN AN DAS INTERNET

Das TV-Gerät kann an das Internet in zwei Möglichkeiten angeschlossen werden:

- Über Kabel, durch benutzen des RJ-45 Anschluss.
- Kabellos über das Wi-Fi Netzwerk.

Anschießen an ein Netzwerk über Kabel

1. Stellen Sie sicher dass Sie haben:
 - Ein LAN-Kabel, das lang genug ist, um Ihr TV-Gerät zu erreichen;
 - Einen Router oder Modem mit verfügbarem RJ-45 Anschluss;
 - Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung.
2. Verbinden Sie das LAN Kabel mit dem Router und den RJ-45 Anschluss.
3. Gehen Sie zu Netzwerkeinstellungen um die Internetverbindung einzustellen.
 - Gehen Sie zu Einstellungen – System – Netzwerkeinstellungen – Kabel – Einstellungen.
 - Optionen einstellen und mit Taste OK bestätigen.
4. Das TV-Gerät sollte nun an das ausgewählte Netzwerk angeschlossen sein.

Anschießen an ein Kabelloses Netzwerk

1. Stellen Sie sicher dass Sie haben:
 - Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung.
2. Gehen Sie zu Einstellungen – System – Netzwerkeinstellungen – Kabellos – drücken Sie die Taste Pfeil rechts an der Fernbedienung um es einzuschalten – Kabelloser Zugangspunkt.
3. Wählen Sie gewünschtes Wi-Fi Netzwerk aus, geben wenn nötig das Passwort ein und bestätigen mit der Taste OK.
4. Das TV-Gerät sollte nun an das ausgewählte Netzwerk angeschlossen sein.

DE

FERNBEDIENUNG

Die meisten Funktionen Ihres TV-Geräts sind über die Menüs verfügbar, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Mit der mit dem Gerät gelieferten Fernbedienung können Sie durch die Menüs blättern und alle allgemeinen Einstellungen vornehmen.

Hinweis: Der Standort, die Namen und die Verfügbarkeit der Tasten auf der Fernbedienung können je nach TV-Modell abweichen. Einige Tasten sind möglicherweise auf Ihrer Fernbedienung nicht verfügbar.

Taste	Funktion
Source/Input	Anzeigen und auswählen der Eingangsquelle
⊕	Umschalten des Fernsehgeräts zwischen Ein- und Bereitschafts-Modus
0-9	Zahlentasten
●	Anzeigen des Untertitel-Menü

DTV/TV	Zum TV Modus wechseln
@	Browser aufrufen
3D	3D Modus aufrufen
Widget	Widget Menü aufrufen
SMART TV/HOME	Öffnen der Startseite des Smart TV Portals
YouTube	Aufrufen der YouTube Hauptseite
NETFLIX	Aufrufen NETFLIX Hauptseite
APP	Aufrufen des AppStore
FAV	Anzeigen der Favorit Senderliste
EPG/GUIDE	Aufrufen des Elektronischen Programmführers im DTV Modus
SLEEP	Auswählen der Schlaftimer Optionen
CH List	Anzeigen der Senderliste
Menu 	Aufrufen des Hauptmenüs
Cancel/EXIT	Menü verlassen
◀▲▼▶	Benutzt zum blättern durch das Menü und ändern der Einstellungen
ZOOM +/-	Bildschirmmodus auswählen
OK	Bestätigen und aufrufen einer Auswahl
List	Anzeigen der Senderliste
Option ≡	Anzeigen der Menü-Option
Return ↵	Rückkehr zum vorherigen Menü
VOL +/-	Lautstärke erhöhen/verringern
Info ⓘ	Anzeigen von Programm-Information (wenn verfügbar)
MUTE ✘	Ton ein-/ausschalten
PRO/CH +/-	Nächster/vorheriger Sender
Text	Teletext anzeigen
Subtitle	Anzeigen de Untertitel-Menüs
Freeze	Bild einfrieren
Aspect	Bildformat auswählen
LAST VIEW/PRE-CH	Rückkehr zum vorherigen Sender im TV Modus
PICTURE/PIC/P.Effect/S.Mode	Bildmodus auswählen
SOUND/S.Effect/S.Mode	Klangmodus auswählen
MTS	Audiosprache auswählen

DE

CC	Menü CC aufrufen
USB/MEDIA	Multimedia Menü aufrufen
◀◀/◀	Vorherige
■	Stopp
▶/▶/▶▶	Wiedergabe/Pause
▶▶/▶▶	Nächste
◀◀	Schneller Rücklauf
▶▶	Schneller Vorlauf
Rote Taste	Zusätzliche Funktion
Grüne Taste	Zusätzliche Funktion
Gelbe Taste	Zusätzliche Funktion
Blaue Taste	Zusätzliche Funktion
∅ Lang	Audiosprache auswählen
ECO	WählenSiedengewünschtenEnergiesparmodus

ALLGEMEINE BEDIENUNG

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgungsbuchse an.
2. Schließen Sie das Antennenkabel an den entsprechenden HF-Eingang an.

TV-Gerät ein- und ausschalten

DE

1. Wenn das Fernsehgerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, wird es direkt eingeschaltet oder befindet sich im Bereitschaftsmodus (rote LED leuchtet). Wenn sich das Fernsehgerät im Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie die Netztaste, um es einzuschalten.
2. Um das Fernsehgerät in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, drücken Sie die Netztaste am Fernsehgerät oder auf der Fernbedienung. Der Fernseher bleibt eingeschaltet, jedoch mit geringem Energieverbrauch. Ziehen Sie den Netzstecker, um das Fernsehgerät auszuschalten
Hinweis: Für einige Modelle, drücken der Netztaste, schaltet das Gerät aus.

ERSTE EINSTELLUNGEN

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, erscheint der Begrüßungsbildschirm, der Sie durch den Ersteinstellungsprozess führt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Ersteinrichtungsvorgang abzuschließen, z. B. Auswählen der Sprache, Verbinden mit dem Netzwerk, Sendersuche usw. Treffen Sie bei jedem Schritt entweder eine Auswahl oder überspringen ihn. Wenn Sie einen Schritt überspringen, können Sie die Einstellung später über das Menü Einstellungen vornehmen.

ERFAHREN SIE MEHR

Für weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter: www.krugermatz.com.

Besuchen Sie www.krugermatz.com website für weitere Produkte und Zubehör.

Im Falle irgendwelcher Zweifel oder Fragen wenden Sie sich an unsere häufig gestellten Fragen.

Sehr geehrte Kunden,

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Version der EU-Konformitätserklärung ist erhältlich unter folgender Internet-Adresse: www.lechpol.eu.

Radioinformationen

- Frequenzbereich 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 2412 - 2472MHz
- Leistung 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 16dBm (+/- 4dB)
- Frequenzbereich DVB-T/T2/C-Tuner: 45 - 858MHz
- Frequenzbereich DVB-S/S2-Tuner: 950 - 2150MHz



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



DE

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

HDMI

**CAUTION**

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit.



The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

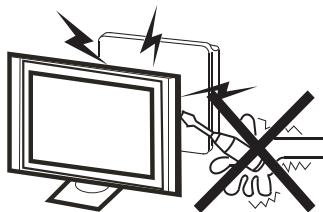
- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.



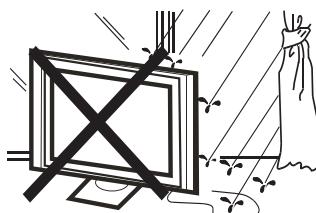
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in anyway, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 15) The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
- 16) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 17) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- 18) The use of apparatus in moderate climate.
- 19) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

MULTI PRODUCT USER MANUAL

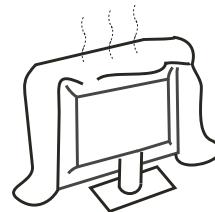
This operating manual presents features of different TV models. Some features may not be available on your TV. Please refer to the actual product.

**Warning**

High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.

**Warning**

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the television receiver to rain or moisture.

**Caution**

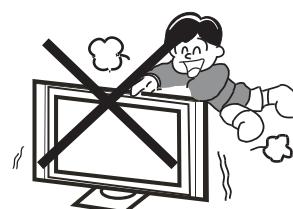
Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components.

**Caution**

Do not trap the power supply cord under the television receiver.

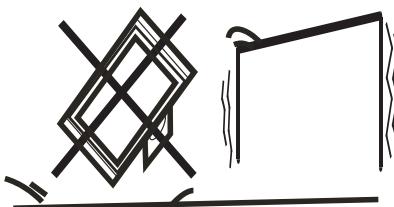
**Warning**

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

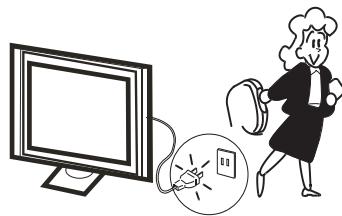
**Caution**

Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it should fall.

EN

**Caution**

Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual , and damage to the television, may result if it should fall.

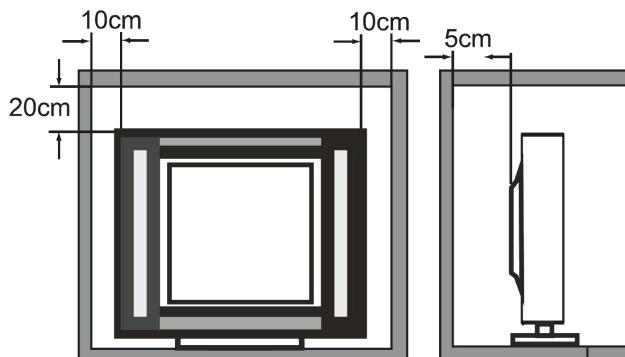
**Caution**

When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

INSTALLATION

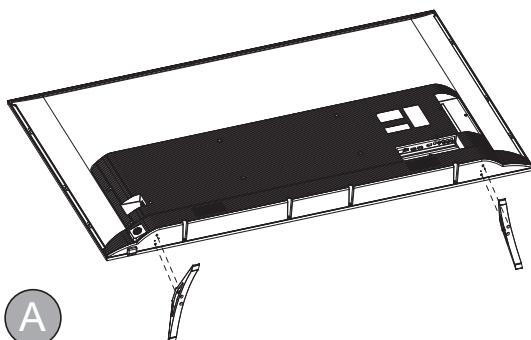
- Locate the TV in the room where light does not strike the screen directly.
- Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- Allow enough space between the TV and the wall to permit ventilation.
- Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- Do not cover the ventilation openings when using the TV.

Minimum distances

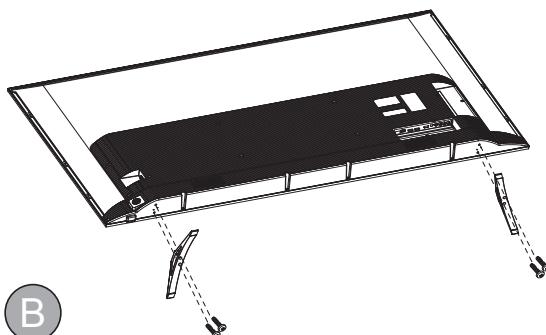


Base stand assembly instruction

When you install the base, the need to face down flat on the TV platform. Before installing (or removing) the stand, unplug the AC power cord from the AC outlet before performing the operation, laying cushion in place the TV will be placed to prevent damage to the TV.

**Step 1**

Locate the 2 pcs of bottom bracket into the gap in the bottom of the TV, and check that it is securely held in place as in illustration A) below.

**Step 2**

Lock the 2 pcs screws in the designated location as in illustration B) below. Check each screw is firmly tightened.

Warning:

Be sure to follow the instructions for installation, if the base is not installed correctly, it may result in the TV falling over. To remove the stand, perform the steps in reverse order, the base can not adjust the angle. During the installation process, be careful to avoid damage to the TV and your hand caught and ground to the bottom of the TV.

EN

Mounting on a wall

IMPORTANT This operation requires two people!

To ensure a safe installation, comply with the following safety instructions:

- Disconnect from power supply before mounting.
- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.
- Make sure that the TV set cables are placed in such a way that there is no danger of tripping over them.
- Mounting the TV set on the wall should be performed only by professionals.

BUTTONS ON THE TV SET

Note: The location, names and availability of the buttons may vary according to the TV model. 3 sets of buttons available on different TV sets are described below. Please refer to the actual product.

Type 1

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN
 - TV mode: press to go to next/previous channel.
 - MENU mode: up and down direction buttons (navigate the menu, adjust settings).
2. VOLUME UP/DOWN
 - Press to increase/decrease volume.
 - MENU mode: right and left direction buttons (navigate the menu, adjust settings).
 - Note! In some menus, VOLUME DOWN button performs a function of remote control OK button.
3. MENU
 - When ON: press to enter main menu.
 - MENU mode: press to return to the previous menu.
4. SOURCE
 - Select signal source.
5. POWER
 - Turn the TV on or enter standby mode.
 - Note! For some models, Power button turns the TV on or off.

Type 2

1. POWER/MENU
 - Press to turn on or enter standby mode.
 - Press and hold for about 3 seconds to display source list.
 - When ON: press to enter main menu.
 - MENU mode: press to return to the previous menu.
 - Press and hold to turn off the TV.
 - Note! For some models, press this button while the TV set is on to display quick-access menu with shortcuts to various functions such as Options, Settings, Home, Return and Power. **Shortcuts may vary according to the TV set model.**
2. VOLUME UP/DOWN
 - Press to increase/decrease volume.
 - MENU mode: right and left direction buttons (navigate the menu, adjust settings).
 - Note! In some menus, VOLUME DOWN button performs a function of remote control OK button.
3. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN
 - TV mode: press to go to next/previous channel.
 - MENU mode: up and down direction buttons (navigate the menu, adjust settings).

Type 3

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN
 - TV mode: press to go to next/previous channel.
 - MENU mode: up and down direction buttons (navigate the menu, adjust settings).
2. VOLUME UP/DOWN
 - Press to increase/decrease volume.
 - MENU mode: right and left direction buttons (navigate the menu, adjust settings).
 - Note! In some menus, VOLUME DOWN button performs a function of remote control OK button.
3. HOME
 - Enter Home menu.
4. OK
 - Press to select menus or options and confirm your choice.
5. POWER
 - Turn the TV on or enter standby mode.
 - Note! For some models, Power button turns the TV on or off.

SOCKETS

Note: The location, names and availability of the sockets may vary according to the TV model.

Socket	Function
RF input: 1x analogue DVB-T/T2/C 1x DVB-S/S2	Connect with ground-based or satellite television with an antenna cable. Connect plug of an antenna cable to the ANTENNA INPUT. Connect the plug of a satellite antenna cable to the SATELLITE input.
Headphones output (3,5 mm jack)	Connect headphones to the TV set.
CI+ slot	Technology that allows you to insert a CI module that allows your TV set to receive scrambled TV channels.
HDMI input	Transmits video and audio data from external device such as DVD or Blu-Ray player, video game console or PC (with compatible video card) to your TV set with a HDMI cable.
USB input	Connect USB storage device.
AV composite output	Transmits video and audio data from the TV set to external devices such as VRC with RCA cable.

EN

AV composite input	Designed to transmit video and audio data from external devices such as PVR, camera, DVD player, video game console to the TV set with RCA cable.
SCART input	Transmits the video and audio signals from an external device such as VRC or DVD player to the TV set with SCART cable.
SPDIF (Coaxial) output	Transmits audio data from the TV set to external devices such as amplifier or speaker set with coaxial cable.
RJ-45	Connect the TV set to the Internet with LAN cable.

CONNECTING TO THE INTERNET

The TV set can be connected to the network in two ways:

- Wired, using the RJ-45 port.
- Wireless, using Wi-Fi network.

Connecting to a wired network

1. Ensure you have:
 - LAN cable long enough to reach your TV set.
 - Router or modem with available RJ-45 port;
 - High-speed internet connection.
2. Connect LAN cable to the router and to the RJ-45 port.
3. Enter Network Settings to configure the Internet connection.
 - Go to: Settings – System – Network Configuration – Wired – Configuration.
 - Adjust options and confirm with OK button.
4. The TV set should have connected to the selected wired network.



Connecting to a wireless network

1. Ensure you have:
 - High-speed internet connection.
2. Go to: Settings – System – Network Configuration – Wireless – press right arrow on the remote control to turn it on – Wireless Access Point.
3. Select desired Wi-Fi network, enter password if required and confirm with OK button.
4. The TV set should have connected to the selected wireless network.

REMOTE CONTROL

Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

Note! The location, names and availability of the buttons on the remote control may vary according to the TV model. Some buttons may not be available on your remote control.

Button	Function
Source/Input	Display and select input source
⊕	Switch the TV between on and standby mode
0-9	Number key
●	Display subtitle menu
DTV/TV	Enter TV mode
@	Enter browser
3D	Enter 3D mode
Widget	Enter Widget menu
SMART TV/HOME	Open homepage of Smart TV portal
YouTube	Enter YouTube main page
NETFLIX	Enter Netflix main page
APP	Enter AppStore
FAV	Display favorite channel list
EPG/GUIDE	Enter Electronic Program Guide in DTV mode
SLEEP	Select sleep timer options
CH List	Display channel list
Menu ⚙	Enter main menu
Cancel/EXIT	Exit the menu
◀▲▼▶	Use to navigate the menu and adjust options
ZOOM +/-	Select screen mode
OK	Confirm an entry or selection
List	Display channel list
Option ≡	Display Option menu
Return ↵	Return to the previous menu
VOL +/-	Increase/decrease volume
Info ⓘ	Display program information (if available)

EN

MUTE	Switch the sound off/on
PRO/CH +/-	Next/previous channel
Text	Display Teletext
Subtitle	Display subtitle menu
Freeze	Freeze a picture
Aspect	Select aspect ratio
LAST VIEW/PRE-CH	Return to the previous channel in TV mode
PICTURE/PIC/P.Effect/S.Mode	Select picture mode
SOUND/S.Effect/S.Mode	Select sound mode
MTS	Select audio language
CC	Display CC menu
USB/MEDIA	Enter Multimedia menu
	Previous
	Stop
	Play/Pause
	Next
	Search backward
	Search forward
Red button	Additional function
Green button	Additional function
Yellow button	Additional function
Blue button	Additional function
	Select audio language
ECO	Select desired power saving mode

EN

BASIC OPERATION

1. Connect the device to power supply socket.
2. Connect the antenna cable into the appropriate RF input.

Switch the TV on and off

1. When the TV is connected to power supply, it will be turned on directly or be in standby mode (red LED is on). If the TV is in standby mode, press the Power button to turn it on.
2. To put the TV set into standby mode, press the Power button on the TV set or remote control. The TV set remains on, but with low energy consumption. To switch off the TV set, unplug it from power supply.

Note: For some models, press Power button to switch off the TV set.

INITIAL SETUP

The first time you switch the TV set on, the Welcome screen appears, which guides you through the initial setup process. Follow the on-screen instructions to finish the initial setup process such as selecting the language, connecting to the network, scanning channels and more. During each step, either make a choice or skip the step. If you skip a step, you can perform the setup later from the settings menu.

LEARN MORE

For more information on this device visit: www.krugermatz.com.

Visit www.krugermatz.com website for more products and accessories.

In case of any doubts or questions reach out to our Frequently Asked Questions section.

Dear Customer,

Hereby, Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.lechpol.eu.

Radio Information

- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 - 2472MHz
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: 16dBm (+/- 4dB)
- DVB-T/T2/C tuner frequency range: 45 - 858MHz
- DVB-S/S2 tuner frequency range: 950 - 2150MHz



English

**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**



EN

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miełtne.

HDMI



ATENCIÓN

PARA EVITAR EL RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO DEBE RETIRARSE LA CARCASA DEL TELEVISOR. LOS TRABAJOS DE SERVICIO TÉCNICO DEBERÁN SER REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO.

 El símbolo de un rayo en el interior de un triángulo equilátero indica la presencia de un voltaje peligroso bajo la carcasa del televisor.

 Un signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero tiene por objeto advertir al usuario que la documentación que acompaña a este televisor contiene instrucciones importantes de operación y mantenimiento.

SEGURIDAD

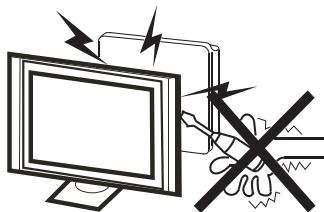
- 1) Antes de conectar el televisor lea este manual de instrucciones.
- 2) Conserve este manual para referencia futura.
- 3) Tenga en cuenta todas las observaciones y advertencias.
- 4) Proceda conforme a la información incluida en este manual.
- 5) El televisor no debe estar colocado en un lugar en el que esté expuesto al derramamiento de líquidos.
- 6) Para la limpieza utilice únicamente un paño suave humedecido.
- 7) No bloquee los orificios de ventilación del televisor.
- 8) No coloque el televisor cerca de fuentes de calor.
- 9) Si el enchufe no se ajusta a la toma de corriente, contacte con un electricista para cambiarla.

ES

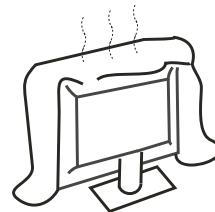
- 10) Proteja el cable de alimentación frente a pisotones o presiones. Preste especial atención a los lugares junto a los enchufes, lámparas y en los lugares en los que el cable entra en el televisor.
- 11) Use exclusivamente los elementos adicionales / accesorios recomendados por el fabricante.
- 12) Desconecte el televisor de la toma de alimentación durante tormentas eléctricas y en caso de que no vaya a ser utilizado durante un periodo prolongado de tiempo.
- 13) En caso de aparecer problemas en el funcionamiento del televisor debe contactarse con un servicio técnico cualificado. No intente reparar el televisor usted mismo.
- 14) El enchufe de alimentación es el elemento principal de desconexión del televisor. Deberá encontrarse en un lugar fácilmente accesible.
- 15) No cubra los orificios de ventilación con revistas, manteles, cortinas, etc. para no dificultar la ventilación del televisor.
- 16) No use llamas sin protección (p.ej. velas) cerca del televisor.
- 17) Las pilas agotadas (mando a distancia) deben depositarse en los contenedores destinados a este fin.
- 18) No use el televisor en lugares a temperatura extremadamente alta/baja ni con gran humedad del aire.
- 19) No coloque cerca del televisor recipientes que contengan líquidos (floreros, tazas, botellas, etc.). Si se derraman líquidos en el interior del televisor pueden provocarse daños en el mismo y una descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE USO DE VARIOS PRODUCTOS

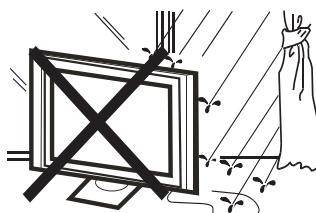
Las características descritas en estas instrucciones son comunes para varios modelos. Algunas características pueden no estar disponibles en tu televisor. Por favor, comparar con el producto real.

**Atención**

No retire la carcasa del televisor. Todos los trabajos de servicio técnico deben ser confiados a un servicio técnico cualificado.

**Atención**

No cubra los orificios de ventilación. Para el correcto funcionamiento del televisor es imprescindible una ventilación adecuada.

**Atención**

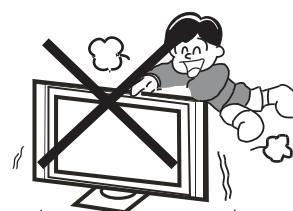
Para evitar un incendio o una descarga eléctrica no exponga el televisor a la acción de la lluvia o la humedad.

**Atención**

No coloque ningún cable bajo la base del televisor.

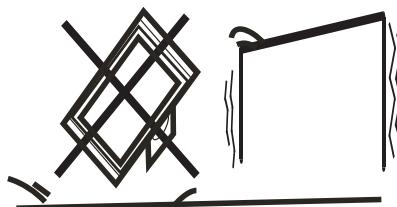
**Atención**

No someta el televisor a golpes ni sacudidas violentas.

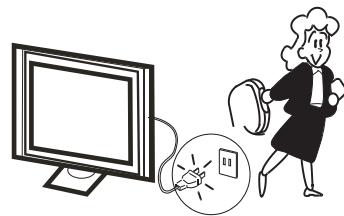
**Atención**

Preste especial atención si hay niños jugando cerca del televisor. En caso de caída, el golpe del televisor puede provocar lesiones graves.

ES

**Atención !**

No coloque el televisor sobre una base inestable. La caída del televisor puede provocar lesiones y daños al televisor.

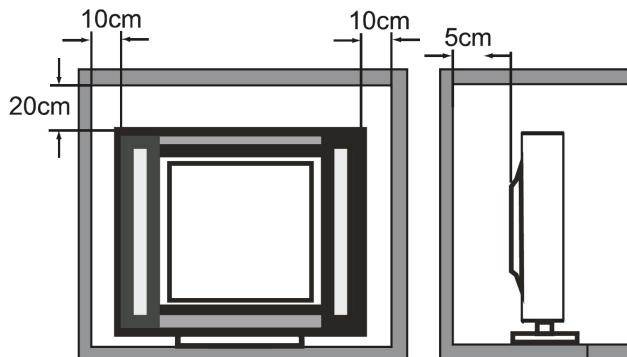
**Atención !**

Si el televisor no va ser utilizado durante un periodo prolongado de tiempo desconéctelo de la toma de alimentación.

INSTALACIÓN

- Coloque el televisor en un lugar en el que los rayos solares u otras luces intensas no incidan directamente sobre su pantalla.
- La oscuridad total o el reflejo en la pantalla mientras se ve la televisión pueden causar fatiga ocular. Se recomienda una iluminación suave e indirecta para ver la televisión cómodamente.
- Asegúrese de que existe suficiente espacio entre el televisor y la pared que permita una ventilación adecuada (ver gráfico siguiente).
- No coloque el televisor cerca de fuentes de calor.

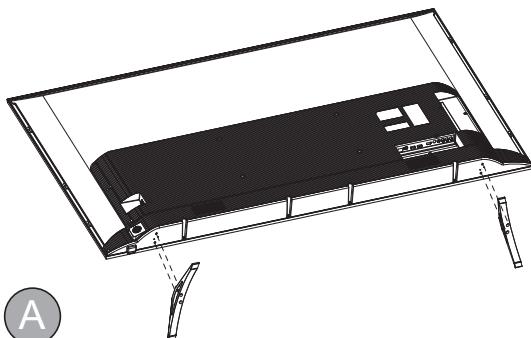
Distancias mínimas para la instalación



ES

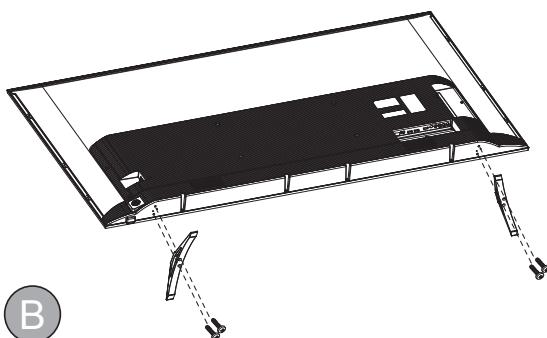
Montaje de la base

Para montar la base coloque el televisor sobre una superficie plana (mesa, escritorio, etc.) con la pantalla hacia abajo. Para proteger el televisor contra arañazos, puede colocar en la mesa una manta u otro material blando. Antes de iniciar el montaje desconecte todos los cables conectados al televisor.



Paso 1

Deben colocarse los soportes en los orificios situados en la parte inferior de la carcasa del televisor y a continuación comprobar que se encuentran en el lugar adecuado (conforme a la figura A de debajo).



Paso 2

Fijar los soportes (conforme a la figura B de debajo). Se debe comprobar que los tornillos han sido bien apretados.

Atención:

Proceda conforme a las instrucciones de instalación. Antes de levantar el televisor compruebe que la base está firmemente fijada. Si la base es fijada incorrectamente puede provocar la caída del televisor. Para retirar la base realice las acciones anteriores en orden inverso.

Montaje en la pared

IMPORTANTE ¡La instalación del televisor en la pared deberá ser realizada por dos personas!

Para garantizar un montaje seguro del aparato se deben respetar las siguientes instrucciones:

- Antes de iniciar el montaje el aparato debe ser desconectado de la fuente de alimentación.
- Es necesario asegurarse de que la superficie portante resiste la carga de soporte con el televisor fijado a él.
- El montaje debe realizarse según las instrucciones adjuntadas al soporte.
- El televisor debe fijarse únicamente en una pared vertical.
- Es necesario asegurarse de que los tornillos utilizados para el montaje son adecuados para el material de la pared.
- Se deben colocar los cables del televisor de forma que no exista riesgo de tropezar con ellos.
- El montaje del aparato deberá ser realizado por una persona cualificada.

BOTONES EN EL TELEVISOR

Atención: La localización, el nombre y la disponibilidad de los botones pueden ser diferentes en función del modelo de televisor. A continuación se han presentado 3 conjuntos de botones disponibles en diferentes modelos de televisores. Por favor, comparar con el producto real.

Tipo 1

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (canal siguiente/anterior)
 - Modo TV: presiónalo para pasar al canal siguiente/anterior.
 - Modo del menú principal: botones de dirección arriba/abajo (navegación por el menú, personalización de los ajustes).
2. VOLUME UP/DOWN (subir/bajar volumen)
 - Presiónalo para subir/bajar el volumen.
 - Modo del menú principal: botones de dirección izquierda/derecha (navegación por el menú, personalización de los ajustes).
 - ¡Atención! En algunos menús el botón VOLUME DOWN tiene la función de botón OK del mando a distancia.
3. MENU
 - Cuando está activado: presiónalo para ir al menú principal.
 - Modo del menú principal: presiónalo para volver al menú anterior.
4. SOURCE (fuente)
 - Selección de la señal fuente.
5. POWER (encendido/apagado)
 - Encendido del televisor o paso al modo de espera.
 - ¡Atención! En algunos modelos la presión del botón de encendido/apagado provoca el apagado total del televisor.

ES

Tipo 2

1. POWER / MENU (encendido/apagado / menú)
 - Presiónalo para encender el televisor o pasar al modo de espera.
 - Manténlo presionado unos 3 segundos para mostrar la lista de señales fuente disponibles.
 - Cuando está activado: presiónalo para pasar al menú principal.
 - Modo del menú principal: presiónalo para volver al menú anterior.
 - Manténlo presionado para apagar el televisor.
 - ¡Atención! En algunos modelos la presión de este botón cuando el televisor está encendido hace que se muestre el menú de acceso rápido, en el que se encuentran los accesos directos a determinadas funciones, por ejemplo, Opciones, Página principal, Ajustes, Volver o Alimentación. **Los accesos directos son diferentes en función del modelo de televisor.**
2. VOLUME UP/DOWN (subir/bajar volumen)
 - Presiónalo para subir/bajar el volumen.
 - Modo del menú principal: botones de dirección izquierda/derecha (navegación por el menú, personalización de los ajustes).
 - ¡Atención! En algunos menús el botón VOLUME DOWN tiene la función de botón OK del mando a distancia.
3. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (canal siguiente/anterior)
 - Modo TV: presiónalo para pasar al canal siguiente/anterior.
 - Modo del menú principal: botones de dirección arriba/abajo (navegación por el menú, personalización de los ajustes).

Tipo 3

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (canal siguiente/anterior)
 - Modo TV: presiónalo para pasar al canal siguiente/anterior.
 - Modo del menú principal: botones de dirección arriba/abajo (navegación por el menú, personalización de los ajustes).
2. VOLUME UP/DOWN (subir/bajar volumen)
 - Presiónalo para subir/bajar el volumen.
 - Modo del menú principal: botones de dirección izquierda/derecha (navegación por el menú, personalización de los ajustes).
 - ¡Atención! En algunos menús el botón VOLUME DOWN tiene la función de botón OK del mando a distancia.
3. HOME
 - Ir al menú principal.
4. OK
 - Presiónalo para seleccionar el menú o la opción deseada y confirmar la selección.
5. POWER (encendido/apagado)
 - Encendido del televisor o paso al modo de espera.
 - ¡Atención! En algunos modelos la presión del botón de encendido/apagado provoca el apagado total del televisor.



PUERTOS

Atención: La localización, el nombre y la disponibilidad de los puertos pueden ser diferentes en función del modelo de televisor.

Puerto	Función
Entrada RF: 1x analógica DVB-T/T2/C 1x DVB-S/S2	Sirve para conectar la televisión terrestre o por satélite. Se debe conectar el conector del cable de antena en la entrada ANTENNA INPUT. Se debe conectar el conector de la antena de satélite en la entrada SATELLITE INPUT.
Salida de auriculares (jack 3,5 mm)	Permite conectar unos auriculares al televisor.
Puerto CI+	Tipo de conector gracias al cual es posible recibir canales de televisión codificados al colocar el módulo CI obtenido del proveedor de servicios de televisión.
Entrada HDMI	La entrada HDMI sirve para enviar una señal de audio y vídeo digital no comprimida desde dispositivos externos tales como un reproductor DVD, Blue-Ray, una consola de videojuegos, un decodificador o un ordenador (con una tarjeta gráfica compatible instalada) al televisor a través de un cable HDMI.
Entrada USB	Permite conectar memorias USB al televisor.
Salida compuesta AV	Permite enviar el sonido y la imagen desde el televisor a dispositivos externos tales como un vídeo mediante un cable RCA.
Entrada compuesta AV	Permite enviar el sonido y la imagen desde dispositivos externos tales como una grabadora, una videocámara, un decodificador, un reproductor DVD o una consola de videojuegos al televisor mediante un cable RCA.
Entrada SCART	Permite enviar señales de audio y de vídeo desde dispositivos externos, tales como un vídeo, un reproductor DVD o un decodificador al televisor mediante un cable SCART.
Salida SPDIF (Coaxial)	Permite enviar una señal de audio desde el televisor a dispositivos externos tales como un receptor AV o un conjunto de cine en casa mediante un cable coaxial.
Puerto RJ-45	Sirve para conectar el televisor a internet mediante un cable LAN.

CONEXIÓN A INTERNET

Hay disponibles dos modos de conexión del televisor a internet:

- Por cable, a través del puerto RJ-45.
- Inalámbrico, utilizando el módem Wi-Fi integrado.

Conexión con una red por cable

1. Para poder conectarse con una red por cable es necesario tener:
 - Un cable LAN suficientemente largo;
 - Un router o un módem con un puerto RJ-45 disponible;
 - Una conexión rápida a internet.
2. Hay que conectar el cable LAN al router y al puerto RJ-45.
3. A continuación se debe realizar la configuración de los ajustes de red:
 - Ve a Ajustes – Sistema – Configuración de la red – Por cable – Configuración.
 - Personaliza las opciones y confirma con el botón OK.
4. El televisor debería conectarse con la red por cable.

Conexión con una red inalámbrica

1. Para poder conectarse con una red inalámbrica es necesario tener:
 - Una conexión rápida a internet.
2. Ve a Ajustes – Sistema – Configuración de la red – Inalámbrica – presiona la flecha derecha para activar – Punto de Acceso Inalámbrico.
3. Selecciona la red WiFi deseada, escribe la contraseña si es requerida y confirma con el botón OK.
4. El televisor debería conectarse con la red inalámbrica seleccionada.

MANDO A DISTANCIA

La mayoría de las funciones del televisor están disponibles en el menú que se muestra en la pantalla. El mando a distancia, suministrado con el receptor, puede ser utilizado para controlar el televisor a través del menú y para configurar los ajustes generales.

Atención: La localización, el nombre y la disponibilidad de los botones en el mando a distancia pueden ser diferentes en función del modelo de televisor. Algunos botones pueden no estar disponibles en tu mando a distancia.



Botón	Función
Source/Input	Seleccionar la fuente de la señal
⊕	Botón de encendido (enciende/pasa al modo de espera)
0-9	Teclado numérico
●	Mostrar el menú de subtítulos
DTV/TV	Pasar al modo DTV

@	Ir al navegador
3D	Pasar al modo 3D
Widget	Ir al menú de widgets
SMART TV/HOME	Ir a la página principal del portal Smart TV
YouTube	Ir a la página principal de YouTube
NETFLIX	Ir a la página principal de Netflix
APP	Ir a la tienda AppStore
FAV	Mostrar la lista de canales favoritos
EPG/GUIDE	Ir a la Guía Electrónica de canales en el modo DTV
SLEEP	Mostrar la opción de temporizador
CH List	Mostrar la lista de canales
Menu 	Ir al menú principal
Cancel/EXIT	Salir del menú
◀ ▲ ▼ ▶	Utilízalas para navegar por el menú y personalizar las opciones
ZOOM +/-	Seleccionar el modo de pantalla
OK	Confirmar la selección
List	Mostrar la lista de canales
Option ≡	Mostrar el menú de opciones
Return ↵	Volver al menú anterior
VOL +/-	Subir/bajar el volumen
Info ⓘ	Mostrar información sobre el programa (si está disponible)
MUTE ✘	Silenciar/activar el sonido
PRO/CH +/-	Canal siguiente/anterior
Text	Mostrar el teletexto
Subtitle	Mostrar el menú de subtítulos
Freeze	Congelar la imagen
Aspect	Seleccionar las proporciones de la imagen
LAST VIEW/PRE-CH	Volver al canal visto anteriormente
PICTURE/PIC/P.Effect/S.Mode	Seleccionar el modo de imagen
SOUND/S.Effect/S.Mode	Seleccionar el modo de sonido
MTS	Seleccionar el idioma del audio
CC	Mostrar el menú CC

USB/MEDIA	Ir al menú Multimedia
◀◀/◀	Anterior
■	Stop
▶/▶/▶▶	Reproducir/Detener
▶▶/▶▶	Siguiente
◀◀	Retroceder
▶▶	Avanzar
Botón rojo	Funciones adicionales
Botón verde	Funciones adicionales
Botón amarillo	Funciones adicionales
Botón azul	Funciones adicionales
.Lang	Seleccionar el idioma del audio
ECO	Selecciona el modo de ahorro de energía

MANEJO BÁSICO

1. Es necesario conectar el aparato al enchufe de alimentación de red.
2. Se debe conectar el cable de antena a la correspondiente entrada RF.

Encendido y apagado del televisor

1. Tras conectarlo al enchufe de alimentación de red el televisor se enciende directamente o pasa al modo standby (se enciende el diodo LED rojo). Cuando el televisor se encuentra en el modo de espera se debe presionar el botón de encendido/apagado para encenderlo.
2. Para conmutar el televisor al modo de espera se debe presionar el botón de encendido/apagado en el televisor o el mando a distancia. El televisor sigue estando conectado a la alimentación, pero con un pequeño consumo de potencia. Para apagar el televisor hay que desconectarlo del enchufe de alimentación de red.

Atención: En algunos modelos la presión del botón de encendido/apagado provoca el apagado del televisor.



CONFIGURACIÓN INICIAL

Tras encender el televisor por primera vez aparece la ventana Welcome (Bienvenida) que facilita una configuración inicial del aparato. Se deben seguir las indicaciones mostradas para finalizar la configuración inicial: selección del idioma, conexión a internet, búsqueda de canales, etc. En los siguientes pasos podemos hacer una elección u omitir un determinado paso. En caso de omitir alguno de los pasos existe la posibilidad de configurar más tarde un determinado ajuste mediante el menú de ajustes.

MÁS

Hay más información disponible sobre este dispositivo en la página web: www.krugermatz.com.

Visita la página web www.krugermatz.com. para conocer más productos y accesorios.

En caso de cualquier pregunta o duda recomendamos consultar las Preguntas Más Frecuentes en la pestaña Ayuda.

Estimado cliente,

Por la presente, Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección: www.lechpol.eu.

Información de radio

- Margen de frecuencias del transmisor Wi-Fi 2,4 G: 2412 - 2472 MHz
- Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4 G: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Margen de frecuencias del sintonizador de radio DVB-T/T2/C: 45 - 858 MHz
- Margen de frecuencias del sintonizador de radio DVB-S/S2: 950 - 2150 MHz



Español

**Eliminación correcta del producto
(equipos eléctricos y electrónicos usados)**



ES

La marca colocada en el producto o en los textos que hacen referencia al mismo indica que este producto, después de su periodo de uso, no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar una influencia negativa sobre el medio ambiente y la salud humana como consecuencia de una eliminación incontrolada de residuos, rogamos separar el producto de otros tipos de residuos y reciclarlo correctamente con el objetivo de promover una nueva utilización de los recursos materiales como práctica habitual. Para obtener información sobre los lugares y la forma de reciclaje del producto segura para el medio ambiente, los usuarios domésticos deberán contactar con el punto de venta al por menor en el que realizaron la compra del producto, o con el órgano correspondiente de las autoridades locales. Los usuarios en empresas deberán contactar con su proveedor y comprobar las condiciones del contrato de compra. El producto no debe eliminarse con otros residuos comerciales.

Fabricado en RPC para LECHPOL ELECTRONICS Sp z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

HDMI

**ATTENTION**

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUSSION, NE PAS RETIRER LE BOÎTIER DE L'APPAREIL. L'ENTRETIEN DOIT ETRE EFFECTUE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Le signe de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension dangereuse sous le boîtier de l'appareil.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur les opérations importantes et les instructions fournies avec la documentation de l'appareil.

SECURITE

- 1) Avant de brancher l'appareil, veuillez lire la notice d'utilisation.
- 2) Conservez cette notice pour une utilisation ultérieure.
- 3) Respectez tous les avertissements et mises en garde.
- 4) Suivez toutes les informations contenues dans la notice.
- 5) Ne pas placer l'appareil dans un endroit où il sera exposé aux inondations.
- 6) Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux et humide.
- 7) Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation de l'appareil.
- 8) Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- 9) Si la fiche ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation des écrasements ou pressions. Il faut

faire particulièrement attention aux fiches, prises, et aux endroits où le cordon sort de l'appareil.

11) Utilisez uniquement des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.

12) L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation lors d'un orage, et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.

13) En cas d'un quelconque problème avec le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter le service qualifié. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

14) La prise d'alimentation est l'élément principal du dispositif d'arrêt de l'appareil. Elle doit être située dans un endroit facilement accessible.

15) La ventilation doit pas être gênée par le recouvrement des ouvertures d'aération avec des journaux, nappes, rideaux, etc.

16) Ne pas utiliser l'appareil près d'une flamme directe (p. ex. des bougies).

17) Les piles usagées (de la télécommande) doivent être jetées dans les conteneurs dédiés.

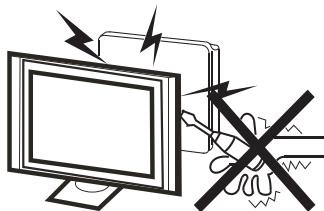
18) Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où la température est très élevée / basse et où l'humidité de l'air est élevée.

19) Ne placez pas l'appareil à proximité de récipients contenant des liquides (vase de fleur, tasses, bouteilles, etc.) Les inondations de l'appareil peuvent causer des dommages et une électrocution.

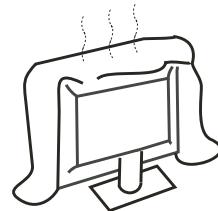
MANUEL D'UTILISATION DES PRODUITS MULTIPLES

Propriétés décrites dans ce manuel sont identiques pour plusieurs modèles. Certaines propriétés peuvent être indisponibles dans le téléviseur que vous possédez. Veuillez comparer au produit lui-même.

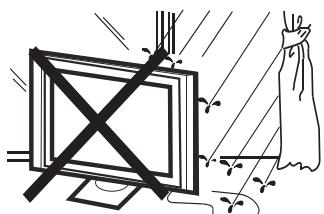
FR

**Attention**

Ne pas enlever le boîtier de l'appareil.
Il convient de confier tous les travaux
d'entretien à un service spécialisé.

**Attention**

Ne pas obstruer les ouvertures de
ventilation. Une ventilation adéquate est
essentielle pour le bon fonctionnement
de l'appareil.

**Attention**

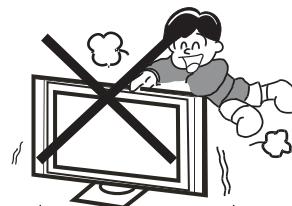
Pour éviter un incendie ou une
électrocution, ne pas exposer le
téléviseur à la pluie et à l'humidité.

**Attention**

Ne pas placer les fils sous la base du té-
léviseur.

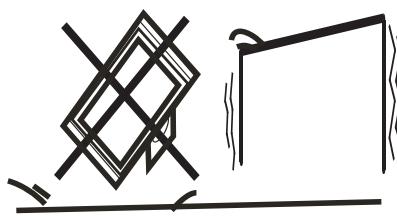
**Attention**

Ne pas exposer le téléviseur aux chocs
ni à de fortes secousses.

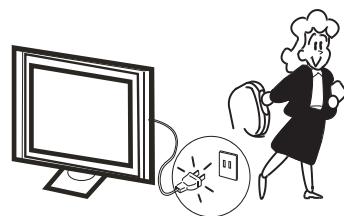
**Attention**

Une attention particulière doit être
accordée aux enfants qui jouent près
du téléviseur. Un coup provoquant la
chute du téléviseur peut provoquer des
blessures graves.

FR

**Attention !**

Il convient de ne pas placer le téléviseur sur un support non stable. Le renversement de l'appareil peut provoquer des dommages corporels et l'endommagement du téléviseur.

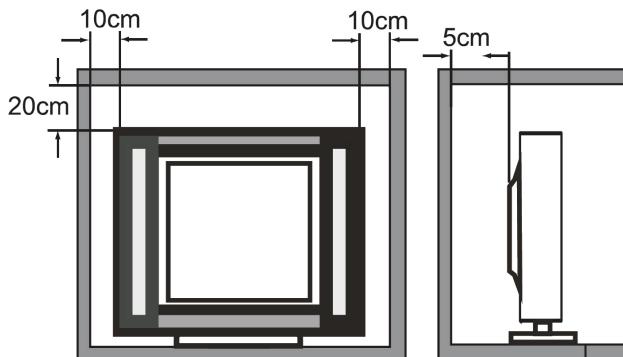
**Attention !**

Lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période, il convient de le débrancher.

INSTALLATION

- Veuillez placer le téléviseur dans un endroit de sorte que les rayons du soleil ou une autre lumière forte ne tombent sur son écran.
- L'obscurité totale ou une réflexion sur l'écran quand vous regardez la télévision, peuvent causer la fatigue des yeux. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour un visionnage confortable.
- Vous devez laisser suffisamment d'espace entre le téléviseur et le mur pour permettre une bonne ventilation (voir figure ci-dessous).
- Ne pas placer le téléviseur à proximité de sources de chaleur.

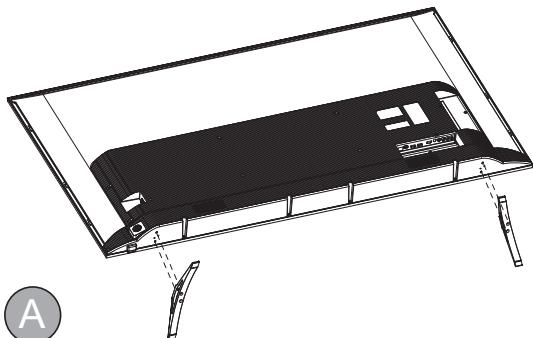
Distances minimales pour l'installation



FR

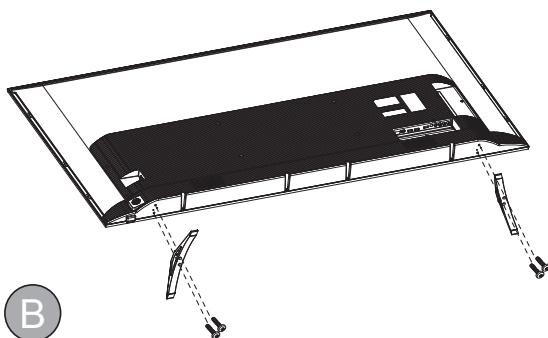
Montage du support

Pour monter le support, le téléviseur doit être placé sur une surface plane (table, bureau, etc) écran vers le bas. Pour protéger l'appareil des rayures, on peut mettre une couverture ou autre matériau souple sur la table. Avant de commencer l'installation il convient de débrancher tous les câbles connectés au téléviseur.



Etape 1

Placer les supports dans les ouvertures situées dans la partie basse du boîtier du téléviseur et s'assurer que les supports sont positionnés correctement (comme indiqué dans la figure A ci-dessous).



Etape 2

Fixer les supports (comme indiqué dans la figure B ci-dessous). Vérifier si les vis sont proprement serrées.

Remarque:

Suivez les instructions d'installation. Avant de poser le téléviseur assurez-vous que la base est solidement fixée. Si la base n'est pas montée correctement, il se peut que le téléviseur bascule. Pour dévisser la base, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

FR

Montage mural

IMPORTANT L'installation du téléviseur sur un mur doit être effectuée par deux personnes!

Afin d'assurer un montage sûr de l'appareil, veuillez adhérer aux recommandations mentionnées ci-dessous:

- Avant de commencer le montage, déconnecter l'appareil du source d'alimentation.
- S'assurer que la surface portante est capable de supporter le poids du support et du téléviseur.
- Le montage doit être effectué conformément aux instructions jointes au support.
- Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
- Il faut s'assurer que les vis utilisées pour le montage sont appropriées au matériel du mur.
- Il faut déployer les câbles du téléviseur de manière que le risque de trébucher soit éliminé.
- Le montage de l'appareil doit être effectué par une personne qualifiée.

TOUCHES DU TELEVISEUR

NB: Localisation, nom et disponibilité des touches peut différer en fonction du modèle du téléviseur possédé. On présente au-dessous 3 combinaisons des touches disponibles pour des modèles différents des téléviseurs. Veuillez comparer au produit lui-même.

Type 1

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (chaîne suivante/précédente)
 - Mode TV : appuyez pour passer à la chaîne suivante/précédente.
 - Mode menu principal : touches de direction haut/bas (naviguer le menu, ajuster les paramètres).
2. VOLUME UP/DOWN (augmenter/diminuer le volume sonore)
 - Appuyez pour augmenter/diminuer le volume sonore.
 - Mode menu principal : touches de direction gauche/droite (naviguer le menu, ajuster les paramètres).
 - Attention ! Dans quelques types de menu, la touche VOLUME DOWN possède la fonction de la touche OK de la télécommande.
3. MENU
 - Allumé : appuyez pour passer au menu principal.
 - Mode menu principal : appuyez pour revenir au menu précédent.
4. SOURCE
 - Choisir le signal source.
5. POWER (alimentation)
 - Allumer le téléviseur ou passer au mode veille.
 - Attention ! Dans le cas de quelques modèles, appui sur la touche POWER éteint le téléviseur.

FR

Type 2

1. POWER / MENU (alimentation/menu)
 - Appuyez pour allumer le téléviseur ou passer au mode veille.
 - Appuyez et maintenez pendant environ 3 secondes pour afficher la liste des signaux source disponibles.
 - Allumé : appuyez pour passer au menu principal.
 - Mode menu principal : appuyez pour revenir au menu précédent.
 - Appuyez et maintenez pour allumer le téléviseur.
 - Attention ! Dans le cas de certains modèles, lorsque le téléviseur est allumé, l'appui de cette touche fera afficher le menu à accès rapide contenant des raccourcis permettant d'accéder certaines fonctions, notamment Options, Page d'accueil, Paramètres, Retour ou Alimentation. **Les raccourcis peuvent différer selon le modèle.**
2. VOLUME UP/DOWN (augmenter/diminuer le volume sonore)
 - Appuyez pour augmenter/diminuer le volume sonore.
 - Mode menu principal : touches de direction gauche/droite (naviguer le menu, ajuster les paramètres).
 - Attention ! Dans quelques types de menu, la touche VOLUME DOWN possède la fonction de la touche OK de la télécommande.
3. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (chaîne suivante/précédente)
 - Mode TV : appuyez pour passer à la chaîne suivante/précédente.
 - Mode menu principal : touches de direction haut/bas (naviguer le menu, ajuster les paramètres).

Type 3

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (chaîne suivante/précédente)
 - Mode TV : appuyez pour passer à la chaîne suivante/précédente.
 - Mode menu principal : touches de direction haut/bas (naviguer le menu, ajuster les paramètres).
2. VOLUME UP/DOWN (augmenter/diminuer le volume sonore)
 - Appuyez pour augmenter/diminuer le volume sonore.
 - Mode menu principal : touches de direction gauche/droite (naviguer le menu, ajuster les paramètres).
 - Attention ! Dans quelques types de menu, la touche VOLUME DOWN possède la fonction de la touche OK de la télécommande.
3. HOME
 - Retour au menu principal.
4. OK
 - Appuyer pour choisir le menu ou l'option désirés et confirmer le choix.
5. POWER (alimentation)
 - Allumer le téléviseur ou passer au mode veille.
 - Attention ! Dans le cas de quelques modèles, appui sur la touche POWER éteint le téléviseur.

FR

PRISES

NB: Localisation, nom et disponibilité des prises peut différer en fonction du modèle du téléviseur possédé.

Prise	Fonction
Entrée RF: 1x analogue DVB-T/T2/C 1x DVB-S/S2	Sert à connecter la télévision terrestre ou satellite. Il faut connecter la fiche d'antenne à l'entrée ANTENNA INPUT. Il faut connecter la fiche d'antenne parabolique à l'entrée SATELLITE INPUT.
Sortie écouteurs (jack 3,5 mm)	Permet de connecter les écouteurs au téléviseur.
Prise CI+	Type de prise permettant, lors de la connexion du module CI fourni par l'opérateur de télévision, la réception des chaînes télé codées.
Entrée HDMI	Entrée HDMI sert à transférer un signal audio et vidéo numérique non-compressé des appareils externes comme lecteurs DVD, Blu-Ray, consoles de jeu ou ordinateur(avec une carte graphique compatible installée) au téléviseur à travers un câble HDMI.
Entrée USB	Permet de connecter des clés USB au téléviseur.
Entrée composite AV	Permet de transférer le son et l'image du téléviseur aux appareils externes, tel un magnétoscope, en utilisant un câble RCA.
Entrée composite AV	Permet de transférer le son et l'image des appareils externes, comme enregistreurs, caméras, décodeurs, lecteurs DVD ou consoles de jeu, au téléviseur en utilisant un câble RCA.
Entrée SCART	Permet de transférer les signaux audio et vidéo des appareils externes, tel un magnétoscope, lecteur DVD ou décodeur, au téléviseur en utilisant un câble SCART.
Sortie SPDIF (Coaxial)	Permet de transférer les signaux audio du téléviseur aux appareils externes comme amplituner ou système home cinéma à travers un câble coaxial.
Prise RJ-45	Sert à connecter le téléviseur à l'Internet en utilisant le câble LAN.

FR

CONNEXION INTERNET

Il y a deux méthodes permettant de connecter le téléviseur à l'Internet:

- Câblée, en utilisant le port RJ-45.
- Sans fil, en utilisant le modem Wi-Fi intégré.

Connexion au réseau câblé

1. Afin de se connecter au réseau câblé, il faut préparer:
 - Un câble LAN suffisamment long;
 - Un router ou modem avec un port RJ-45 disponible;
 - Connexion Internet haute vitesse.
2. Connecter le câble LAN au router et au port RJ-45.
3. Ensuite, configurer les Paramètres du réseau:
 - Passer aux Paramètres – Système – Configuration réseau – Câblé – Configurer.
 - Ajuster les options et confirmer avec OK.
4. Le téléviseur va se connecter au réseau.

Connexion au réseau sans fil

1. Afin de se connecter au réseau sans fil, il faut posséder:
 - connexion Internet haute vitesse.
2. Passer aux Paramètres – Système – Configuration réseau – Sans fil – appuyer sur la flèche droite pour activer – Point d'accès sans fil.
3. Choisir le réseau Wi-Fi désiré, entrer le mot de passe si nécessaire, et confirmer avec OK.
4. Le téléviseur va se connecter au réseau choisi.

TELECOMMANDE

La plupart des fonctions du téléviseur est accessible dans le menu affiché sur l'écran. La télécommande fourni avec le téléviseur peut être utilisée pour contrôler l'appareil à l'aide du menu et pour configurer les paramètres généraux.

NB: Localisation, nom et disponibilité des touches sur la télécommande peut différer selon le modèle possédé. Certaines touches peuvent être indisponibles sur la télécommande que vous possédez.

FR

Touche	Fonction
Source/Input	Choisir la source du signal
∅	Touche d'alimentation (mettre/passer en mode veille)
0-9	Clavier numérique
●	Afficher le menu des sous-titres
DTV/TV	Passer au mode DTV
@	Passer au moteur de recherche

3D	Passer au mode 3D
Widget	Passer au menu Widget
SMART TV/HOME	Passer à la page d'accueil du site Smart TV
YouTube	Passer à la page d'accueil YouTube
NETFLIX	Passer à la page d'accueil Netflix
APP	Passer à la page d'accueil AppStore
FAV	Afficher la liste des chaînes favorites
EPG/GUIDE	Passer au Guide Electronique des Chaînes au mode DTV
SLEEP	Afficher les options de la minuterie sommeil
CH List	Afficher la liste des chaînes
Menu 	Passer au menu principal
Cancel/EXIT	Quitter le menu
◀ ▲ ▼ ▶	Naviguer le menu et ajuster les options
ZOOM +/-	Choisir le mode de l'écran
OK	Confirmer le choix
List	Afficher la liste des chaînes
Option ≡	Afficher le menu des options
Return ↺	Retour au menu précédent
VOL +/-	Augmenter/réduire le volume sonore
Info ⓘ	Afficher les informations sur l'émission (si disponibles)
MUTE ✘	Coupure du son/Désactiver la coupure du son
PRO/CH +/-	Chaîne suivante/précédente
Text	Afficher le Télétexthe
Subtitle	Afficher le menu des sous-titres
Freeze	Arrêt sur image
Aspect	Choisir les proportions de l'image
LAST VIEW/PRE-CH	Revenir à la chaîne précédente
PICTURE/PIC/P.Effect/S.Mode	Choisir le mode de l'image
SOUND/S.Effect/S.Mode	Choisir le mode du son
MTS	Choisir la langue de l'audio
CC	Afficher le menu CC
USB/MEDIA	Passer au menu Multimédia
◀◀ / ▶▶	Précédent

FR

■	Stop
▶/ /▶	Lecture/Pause
▶▶/▶	Suivant
◀◀	Rembobiner
▶▶	Avancer rapidement
Touche rouge	Fonctions supplémentaires
Touche verte	Fonctions supplémentaires
Touche jaune	Fonctions supplémentaires
Touche bleue	Fonctions supplémentaires
∅ Lang	Choisir la langue de l'audio
ECO	Choisir le mode d'économiser l'énergie

COMMANDES DE BASE

1. Connecter l'appareil à la prise secteur.
2. Connecter le câble d'antenne à l'entrée RF correspondante.

Allumer et éteindre le téléviseur

1. Après avoir connecté l'appareil à la prise secteur, le téléviseur s'allumera directement ou passera au mode veille (témoin LED rouge est allumé). Si le téléviseur est en mode veille, il faut appuyer sur l'interrupteur afin de l'allumer.
2. Afin de passer au mode veille, il faut appuyer sur l'interrupteur du téléviseur ou de la télécommande. Le téléviseur continue d'être alimenté, mais avec une consommation d'énergie minimale. Afin d'éteindre le téléviseur, il faut le déconnecter de la prise secteur.
Attention ! Dans le cas de quelques modèles, appui sur la touche POWER éteint le téléviseur.

CONFIGURATION INITIALE

FR

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, l'écran affichera une page Welcome (Bienvenue) facilitant la configuration initiale de l'appareil. Il faut suivre les instructions affichées afin d'effectuer la configuration : choix de la langue, connexion Internet, recherche des chaînes, etc. A chaque étape, il faut choisir une option ou sauter l'étape. Si une étape est sauté, on peut configurer ce paramètre plus tard en utilisant le menu Paramètres.

PLUS

Plus d'informations sur cet appareil sont disponibles à l'adresse: www.krugermatz.com.

Allez sur le site www.krugermatz.com pour en savoir plus sur les produits et les accessoires.

Si vous avez des questions ou des doutes, nous vous encourageons à lire les Questions Fréquemment Posées dans l'onglet Aide.

Cher client,

L'entreprise Lechpol Electronics Sp.z o.o. Sp.k. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.lechpol.eu.

Informations sur la radio

- Plage de fréquence du transmetteur 2,4G : 2412 - 2472MHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2,4G : 16dBm (+/- 4dB)
- Plage de fréquence du tuner DVB-T/T2/C : 45 - 858MHz
- Plage de fréquence du tuner DVB-S/S2 : 950 - 2150MHz



Français

Élimination correcte de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



Le marquage sur le produit ou dans la documentation liée, indique qu'après l'écoulement de la période d'utilisation, il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine liée à l'élimination non contrôlée des déchets, nous vous prions de séparer le produit des autres types de déchets et de le recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles comme une pratique durable. Pour plus d'informations sur où et comment recycler de manière sûre ce produit pour l'environnement, les utilisateurs particuliers doivent contacter le détaillant où ils ont effectué l'achat de ce produit, ou les autorités locales. Les utilisateurs en entreprise doivent contacter avec leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Le produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux.

FR

Fabriqué en République populaire de Chine pour LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

HDMI

**LET OP**

OM HET RISICO VAN ELEKTROCUTIE TE VERMINDEREN, DEMONTEER NOOIT DE BEHUIZING VAN HET TOESTEL. ALLE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN DIENEN DOOR VAKBEKWAAM PERSONEEL TE WORDEN UITGEVOERD.



Het symbool van bliksem binnen een driehoek betekent de aanwezigheid van gevaarlijke spanning onder de behuizing van het toestel.



Het uitroepteken binnen een driehoek dient om de aandacht van de gebruiker op belangrijke operaties en aanwijzingen opgenomen in de documentatie van het toestel te vestigen.

VEILIGHEID

- 1) Alvorens het toestel aan te sluiten, lees de gebruiksaanwijzing.
- 2) Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
- 3) Volg alle opmerkingen en waarschuwingen op.
- 4) Volg de informaties opgenomen in de gebruiksaanwijzing op.
- 5) Plaats het toestel niet op het plek waar het risico van wateroverlast bestaat.
- 6) Gebruik alleen een zacht, nat doekje voor de reiniging van het toestel.
- 7) Blokkeer nooit de ventilatieopeningen van het toestel.
- 8) Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen.
- 9) Indien de stekker niet in de contactdoos past, ga in contact met de elektricien om deze te vervangen.
- 10) Beveilig de spanningskabel voor trappen of drukken. Bied een bijzondere aandacht voor plaatsen in de buurt van stopcontacten, behuizingen en plaatsen waarin de kabel uit het toestel uitkomt aan.



11) Gebruik alleen aanvullende elementen / accessoires die door de producent worden aanbevolen.

12) Tijdens het onweer of langdurig stilstaan trek de stekker uit de spanningsbron uit.

13) Bij enige problemen met de werking van het toestel ga in contact met de vakbekwame servicedienst. Voer geen zelfstandige herstelwerkzaamheden uit.

14) De spanningsstekker is het hoofdelement dat het toestel uitzet. Deze dient op een makkelijk bereikbare plek zich bevinden.

15) Belemmer de ventilatie niet door kranten, doeken, gordijnen in de buurt van ventilatieopeningen te plaatsen.

16) Gebruik geen open vuur (bv. kaarsen) in de buurt van het toestel.

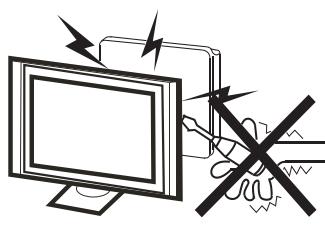
17) Afgedankte batterieën (afstandbediening) dienen in de juiste containers afgevoerd te worden.

18) Gebruik het toestel niet in de plaatsen met extreem hoge/lage temperatuur en grote luchtvochtigheid.

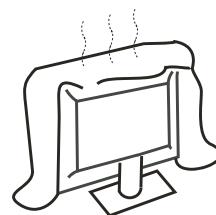
19) Plaats in de buurt van het toestel geen bakken met vloeistoffen (vazen, bekers, flessen ezv.). Het overstromen van het toestel kan beschadiging van het toestel en elektrocutie als gevolg hebben.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR MEERDERE PRODUCTEN

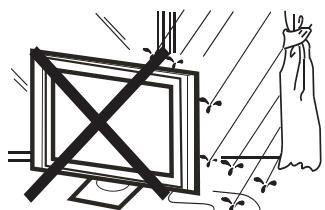
De eigenschappen uit deze handleiding zijn hetzelfde voor enkele modellen. Sommige eigenschappen zijn mogelijk niet beschikbaar voor elke televisie. Vergelijk de informatie met het daadwerkelijke product.

**Let op**

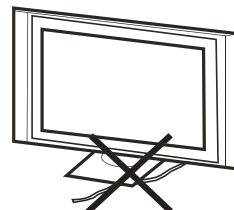
Demonteer nooit de behuizing van het toestel. Alle onderhoudswerkzaamheden dienen door een vakbekwame servicedienst te worden uitgevoerd.

**Let op**

Bedeck nooit de ventilatieopeningen. De juiste ventilatie is noodzakelijk voor de ongestoorde werking van het toestel.

**Let op**

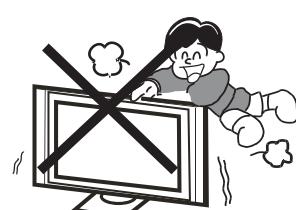
Om het risico van brand of elektrocutie te vermijden, stel het toestel nooit aan de werking van regen of vocht bloot.

**Let op**

Plaats geen leidingen onder de standvoet.

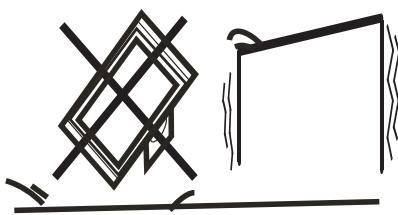
**Let op**

Bescherm het televisietoestel tegen slaan en sterke schokken.

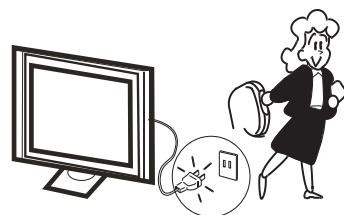
**Let op**

Bied bijzondere aandacht aan kinderen die in de buurt van het televisietoestel spelen. Stoot door een kantelend toestel kan ernstige lichaamsletsels veroorzaken.

EN

**Let op** !

Plaats het televisietoestel nooit op een oneven ondergrond. Het kantelen van het toestel kan lichaamsletsels en beschadiging van het toestel als gevolg hebben.

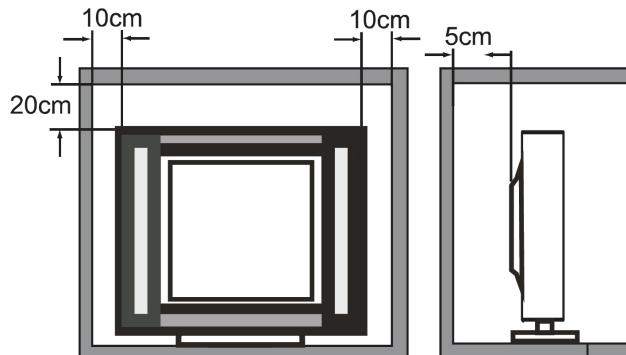
**Let op** !

Onderbreek de verbinding met de spanningsbron als het televisietoestel door een langere periode niet gebruikt wordt.

INSTALLATIE

- Plaats het televisietoestel op zulke plek zodat geen zonestralen of ander licht direct op het scherm vallen.
- Volledige donkerheid of weerkaatsingen op het scherm tijdens het kijken kunnen oogvermoeidheid veroorzaken. Voor comfortabel kijken wordt zachte en indirecte verlichting aanbevolen.
- Zorg voor voldoende plaats tussen het televisietoestel en de wand zodat de juiste ventilatie niet belemmerd wordt (zie onderstaande afbeelding).
- Plaats het televisietoestel niet in de buurt van warmtebronnen.

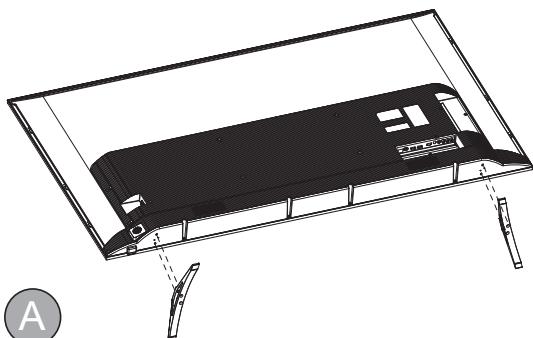
Minimale afmetingen bij installatie



NL

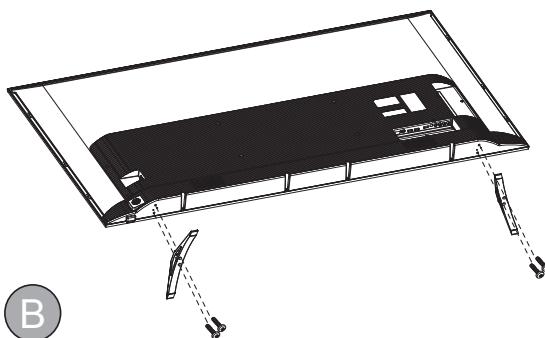
Montage van de standvoet

Om de standvoet te monteren, plaats het televisietoestel op een vlakke oppervlakte (tafel, schrijftafel ezz.) met het scherm naar beneden gericht. Beveilig het toestel tegen krassen door een zacht doekje of een ander soort zacht materiaal op de tafel te plaatsen. Alvorens met de montage te beginnen, trek alle leidingen aangesloten op het televisietoestel los.



Stap 1

Plaats de onderstellen in de openingen in de behuizing van de tv en vervolgens verzekert u zich of deze op de juiste plaats zitten (volgens de onderstaande aanwijzingen).



Stap 2

Bevestig de onderstellen (volgens de onderstaande afbeelding B). Verzekert u zich of de schroeven op de juiste manier bevestigd werden.

Let op:

Volg de aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing op. Alvorens het televisietoestel neer te zetten, verzekert u zich dat de standvoet op een juiste manier bevestigd werd. Bij onjuiste montage kan het televisietoestel omvallen. Om de standvoet los te draaien, voer de bovenstaande handelingen in de omgekeerde volgorde uit.

EN

MONTAGE AAN DE MUUR

BELANGRIJK Montage van de televisie aan de muur dient door twee personen te worden verricht!

Volg de onderstaande aanbevelingen op voor veilige montage van het apparaat:

- Haal voorafgaand aan de montage het apparaat van de stroom.
- Zorg ervoor dat het draagoppervlak de belasting van de houder inclusief televisie aan kan.
- Voer de montage uit aan de hand van de instructies die met de houder zijn meegeleverd.
- Monteer de televisie uitsluitend aan een verticale muur.
- Zorg ervoor dat de voor de montage gebruikte schroeven geschikt zijn voor het materiaal van de muur.
- Plaats de tv-kabels zo dat niemand erover kan struikelen.
- Montage van de televisie dient te worden verricht door een gekwalificeerd persoon.

KNOPPEN OP DE TELEVISIE

Let op: De plaatsing, naam en beschikbaarheid van de knoppen kunnen verschillen naar gelang het model televisie. Hieronder zijn 3 sets knoppen weergegeven voor verschillende televisiemodellen. Vergelijk de informatie met het daadwerkelijke product.

Type 1

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (volgende/vorige zender)
 - TV-modus: indrukken om naar de volgende/vorige zender te gaan.
 - Hoofdmenu modus: richtingknoppen omhoog/omlaag (navigeren door het menu, aanpassen van instellingen).
2. VOLUME UP/DOWN (geluidsvolume verhogen/verlagen)
 - Indrukken om het geluidsvolume te verhogen/verlagen.
 - Hoofdmenu modus: richtingknoppen naar links/naar rechts (navigeren door het menu, aanpassen van instellingen).
 - Let op! In sommige menu's beschikt de VOLUME DOWN knop over een OK-knop-functie op de afstandsbediening.
3. MENU
 - Wanneer uitgeschakeld: indrukken om naar het hoofdmenu te gaan.
 - Hoofdmenu modus: indrukken om naar het vorige menu te gaan.
4. SOURCE (bron)
 - Keuze bronsignaal.
5. POWER (voeding)
 - De televisie aanzetten of op standby zetten.
 - Let op! Bij sommige modellen leidt het indrukken van de voedingsknop tot volledige uitschakeling van de televisie.

Type 2

1. POWER/MENU (voeding/menu)
 - Indrukken om de televisie in te schakelen of op standby te zetten.
 - Houd deze knop circa 3 seconden ingedrukt om een lijst van beschikbare signaalbronnen weer te geven.
 - Wanneer uitgeschakeld: indrukken om naar het hoofdmenu te gaan.
 - Hoofdmenu-modus: indrukken om naar het vorige menu te gaan.
 - Ingeldrukt houden om de televisie uit te schakelen.
 - Let op! Bij sommige modellen leidt het indrukken van deze knop wanneer de televisie aanstaat tot weergave van het sneltoegangsmenu, waarin zich snelkoppelingen bevinden naar gekozen functies zoals Opties, Hoofdpagina, Instellingen, Terug of Voeding. **De snelkoppelingen verschillen per televisie.**
2. VOLUME UP/DOWN (geluidsvolume verhogen/verlagen)
 - Indrukken om het geluidsvolume verhogen/verlagen.
 - Hoofdmenu-modus: richtingknoppen naar links/naar rechts (navigeren door het menu, aanpassen van instellingen).
 - Let op! In sommige menu's beschikt de VOLUME DOWN knop over een OK-knop-functie op de afstandsbediening.
3. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (volgende/vorige zender)
 - TV-modus: indrukken om naar de volgende/vorige zender te gaan.
 - Hoofdmenu-modus: richtingknoppen omhoog/omlaag (navigeren door het menu, aanpassen van instellingen).

Type 3

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (volgende/vorige zender)
 - TV-modus: indrukken om naar de volgende/vorige zender te gaan.
 - Hoofdmenu-modus: richtingknoppen omhoog/omlaag (navigeren door het menu, aanpassen van instellingen).
2. VOLUME UP/DOWN (geluidsvolume verhogen/verlagen)
 - Indrukken om het geluidsvolume verhogen/verlagen.
 - Hoofdmenu-modus: richtingknoppen naar links/naar rechts (navigeren door het menu, aanpassen van instellingen).
 - Let op! In sommige menu's beschikt de VOLUME DOWN knop over een OK-knop-functie op de afstandsbediening.
3. HOME
 - Ga naar het hoofdmenu.
4. OK
 - Indrukken om het gewenste menu of optie te kiezen en de keuze te bevestigen.
5. POWER (voeding)
 - De televisie aanzetten of op standby zetten.
 - Let op! Bij sommige modellen leidt het indrukken van de voedingsknop tot volledige uitschakeling van de televisie.

≡

INGANGEN

Let op: De plaats, naam en beschikbaarheid van de ingangen kunnen verschillen naar gelang het model televisie.

Ingang	Functie
RF-ingang: 1 x analoog DVB-T/T2/C 1x DVB-S/S2	Dient tot het aansluiten van kabel- of satelliettelevisie. Sluit de stekker van de antennekabel aan op de ingang ANTENNA INPUT. Sluit de stekker van de satellietkabel aan op de ingang SATELLITE INPUT.
Koptelefoonngang (jack 3,5 mm)	Op deze ingang kan een koptelefoon worden aangesloten.
CI+ sleuf	Type connector waarmee door het plaatsen van een CI-module van de leverancier van televisiediensten gecodeerde zenders kunnen worden ontvangen.
HDMI-ingang	De HDMI-ingang dient tot het verzenden van digitale, niet-gecomprimeerde audio- en videosignalen van externe apparaten zoals dvd-spelers, Blu-Ray, spelconsoles, decoders en computers (met geïnstalleerde compatibele grafische kaart) naar de televisie, met behulp van een HDMI-kabel.
USB-ingang	Op deze ingang kunnen USB-dragers worden aangesloten.
AV-composietuitgang	Via deze ingang kan met behulp van een RCA-kabel beeld en geluid van de tv worden verstuurd naar een extern apparaat zoals een videorecorder.,.
AV-compositingang	Hiermee kan via een RCA-kabel beeld en geluid worden verzonden van externe apparaten als opnemers, camera's, decoders, dvd-spelers en spelconsoles naar de televisie.
SCART-ingang	Via deze ingang kunnen audio- en videosignalen worden verstuurd van externe apparaten als videorecorders, dvd-spelers en tv-decoders met behulp van een SCART-kabel.
SPDIF-uitgang (coaxial)	Door deze uitgang kan met een coaxial-kabel geluid en beeld van de televisie naar externe apparaten worden gestuurd zoals AV-receivers of home cinema sets.
RJ-45-ingang	Via deze ingang kan de televisie met het internet worden verbonden met een LAN-kabel.

AANSLUITEN OP INTERNET

Er zijn twee manieren om de televisie aan te sluiten op het internet:

- Per kabel, via de RJ-45-poort.
- Draadloos, door gebruik te maken van de ingebouwde Wi-Fi-modem.

Verbinding maken met netwerk via kabel

1. Om te verbinden met een netwerk via kabel, dien je te beschikken over:
 - Een LAN-kabel met voldoende lengte;
 - Een router of modem met RJ-45-poort;
 - Een snelle internetverbinding.
2. Sluit de LAN-kabel aan op de router en de RJ-45-poort.
3. Voer vervolgens de juiste configuratie uit van de netwerkinstellingen:
 - Ga naar Instellingen - Systeem - Netwerkconfiguratie - Kabel - Configuratie.
 - Stel de juiste configuratie in en bevestig met de OK-knop.
4. De televisie hoort nu verbinding te maken met het netwerk via de kabel.

Verbinding maken met draadloos netwerk

1. Om te verbinden met een draadloos netwerk, dien je te beschikken over:
 - Een snelle internetverbinding.
2. Ga naar Instellingen - Systeem - Netwerkconfiguratie - Draadloos - druk op de pijl omlaag om in te schakelen - Draadloos Toegangspunt.
3. Kies het gewenste Wi-Fi-netwerk, voer indien nodig het wachtwoord in en bevestig met de OK-knop.
4. De televisie hoort nu verbinding te maken met het draadloze netwerk.

AFSTANDSBEDIENING

De meeste televisiefuncties zijn beschikbaar in het menu dat op het scherm verschijnt. De afstandsbediening, die wordt geleverd inclusief ontvanger, kan worden gebruikt voor het bedienen van de televisie via het menu en het configureren van de algemene instellingen.

Let op: De plaatsing, naam en beschikbaarheid van de knoppen op de afstandsbediening kan verschillen naar gelang het model televisie. Sommige knoppen zijn mogelijk niet beschikbaar op uw afstandsbediening.

Knop	Functie
Source/Input	Kies de signaalbron
∅	Aan/uitknop (inschakelen/standby)
0-9	Numeriek toetsenbord
●	Ondertitelmenu weergeven
DTV/TV	Naar DTV-modus

@	Naar de webbrowser
3D	Naar 3D-modus
Widget	Naar het widgetmenu
SMART TV/HOME	Naar de hoofdpagina van het Smart TV-portaal
YouTube	Naar de hoofdpagina van YouTube
NETFLIX	Naar de hoofdpagina van Netflix
APP	Naar de AppStore
FAV	Lijst weergeven met favoriete zenders
EPG/GUIDE	Naar de Elektronische Zendergids in DTV-modus
SLEEP	Weergeven optie uitschakelen na een bepaalde tijd
CH List	Zenderlijst weergeven
Menu 	Naar het hoofdmenu
Cancel/EXIT	Het menu verlaten
◀ ▲ ▼ ▶	Gebruik deze om te navigeren door het menu en opties te veranderen
ZOOM +/-	Schermmodus kiezen
OK	Keuze bevestigen
List	Zenderlijst weergeven
Option ≡	Optiemenu weergeven
Return ↵	Terug naar het vorige menu
VOL +/-	Geluidsvolume verhogen/verlagen
Info ⓘ	Informatie over het programma weergeven (indien beschikbaar)
MUTE ✘	Dempen in-/uitschakelen
PRO/CH +/-	Volgende/vorige zender
Text	Teletekst weergeven
Subtitle	Ondertitelmenu weergeven
Freeze	Beeld bevriezen
Aspect	Beeldverhoudingen kiezen
LAST VIEW/PRE-CH	Naar de vorige gekken zender
PICTURE/PIC/P.Effect/S.Mode	Beeldmodus kiezen
SOUND/S.Effect/S.Mode	Geluidmodus kiezen
MTS	Audiotaal kiezen

NL

CC	Geef CC-menu weer
USB/MEDIA	Naar het Multimedia-menu
◀◀/◀	Vorige
■	Stop
▶/▶/▶▶	Afspelen/Pauzeren
▶▶/▶▶	Volgende
◀◀	Terugspoelen
▶▶	Vooruitspoelen
Rode knop	Extra functies
Groene knop	Extra functies
Gele knop	Extra functies
Blauwe knop	Extra functies
∅ Lang	Audiotaal kiezen
ECO	Kies energieuwige modus

BASISBEDIENING

1. Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
2. Sluit de antennekabel aan op de juiste RF-ingang.

De televisie in- en uitschakelen

1. Na het aansluiten op het stopcontact gaat de televisie automatisch aan of schakelt deze in standby (de rode led gaat branden). Druk wanneer de televisie op standby staat op de voedingsknop om hem in te schakelen.
2. Druk op de voedingsknop op de televisie of de afstandsbediening om de televisie op standby te zetten. De televisie wordt nog steeds gevoed maar met een laag stroomverbruik. Haal de televisie van de stroom door de stekker uit het stopcontact te trekken.
Let op: Bij sommige modellen leidt het indrukken van de voedingsknop tot uitschakeling van de televisie.

BEGINCONFIGURATIE

Na de eerste keer inschakelen van de televisie verschijnt het scherm Welcome (Welkom) dat helpt bij het configureren van het apparaat. Voer alle aanbevelingen uit om de beginconfiguratie te voltooien: taalkeuze, verbinding met internet, zenders zoeken etc. Tijdens de volgende stappen kun je een keuze maken of de betreffende stap overslaan. In geval van het overslaan van een stap, kan de gegeven instelling op een later tijdstip worden geconfigureerd via het instellingenmenu.

MEER INFO

Meer info over dit toestel kunt u op onze pagina www.krugermatz.com vinden.

Ga naar onze pagina www.krugermatz.com om meer onze producten en accessoires te bekijken.

Bij vragen of twijfels moedigen wij u aan om met de Vaakst Gestelde Vragen in de tab Hulp kennis te nemen.

Geachte klant,

Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.lechpol.eu.

Radio-informatie

- Frequentiebereik van 2,4G WiFi-zender: 2412 - 2472MHz
- Vermogen van 2,4G WiFi-zender: 16dBm (+/- 4dB)
- Frequentiebereik van DVB-T/T2/C-tuner: 45 - 858MHz
- Frequentiebereik van DVB-S/S2 tuner: 950 - 2150MHz



Netherlands

**Juiste manier van het afvoeren van het product
(afgedankte elektrische en elektronische toestellen)**

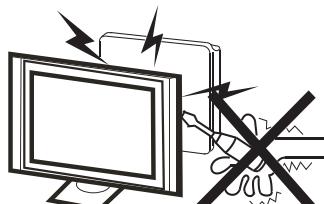


De markering op het product of in de ermee verbonden teksten betekent, dat na afloop van de gebruiksperiode dient het niet tezamen met ander huisafval verzameld te worden. Om schadelijk invloed op het milieu en menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, vragen wij u om het product afzonderlijk van ander afval te verzamelen en op een verantwoorde manier te recyclen om het hergebruik van de materiële grondstoffen als vaste praktijk te bevorderen. Om meer informatie over de plaats en wijze van veilig recyclage te verkrijgen, dienen de huishoudelijke gebruikers zich met het verkooppunt te contacteren waarin ze het product hebben aangekocht of de lokale overheid. De gebruikers in bedrijven dienen in contact met hun leverancier te komen en de voorwaarden van de verkoopovereenkomst raad te plegen. Verwijder het product niet tezamen met commercieel afval.

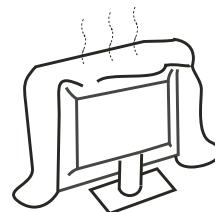
NL

Geproduceerd in Volksrepubliek China voor LECHPOL ELECTRONICS, Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

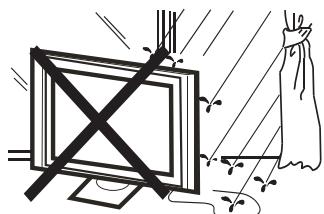
HDMI

**Uwaga**

Nie należy zdejmować obudowy urządzenia. Wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.

**Uwaga**

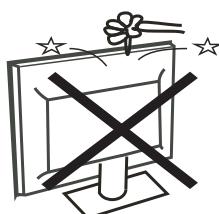
Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych. Odpowiednia wentylacja jest niezbędna do prawidłowej pracy urządzenia.

**Uwaga**

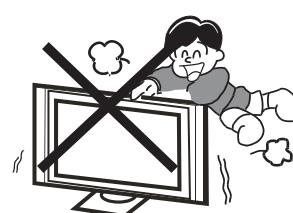
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać odbiornika telewizyjnego na działanie deszczu oraz wilgoci.

**Uwaga**

Nie należy umieszczać żadnych przewodów pod podstawą telewizora.

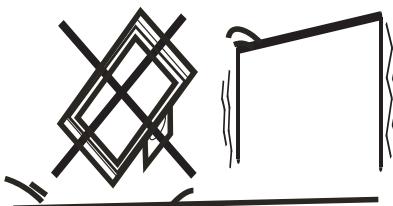
**Uwaga**

Nie należy narażać telewizora na uderzenia i silne wstrząsy.

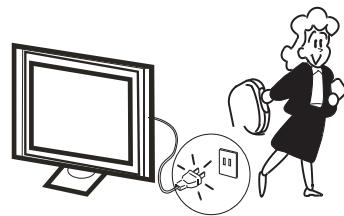
**Uwaga**

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci bawiące się w okolicy telewizora. Uderzenie telewizora, który został przewrócony może spowodować poważne obrażenia ciała.

PL

**Uwaga** !

Nie należy umieszczać telewizora na niestabilnym podłożu. Przewrócenie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie telewizora.

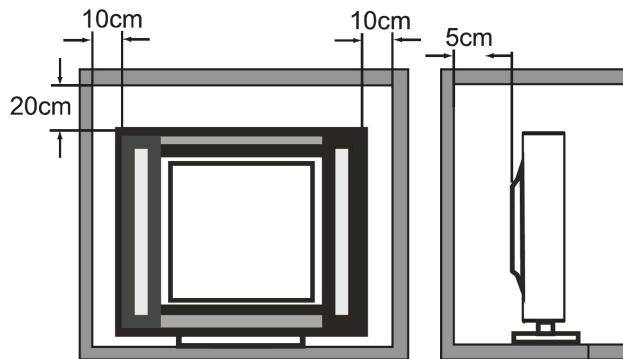
**Uwaga** !

Gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, należy go odłączyć od źródła zasilania.

INSTALACJA

- Należy ustawić telewizor w takim miejscu, aby na jego ekran nie padały bezpośrednio promienie słoneczne oraz inne silne światło.
- Całkowita ciemność lub odbicia na ekranie podczas oglądania, mogą powodować zmęczenie oczu. Miękkie i pośrednie oświetlenie jest zalecane do komfortowego oglądania.
- Należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca pomiędzy telewizorem a ścianą, aby umożliwić prawidłową wentylację (rysunek poniżej).
- Nie należy umieszczać telewizora w pobliżu źródeł ciepła.

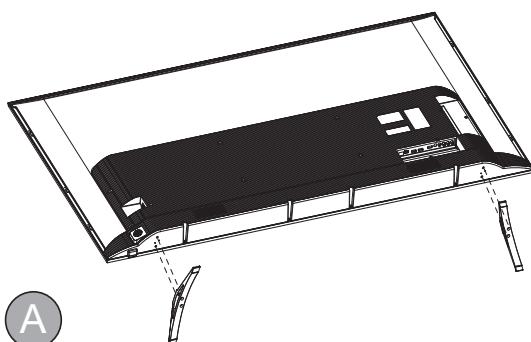
Minimalne odległości przy instalacji



PL

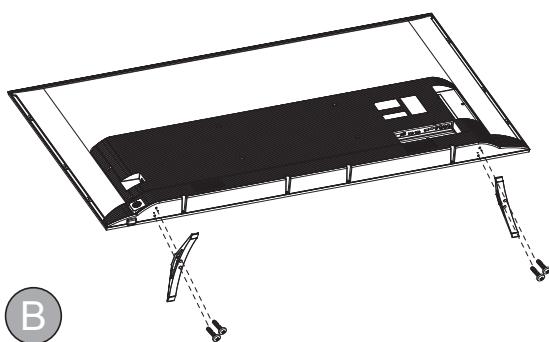
Montaż podstawy

W celu zamontowania podstawy należy położyć telewizor na płaskiej powierzchni (stole, biurku itp.) ekranem w dół. Aby zabezpieczyć urządzenie przed porysowaniem, na stole można położyć koc lub inny miękki materiał. Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć wszystkie przewody podłączone do telewizora.



Krok 1

Należy umieścić podstawki w otworach znajdujących się na dolnej obudowie telewizora, a następnie upewnić się, że znajdują się we właściwym miejscu (zgodnie z ilustracją A obok).



Krok 2

Przytwierdzić podstawki (zgodnie z ilustracją B obok). Należy sprawdzić, czy śruby zostały dokładnie przykręcone.

Uwaga:

Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji. Przed postawieniem telewizora, należy się upewnić, że podstawa jest solidnie zamocowana. Jeżeli podstawa zostanie nieprawidłowo zamocowana, może to spowodować przewrócenie się telewizora. Aby odkręcić podstawę, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

PL

Montaż na ścianie

WAŻNE Instalacja telewizora na ścianie powinna zostać przeprowadzona przez dwie osoby!

Aby zapewnić bezpieczny montaż urządzenia, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Należy upewnić się, że powierzchnia nośna wytrzyma obciążenie uchwytu wraz z podłączonym telewizorem.
- Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu.
- Telewizor należy zamocować wyłącznie na pionowej ścianie.
- Należy upewnić się, że śruby użyte do montażu urządzenia są odpowiednie dla materiału ściany.
- Należy rozmieścić kable telewizora w taki sposób, aby nie istniało ryzyko potknięcia się o nie.
- Montaż urządzenia powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowaną osobę.

PRZYCISKI NA TELEWIZORZE

Uwaga: Miejsce, nazwa oraz dostępność przycisków może różnić się w zależności od modelu posiadanej telewizory. Poniżej przedstawione zostały 3 zestawy przycisków dostępne w różnych modelach telewizorów. Proszę porównać z rzeczywistym produktem.

Typ 1

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (następny/poprzedni kanał)
 - Tryb TV: naciśnij, aby przejść do następnego/poprzedniego kanału.
 - Tryb menu głównego: przyciski kierunkowe w góre/w dół (nawigowanie po menu, dostosowywanie ustawień).
2. VOLUME UP/DOWN (zwiększenie/zmniejszenie głośności)
 - Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.
 - Tryb menu głównego: przyciski kierunkowe w lewo/prawo (nawigowanie po menu, dostosowywanie ustawień).
 - Uwaga! W niektórych menu, przycisk VOLUME DOWN posiada funkcję przycisku OK pilota zdalnego sterowania.
3. MENU
 - Kiedy włączony: naciśnij, aby przejść do menu głównego.
 - Tryb menu głównego: naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.
4. SOURCE (źródło)
 - Wybór sygnału źródłowego.
5. POWER (zasilanie)
 - Włączenie telewizora lub przejście w stan czuwania.
 - Uwaga! W niektórych modelach, naciśnięcie przycisku zasilania powoduje całkowite wyłączenie telewizora.

PL

Typ 2

1. POWER / MENU (zasilanie/menu)
 - Naciśnij, aby włączyć telewizor lub przejść w tryb czuwania.
 - Naciśnij i przytrzymaj około 3 sekundy, aby wyświetlić listę dostępnych sygnałów źródłowych.
 - Kiedy włączony: naciśnij, aby przejść do menu głównego.
 - Tryb menu głównego: naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć telewizor.
 - Uwaga! W niektórych modelach, naciśnięcie tego przycisku, kiedy telewizor jest włączony spowoduje wyświetlenie menu szybkiego dostępu, w którym znajdują się skróty do wybranych funkcji, np. Opcje, Strona główna, Ustawienia, Wróć czy Zasilanie. **Skróty mogą różnić się w zależności od modelu telewizora.**
2. VOLUME UP/DOWN (zwiększenie/zmniejszenie głośności)
 - Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.
 - Tryb menu głównego: przyciski kierunkowe w lewo/prawo (nawigowanie po menu, dostosowywanie ustawień).
 - Uwaga! W niektórych menu, przycisk VOLUME DOWN posiada funkcję przycisku OK pilota zdalnego sterowania.
3. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (następny/poprzedni kanał)
 - Tryb TV: naciśnij, aby przejść do następnego/poprzedniego kanału.
 - Tryb menu głównego: przyciski kierunkowe w górę/w dół (nawigowanie po menu, dostosowywanie ustawień).

Typ 3

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (następny/poprzedni kanał)
 - Tryb TV: naciśnij, aby przejść do następnego/poprzedniego kanału.
 - Tryb menu głównego: przyciski kierunkowe w górę/w dół (nawigowanie po menu, dostosowywanie ustawień).
2. VOLUME UP/DOWN (zwiększenie/zmniejszenie głośności)
 - Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.
 - Tryb menu głównego: przyciski kierunkowe w lewo/prawo (nawigowanie po menu, dostosowywanie ustawień).
 - Uwaga! W niektórych menu, przycisk VOLUME DOWN posiada funkcję przycisku OK pilota zdalnego sterowania.
3. HOME
 - Przejdź do menu głównego.
4. OK
 - Naciśnij, aby wybrać żądane menu lub opcje i potwierdzić wybór.
5. POWER (zasilanie)
 - Włączenie telewizora lub przejście w stan czuwania.
 - Uwaga! W niektórych modelach, naciśnięcie przycisku zasilania powoduje całkowite wyłączenie telewizora.

PL

GNIAZDA

Uwaga: Umiejscowienie, nazwa oraz dostępność gniazd może różnić się w zależności od modelu posiadanej telewizora.

Gniazdo	Funkcja
Wejście RF: 1x analogowe DVB-T/T2/C 1x DVB-S/S2	Służy do podłączenia telewizji naziemnej lub satelitarnej. Należy podłączyć wtyk kabla antenowego do wejścia ANTENNA INPUT. Należy podłączyć wtyk anteny satelitarnej do wejścia SATELLITE INPUT.
Wyjście słuchawkowe (jack 3,5 mm)	Pozwala na podłączenie słuchawek do telewizora.
Gniazdo CI+	Rodzaj złącza, dzięki któremu poprzez umieszczenie modułu CI otrzymanego od dostawcy usług telewizyjnych możliwe jest odbieranie kodowanych kanałów telewizyjnych.
Wejście HDMI	Wejście HDMI służy do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału audio i wideo z urządzeń zewnętrznych takich jak odtwarzacz DVD, Blu-Ray, konsola do gier, dekoder czy komputer (z zainstalowaną kompatybilną kartą graficzną) do telewizora za pomocą kabla HDMI.
Wejście USB	Pozwala na podłączenie nośników USB do telewizora.
Wyjście kompozytowe AV	Pozwala na przesyłanie dźwięku oraz obrazu z telewizora na urządzenia zewnętrzne takie jak magnetowid za pomocą kabla RCA.
Wejście kompozytowe AV	Pozwala na przesyłanie dźwięku oraz obrazu z urządzeń zewnętrznych takich jak nagrywarka, kamera, dekoder, odtwarzacz DVD czy konsola do gier do telewizora za pomocą kabla RCA.
Wejście SCART	Pozwala na przesyłanie sygnałów audio jak i wideo z urządzeń zewnętrznych, takich jak magnetowid, odtwarzacz DVD czy dekoder do telewizora za pomocą kabla SCART.
Wyjście SPDIF (Coaxial)	Pozwala na przesyłanie sygnału audio z telewizora do urządzeń zewnętrznych takich jak amplituner czy zestaw kina domowego za pomocą kabla coaxial.
Gniazdo RJ-45	Służy do podłączania telewizora z Internetem za pomocą kabla LAN.

PL

PODŁĄCZANIE DO INTERNETU

Dostępne są dwa sposoby podłączenia telewizora do Internetu:

- Przewodowy, za pomocą portu RJ-45.
- Bezprzewodowy, korzystając z wbudowanego modemu Wi-Fi.

Łączenie z siecią przewodową

1. Aby móc połączyć się z siecią przewodową, należy posiadać:
 - Wystarczająco długi kabel LAN;
 - Router lub modem z dostępnym portem RJ-45;
 - Szybkie łącze internetowe.
2. Należy podłączyć kabel LAN do routera oraz portu RJ-45.
3. Następnie należy przeprowadzić konfigurację Ustawień sieciowych:
 - Przejdz do Ustawienia – System – Konfiguracja sieci – Przewodowa – Konfiguracja.
 - Dostosuj opcje i potwierdź przyciskiem OK.
4. Telewizor powinien połączyć się z siecią przewodową.

Łączenie z siecią bezprzewodową

1. Aby móc połączyć się z siecią bezprzewodową, należy posiadać:
 - Szybkie łącze internetowe.
2. Przejdz do Ustawienia – System – Konfiguracja sieci – Bezprzewodowa – naciśnij strzałkę w prawo aby włączyć – Bezprzewodowy Punkt Dostępu.
3. Wybierz żądaną sieć Wi-Fi, wpisz hasło, jeśli jest to wymagane i potwierdź przyciskiem OK.
4. Telewizor powinien połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Większość funkcji telewizora jest dostępnych w menu pojawiającym się na ekranie. Pilot, który jest dostarczany wraz z urządzeniem, może być używany do obsługi telewizora za pośrednictwem menu oraz do konfiguracji ustawień ogólnych.

Uwaga: Lokalizacja, nazwa oraz dostępność przycisków na pilocie zdanego sterowania może różnić się w zależności od posiadanego modelu telewizora. Niektóre przyciski mogą być niedostępne na posiadanym pilocie.

Przycisk	Funkcja
Source/Input	Wybierz źródło sygnału
⊕	Przycisk zasilania (włącz/przejdz w tryb czuwania)
0-9	Klawiatura numeryczna
●	Wyświetl menu napisów
DTV/TV	Przejdz do trybu DTV
@	Przejdz do przeglądarki

3D	Przejdź do trybu 3D
Widget	Przejdź do menu widżetów
SMART TV/HOME	Przejdź do strony głównej portalu Smart TV
YouTube	Przejdź do strony głównej YouTube
NETFLIX	Przejdź do strony głównej Netflix
APP	Przejdź do sklepu AppStore
FAV	Wyświetl listę ulubionych kanałów
EPG/GUIDE	Przejdź do Elektronicznego Przewodnika po Kanałach w trybie DTV
SLEEP	Wyświetl opcje wyłącznika czasowego
CH List	Wyświetl listę kanałów
Menu 	Przejdź do menu głównego
Cancel/EXIT	Wyjdź z menu
◀ ▲ ▼ ▶	Użyj, aby nawigować po menu i dostosowywać opcje
ZOOM +/-	Wybierz tryb ekranu
OK	Zatwierdź wybór
List	Wyświetl listę kanałów
Option ⌂	Wyświetl menu opcji
Return ↺	Wróć do poprzedniego menu
VOL +/-	ZwiększMniejsz głośności
Info ⓘ	Wyświetl informacje o programie (jeśli dostępne)
MUTE ✘	Wycisz/wyłącz wyciszenia
PRO/CH +/-	Następny/poprzedni kanał
Text	Wyświetl Teletekst
Subtitle	Wyświetl menu napisów
Freeze	Zamrożenie obrazu
Aspect	Wybierz proporcje obrazu
LAST VIEW/PRE-CH	Wróć do poprzednio oglądanego kanału
PICTURE/PIC/P.Effect/S.Mode	Wybierz trybu obrazu
SOUND/S.Effect/S.Mode	Wybierz trybu dźwięku
MTS	Wybierz język audio
CC	Wyświetl menu CC
USB/MEDIA	Przejdź do menu Multimedia
◀◀ / ▶▶	Poprzedni

PL

■	Stop
▶/II/▶	Odtwarzaj/Wstrzymaj
▶▶/▶	Następny
◀◀	Przwiń do tyłu
▶▶	Przwiń do przodu
Czerwony przycisk	Dodatkowa funkcja
Zielony przycisk	Dodatkowa funkcja
Żółty przycisk	Dodatkowa funkcja
Niebieski przycisk	Dodatkowa funkcja
∅ Lang	Wybierz język audio
ECO	Wybierz tryb oszczędzania energii

PODSTAWOWA OBSŁUGA

1. Należy podłączyć urządzenie do gniazda zasilania sieciowego.
2. Należy podłączyć kabel antenowy do odpowiedniego wejścia RF.

Włączanie i wyłączanie telewizora

1. Po podłączeniu do gniazda zasilania sieciowego, telewizor włączy się bezpośrednio lub przejdzie w tryb standby (świeci się czerwona dioda LED). Kiedy telewizor znajduje się w trybie czuwania, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby go włączyć.
2. Aby przełączyć telewizor w tryb czuwania, należy nacisnąć przycisk zasilania na telewizorze lub pilocie zdalnego sterowania. Telewizor jest nadal zasilany ale z małym poborem mocy. Aby wyłączyć telewizor należy odłączyć go z gniazdka zasilania sieciowego.
Uwaga: W niektórych modelach, naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyłączenie telewizora.

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA

Po pierwszym włączeniu telewizora pojawi się ekran Welcome (Witamy), który ułatwi wstępную konfigurację sprzętu. Należy wykonać wyświetlane polecenia, aby zakończyć wstępную konfigurację: wybór języka, podłączanie internetu, wyszukiwanie kanałów, itp. W kolejnych krokach należy dokonywać wyboru lub pomijać dany krok. W przypadku pominięcia któregoś z kroków, istnieje możliwość późniejszej konfiguracji danego ustawienia za pomocą menu ustawień.

PL

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: www.krugermatz.com.

Odwiedź stronę www.krugermatz.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z Najczęściej Zadawanymi Pytaniami w zakładce Pomoc.

UWAGA

Zastosowane panele LCD zgodnie z normą ISO 13404-2 mogą posiadać maksymalnie 2 nieaktywne piksele. Urządzenie takie uznawane jest za sprawne.

Drogi Kliencie,

Firma Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.eu.

Informacje na temat komunikacji radiowej

- Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 2412- 2472 MHz
- Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Zakres częstotliwości tunera DVB-T/T2/C: 45-858 MHz
- Zakres częstotliwości tunera DVB-S/S2: 950-2150 MHz



Poland

**Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

PL

HDMI



ATENTIE

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU DESCHIDETI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU VETI GASI COMPONENTE DE SCHIMB IN INTERIORUL APARATULUI, APELATI LA PERSONAL CALIFICAT IN VEDEREA EFECTUARII INTREȚINERII APARATULUI.

Triunghiul alaturat cu simbolul sagetii avertizeaza utilizatorul cu privire la prezenta de "tensiuni neizolate" in interiorul produsului, care poate fi suficiente pentru a constitui un risc de electrocutare.

Simbolul triunghiular cu semnul de exclamare alerteaza utilizatorul cu privire la instructiunile de utilizare si intretinere importante continute in acest manual.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

- 1) Cititi cu atentie aceste instructiuni.
- 2) Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
- 3) Respectati toate avertismentele.
- 4) Urmati toate instructiunile.
- 5) Nu folositi aparatul in medii umede sau in apropierea surselor de apa.
- 6) Curatati numai cu o carpa uscata.
- 7) Orificiile de ventilatie nu trebuie sa fie blocate, instalati in conformitate cu instructiunile din manual.
- 8) Nu instalati langa surse de caldura cum ar fi radiatoare, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc caldura.
- 9) Nu anulati pamantarea prizei de

RO

perete. Daca fisa nu se potriveste in priza, apelati la un electrician pentru a inlocui priza veche. Utilizati numai priza cu pamantare de protectie.

10) Protejati cablul de alimentare astfel incat nimeni sa nu-l calce, sa nu fie strans, in special in zona prizelor si in punctul in careiese din aparat.

11) Folositi numai dispozitive/accesorii recomandate de producator.

12) Deconectati aparatul de la sursa de alimentare in timpul furtunilor sau atunci cand nu este folosit pentru o perioada mai lunga de timp.

13) Lasati toate reparatiile in seama personalului calificat. Este nevoie de service atunci cand aparatul a fost deteriorat, daca cablul de alimentare sau stecherul este defect sau deteriorat, lichide sau obiecte au cazut in aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeala, nu functioneaza normal sau a fost scapat pe jos.

14) In caz de deconectare de urgență, accesul la priza de perete trebuie să fie facil.

15) Ventilarea nu trebuie să fie impiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilatie cu obiecte cum ar fi ziare, fete de masa, perdele, etc.

16) Nu puneti pe aparat surse de foc deschis, cum ar fi lumanari aprinse.

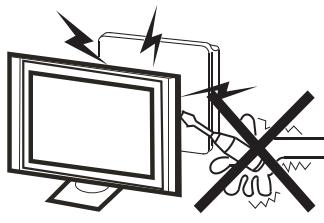
17) Bateriile uzate se vor recicla ecologic, la punctele de colectare special amenajate în acest scop.

18) Utilizati aparatul in climat moderat.

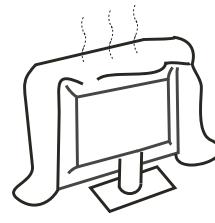
19) Dispozitivul nu trebuie sa fie expus la stropire sau picurare iar obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori, nu vor fi amplasate pe aparat.

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU MARI MULTE PRODUSE

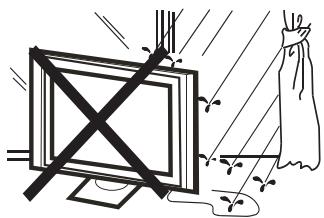
Acest manual de utilizare contine caracteristici pentru diferite modele de TV. Cateva dintre acestea pot sa nu fie disponibile pentru televizorul dumneavoastra. Va rugam sa consultați produsul actual.


Avertisment

Tensiuni inalte sunt prezente in aparat. Nu scoateti capacul din spate al unitatii. Apelati la personal de service calificat.


Atentie

Nu blocati orificiile de aerisire situate pe partea din spate a televizorului. Ventilatia adevarata este esentiala pentru a preveni defectarea componentelor electrice.


Avertisment

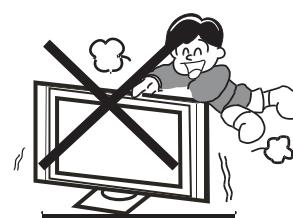
Pentru a evita pericolul de incendiu sau risc de soc electric, acest aparat nu trebuie expus la ploaie sau umezeala.


Atentie

Nu prindeti cablul de alimentare sub receptorul televizorului.

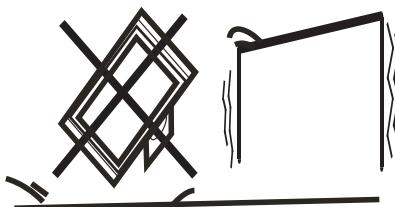

Avertisment

Nu introduceți și nu scăpați obiecte în fantele sau orificiile televizorului. Nu văriți nici un fel de lichid pe televizor.

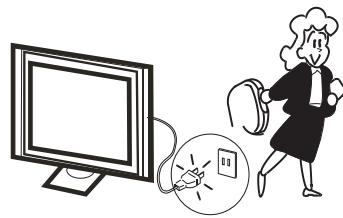

Atentie

Nu va asezați pe televizor, nu va sprijiniți, sau impingeți brusc și nu impingeți suportul acestuia. Ar trebui să aveți grijă în special la copii. Caderea acestuia poate provoca raniri grave.

RO

**Atentie !**

Nu plasati televizorul pe un carucior instabil, stuport, raft sau masa. Caderea acestuia poate provoca leziuni severe dar si deteriorarea televizorului.

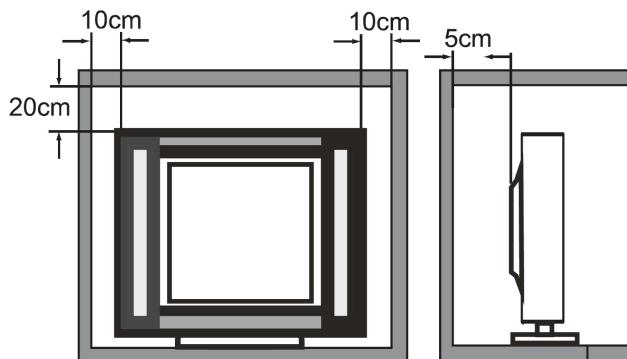
**Atentie !**

Daca receptorul nu este utilizat pentru o lunga perioada de timp, este recomandabil sa deconectati cablul de alimentare de la priza.

INSTALARE

- Instalati televizorul in camera intr-un loc in care lumina sa nu bata direct pe ecran.
- Intunericul total sau o reflexie pe ecran poate cauza obosalea ochilor. O iluminare usoara si indirecta este recomandata pentru o vizionare confortabila.
- Lasati o distanta suficienta intre televizor si perete pentru a asigura o ventilație adevarata.
- Evitati locurile excesiv de calde pentru a preveni posibile deteriorari ale carcsei sau deteriorarea prematura a componentelor.
- Nu acoperiti orificiile de ventilatie cand utilizati televizorul.

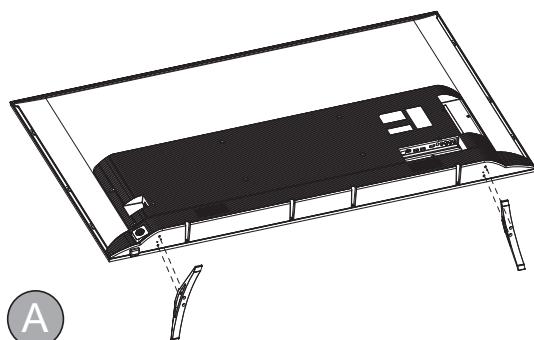
Distante minime fata de perete



RO

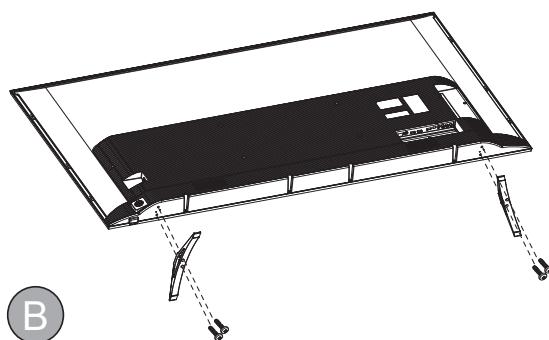
Instructiunile de asamblare pentru suport de baza

Pentru a monta suportul de baza, asezati partea plata a platformei TV in jos. Inainte de montarea (sau de indepartarea) suportului, deconectati cablul de alimentare de la priza de perete inainte de punerea in functiune, puteti pune o perna sau un material textil moale in punctul in care televizorul este plasat, in scopul de a evita deteriorarea televizorului.



Etapa 1

Așezați suporturi în găurile situate în carcasa inferioară a televizorului, și apoi asigurați-vă că acestea sunt în locul potrivit (conform desenului A de mai jos).



Etapa 2

Fixați suporturile (conform desenului B de mai jos). Asigurați-vă că șuruburile au fost înșurubate corect.

Avertisment:

Asigurati-vă ca urmati intocmai instructiunile de instalare, deoarece daca baza nu este montata corect, televizorul poate sa cada. Pentru a indeparta suportul, efectuati pasii in ordine inversa, unghiul suportului nu poate fi ajustat. In timpul instalarii, asigurati-vă ca evitati deteriorarea televizorului.

RO

Montarea pe perete

IMPORTANT Această operațiune necesită doi oameni!

Pentru a asigura instalarea în siguranță, respectați următoarele instrucțiuni privind siguranța:

- Deconectați aparatul de la priză înainte de montare.
- Verificați dacă peretele poate suporta greutatea televizorului și a suportului de perete.
- Respectați instrucțiunile de montare furnizate împreună cu suportul de perete.
- Televizorul trebuie instalat pe un perete vertical.
- Asigurați-vă că utilizați doar șuruburi potrivite pentru materialul peretelui.
- Verificați cablurile televizorului să fie așezate astfel încât să nu existe niciun pericol de a vă împiedica de ele.
- Montarea pe perete a televizorului ar trebui efectuată doar de profesioniști.

BUTOANE TV

Notă: Locația, denumirea și disponibilitatea butoanelor pot varia în funcție de modelul TV. Trei seturi de butoane sunt disponibile la diferite televizoare, descrise mai jos. Vă rugăm să consultați produsul actual.

Tip 1

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (program/canal sus/jos)
 - Mod TV: apăsați pentru a trece la canalul următor/anterior.
 - Mod MENU: butoane de direcție sus și jos (navigați în meniu, ajustați setările).
2. VOLUME UP/DOWN (volum sus/jos)
 - Apăsați pentru a crește/reduce volumul.
 - Mod MENU: butoane de direcție dreapta și stânga (navigați în meniu, ajustați setările).
 - Notă! În câteva meniuri, butonul REDUCERE VOLUM efectuează o funcție a butonului OK de pe telecomandă.
3. MENU (meniu)
 - Când este pornit: apăsați pentru a intra în meniul principal.
 - Mod MENU: apăsați pentru a reveni la meniul anterior.
4. SOURCE (sursă)
 - Selectați sursa de semnal.
5. POWER (alimentare)
 - Porniți televizorul sau intrați în modul standby.
 - Notă! Pentru unele modele, butonul de alimentare pornește sau oprește televizorul.

Tip 2

RO

1. POWER/MENU (alimentare/meniu)
 - Apăsați pentru a porni televizorul sau pentru a intra în modul standby.

- Apăsați și mențineți apăsat aproximativ 3 secunde pentru a afișa lista surselor de semnal.
 - Când este pornit: apăsați pentru a intra în meniu principal.
 - Mod MENU: apăsați pentru a reveni la meniu anterior.
 - Apăsați și mențineți apăsat pentru a opri televizorul.
 - Notă! Pentru unele modele, apăsați acest buton în timp ce televizorul este pornit, pentru a afișa meniul de acces rapid la diverse funcții, cum ar fi: Optiuni, Setări, Acasă, Întoarcere și Alimentare. **Comenziile rapide pot varia în funcție de modelul televizorului.**
2. VOLUME UP/DOWN (volum sus/jos)
 - Apăsați pentru a crește/reduce volumul.
 - Mod MENU: butoane de direcție dreapta și stânga (navigați în meniu, ajustați setările).
 - Notă! În anumite meniuri, butonul REDUCERE VOLUM efectuează o funcție a butonului OK de pe telecomandă.
 3. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (program/canal sus/jos)
 - Mod TV: apăsați pentru a trece la canalul următor/anterior.
 - Mod MENU: butoane de direcție sus și jos (navigați în meniu, ajustați setările).

Tip 3

1. PROGRAM/CHANNEL UP/DOWN (program/canal sus/jos)
 - Mod TV: apăsați pentru a trece la canalul următor/anterior.
 - Mod MENU: butoane de direcție sus și jos (navigați în meniu, ajustați setările).
2. VOLUME UP/DOWN (volum sus/jos)
 - Apăsați butonul pentru a crește/reduce volumul.
 - Mod MENU: butoane de direcție dreapta și stânga (navigați în meniu, ajustați setările).
 - Notă! În anumite meniuri, butonul REDUCERE VOLUM efectuează o funcție a butonului OK de pe telecomandă.
3. HOME (acasă)
 - Intrați în meniul Acasă.
4. OK
 - Apăsați pentru a selecta meniuri sau opțiuni și pentru a confirma alegerea dumneavoastră.
5. POWER (alimentare)
 - Porniți televizorul sau intrați în modul standby.
 - Notă! Pentru unele modele, butonul Alimentare pornește și oprește televizorul.

RO

MUFE

Notă: Locația, denumirea și disponibilitatea mufelor pot varia în funcție de modelul televizorului.

Mufă	Funcție
Intrare RF: 1x analog DVB-T/T2/C 1x DVB-S/S2	Conectați televizorul la satelit cu un cablu de antenă. Conectați mufa cablului de antenă la Intrare ANTENĂ. Conectați mufa unui cablu de antenă prin satelit la Intrare SATELIT.
Ieșire căști (3,5 mm jack)	Conectați căștile la televizor.
Slot card CI+	Tehnologie care vă permite să inserați un modul CI care permite televizorului să recepționeze canale TV codate.
Intrare HDMI	Transmite datele video și audio de pe un dispozitiv extern, cum ar fi player DVD sau Blu-Ray, consolă de jocuri video sau PC (cu placă video compatibilă) la televizorul dumneavoastră cu un cablu HDMI.
Intrare USB	Conectați dispozitivul de stocare USB.
Ieșire semnal composit AV	Transmite date video și audio de pe televizor la un dispozitiv extern cum ar fi VRC cu cablu RCA.
Intrare semnal composit AV	Destinat să transmită date video și audio de pe un dispozitiv extern, cum ar fi PVR, cameră, player DVD, consolă de jocuri video, la televizor cu cablu RCA.
Intrare SCART	Transmite semnale video și audio de pe un dispozitiv extern, cum ar fi VRC sau player DVD, la televizor cu cablu SCART.
Ieșire SPDIF (Coaxial)	Transmite date audio de la televizor la dispozitive externe cum ar fi amplificatoare sau difuzorare cu cablu coaxial.
RJ-45	Conectați televizorul la Internet prin cablul LAN.

RO

CONECTAREA LA INTERNET

Televizorul poate fi conectat la internet în două moduri:

- Prin cablu, utilizând port-ul RJ-45.
- Wireless, utilizând o rețea Wi-Fi.

Conecțarea la o rețea prin cablu

1. Asigurați-vă că aveți:
 - Un cablu LAN destul de lung pentru a ajunge la televizor;
 - Un router sau un modem cu port RJ-45 disponibil;
 - Conexiune la internet de mare viteză.
2. Conectați cablul LAN la router și la port-ul RJ-45,
3. Întrați în Setări Rețea pentru a configura conexiunea la Internet.
 - Mergeți la Setări – Sistem – Configurare Rețea – Cu cablu – Configurări.
 - Ajustați opțiunile și confirmați cu butonul OK.
4. Televizorul ar trebui să se conecteze la rețea selectată prin cablu.

Conecțarea la o rețea wireless

1. Asigurați-vă că aveți:
 - Conexiune la internet de mare viteză.
2. Mergeți la Setări – Sistem – Configurare Rețea – Wireless – apăsați săgeată drapta de pe telecomandă pentru a activa – Punct de Acces Wireless.
3. Selectați rețea Wi-Fi dorită, introduceți parola dacă este necesar și confirmați cu butonul OK.
4. Televizorul ar trebui să se conecteze la rețea wireless selectată.

TELECOMANDA

Majoritatea funcțiilor televizorului sunt disponibile prin meniurile care apar pe ecran. Telecomanda furnizată împreună cu televizorul poate fi utilizată pentru a naviga printre meniuri și pentru a configura toate setările generale.

Notă: Locația, denumirea și disponibilitatea butoanelor pot varia în funcție de modelul televizorului. Este posibil ca unele butoane să nu fie disponibile pe telecomanda dumneavoastră.

Buton	Funcție
Source/Input	Afișați și selectați sursa de intrare
∅	Apasati aceasta tastă pentru a porni televizorul sau pentru a-l pune în așteptare
0-9	Tastă numerică
●	Afișați meniul subtitrări
DTV/TV	Întrați în modul TV
@	Întrați în browser

RO

3D	Intrați în modul 3D
Widget	Intrați în meniu Widget
SMART TV/HOME	Deschideți pagina de pornire a portalului Smart TV
YouTube	Intrați în pagina principală YouTube
NETFLIX	Intrați în pagina principală NETFLIX
APP	Intrați în AppStore
FAV	Afișați lista canalelor favorite
EPG/GUIDE	Intrați în Ghidul Programului Electronic în modul DTV
SLEEP	Selectați opțiunile temporizatorului de oprire
CH List	Afișați lista canalelor
Menu 	Intrați în meniu principal
Cancel/EXIT	Ieșiți din meniu
◀ ▲ ▼ ▶	Utilizați pentru a naviga în meniu și pentru a selecta opțiunile
ZOOM +/-	Selectați modul ecranului
OK	Confirmăți o intrare sau o selecție
List	Afișați lista canalelor
Option ⌂	Afișați meniu Opțiuni
Return ↺	Întoarceți-vă la meniu anterior
VOL +/-	Creșteți/reduceți volumul
Info ⓘ	Afișați informații despre programe (dacă este disponibil)
MUTE ✘	Oriți/porniți sunetul
PRO/CH +/-	Canalul următor/anterior
Text	Afișare Teletext
Subtitle	Afișați meniu subtitrări
Freeze	Înghețați o imagine
Aspect	Selectați raportul de aspect
LAST VIEW/PRE-CH	Întoarceți-vă la canalul anterior în modul TV
PICTURE/PIC/P.Effect/S.Mode	Selectați modul imaginii
SOUND/S.Effect/S.Mode	Selectați modul sunetului
MTS	Selectați limba audio
CC	Intrați în meniu CC

USB / MEDIA	Intrați în meniul Multimedia
◀◀/◀	Anterior
■	Stop
▶/▶/▶▶	Redare/Pauză
▶▶/▶▶	Următor
◀◀	Derulare rapidă înapoi
▶▶	Derulare rapidă înainte
Buton roșu	Funcție adițională
Buton verde	Funcție adițională
Buton galben	Funcție adițională
Buton albastru	Funcție adițională
∅ Lang	Selectați limba audio
ECO	Selectați modul de economisire al energiei dorit

OPERAȚIUNI DE BAZĂ

1. Conectați dispozitivul la o priză.
2. Conectați cablul antenei la intrarea RF corespunzătoare.

Pornirea și oprirea televizorului

1. Când televizorul este conectat la priză, acesta va porni automat sau va intra în modul standby (LED-ul roșu este aprins). Dacă televizorul este în modul standby, apăsați butonul de alimentare pentru a-l porni.
2. Pentru a pune televizorul în modul standby, apăsați butonul de alimentare de pe televizor sau de pe telecomandă. Televizorul rămâne pornit, dar cu un consum redus de energie. Pentru a opri televizorul, deconectați-l de la priză.
Notă: Pentru unele modele, apăsați butonul de alimentare pentru a opri televizorul.

CONFIGURARE INITIALĂ

Prima dată când porniți televizorul, apare ecranul de întâmpinare, care vă ghidează prin procesul de configurare inițială. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare inițială, cum ar fi selectarea limbii, conectarea la rețea, scanarea canalelor și multe altele. În timpul fiecărui pas, ori faceți o alegere, ori treceți peste acel pas. Dacă treceți peste un pas, puteți efectua configurările din meniul setării.

RO

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitati: www.krugermatz.com.

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesori.

În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Stimați clienți,

Prin prezenta, Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva UE 2014/53. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.lechpol.eu

Informații radio

- Interval frecvență emițător Wi-Fi de 2.4G: 2412 - 2472MHz
- Putere emițător Wi-Fi de 2.4G: 16dBm (+/- 4dB)
- Interval frecvență tuner DVB-T/T2/C: 45 - 858MHz
- Interval frecvență tuner DVB-S/S2: 950 - 2150MHz



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electro

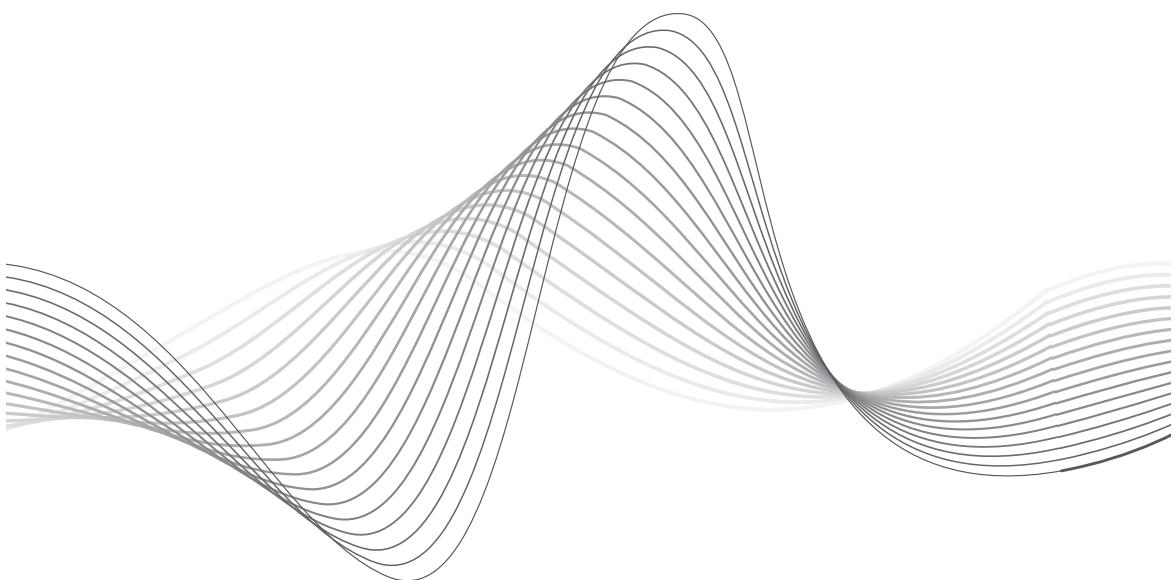


Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclariei sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

RO

HDMI



www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark

