


Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

ANDROID MARSHMALLOW QUICK USER'S GUIDE

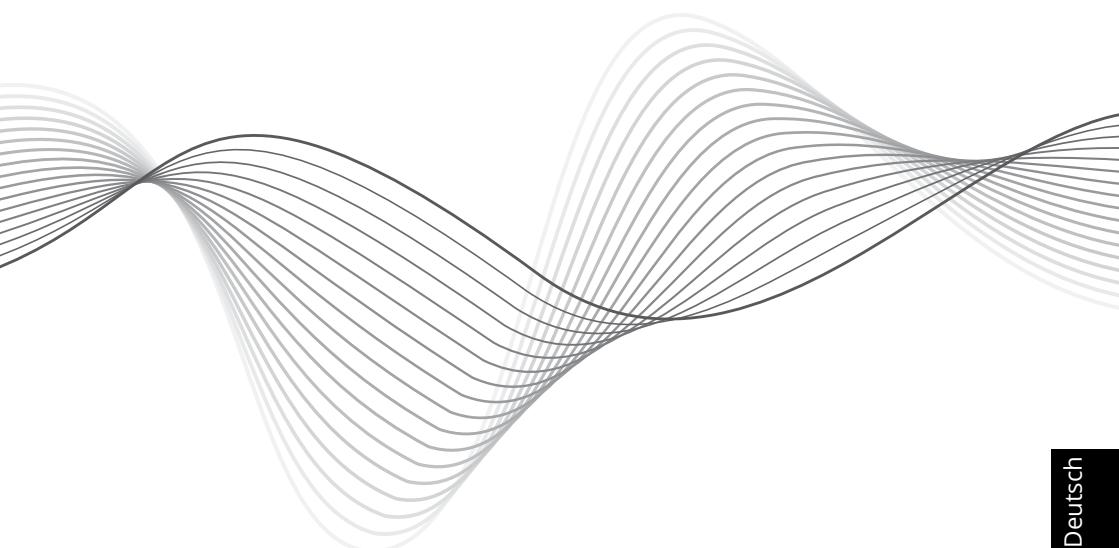

Deutsch

English

Polski

Română

WILLKOMMEN ZU ANDROID

Diese Kurzanleitung führt Sie durch das Android Marshmallow Betriebssystem.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie grundlegende Führungen und Informationen über dieses Betriebssystem sowie nützliche Hinweise für eine einfache Bedienung.

Dieses Handbuch kann auf mobile Geräte angewendet werden, die mit Android Marshmallow ausgestattet sind (d.h. Smartphones, Tablets), und zeigt Optionen und Funktionen die in verschiedenen Modellen und Geräten vorkommen. Bitte beachten Sie, Ihr Gerät kann nicht alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen unterstützen. Diese Funktionen und Optionen stehen nur als Referenz.

Haftungsausschluss: untere Abbildungen und Beschreibungen in Bezug auf Android-Betriebssystem dienen nur als Referenz, und können von der tatsächlichen Software auf Ihrem Gerät abweichen! Alle hier bereitgestellten

STATUSLEISTE

Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Statusleiste erscheint oben auf jedem Bildschirm. Es zeigt Symbole, Sie haben neue Benachrichtigungen erhalten (links), Symbole die den Status des Telefons anzeigen (rechts) und Programme, die im Hintergrund ausgeführt werden, zusammen mit der aktuellen Uhrzeit.



Benachrichtigungs-Symbole

Status-Symbole

Status-Symbole



Batterie ist voll



Batterie ist teilweise entladen



Niedrige Batterie



Sehr niedrige Batterie



Batterie wird aufgeladen



Kein Signal



Signalstärke



3G wird benutzt



Vibrationsmodus

	Lautsprecher eingeschaltet		FM ist aktiv
	Telefonmikrofon ist ausgeschaltet		Kommendes Ereignis
	Flugzeugmodus		GPS ist aktiv
	Alarm ist eingeschaltet		Titel wird abgespielt
	Wi-Fi Signal (Wenn verbunden)		USB Fehlersuche verbunden
	Nicht stören		Telefon ist über USB-Kabel verbunden
	Keine SIM Karte		Hochladen von Daten

Benachrichtigungs-Symbole

Deutsch

	Neue Text oder Multimedia-Nachricht		Herunterladen von Daten
	Neue G-mail Nachricht		Neue E-Mail
	Verpasste Anrufe		Handset ist eingesteckt
	Anruf ist im gang		Tippen um zum vorherigen Bildschirm/Seite zurückzukehren.
	Anruf in Wartestellung		Tippen um zur Startseite zurückzukehren
	Anruf-Weiterleitung ist aktiv		Tippen um Ihre vorherigen Aktionen anzuzeigen
	Hangout ist aktiv		Menü
	Bildschirm erfasst		Weitere

Wenn Sie die Netztaste drücken um das Gerät aufzuwecken, startet dieses mit gesperrtem Bildschirm:

- Tippen und ziehen des Symbols aufwärts zum entsperren.
- Tippen und ziehen des Symbols nach links um die Kamera zu öffnen.
- Auf das Symbol tippen und nach rechts ziehen um die Google Now-Funktion zu öffnen.
- Berühren Sie das obere Ende des Bildschirms und ziehen nach unten um Schnelleinstellungen zu öffnen.

Ändern des Hintergrundbildes des Startbildschirms

Tippen und halten auf einer leeren Stelle am Startbildschirm, es erscheint eine Optionsliste, wählen Sie die gewünschte Option.

Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen/löschen

Im Anwendungs-Menü, Symbole einer Anwendung die Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten tippen und halten und an die gewünschte Position bewegen.

Um die Verknüpfung einer Anwendung vom Startbildschirm zu löschen, auf das Symbol am Startbildschirm tippen und halten und zu "X Entfernen" bewegen.

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Um eine Widget Verknüpfung zu Ihrem Startbildschirm hinzuzufügen, öffnen Sie die Widget Liste, tippen und halten die Anwendung die Sie hinzufügen möchten und bewegen diese an die gewünschte Position.

Netzwerkverbindung

Wi-Fi

Wi-Fi kann verwendet werden, wenn es mit einem Wi-Fi Zugangspunkt Point (AP) oder einem freien ungesicherten Wi-Fi Hotspot zu verbinden. Unter "Wireless & Netzwerke", tippen Sie auf "Wi-Fi", um dieses einzuschalten. Nach einem Moment erscheint die Liste Wi-Fi Netzwerke mit den Namen der gefundenen Netzwerke. Wenn Sie erneut nach verfügbaren Netzwerken suchen müssen, tippen Sie auf "Scannen".



Wi-Fi einschalten

Gehen Sie zu "Einstellungen" » danach "Wireless & Netzwerke" » "Wi-Fi" um Wi-Fi einzuschalten. Ihr Gerät zeigt eine Liste der in Reichweite befindlichen Netzwerke an. Tippen Sie auf ein Netzwerk zum verbinden. Wenn nötig, geben Sie Netzwerk SSID und Passwort ein und tippen "Verbinden". Wenn Ihr Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint die Netzwerkanzeige  in der Statusleiste.

Wi-Fi ausschalten

Bitte Wi-Fi ausschalten, wenn Sie es nicht benutzen, um die Batterie zu schonen. Um Wi-Fi auszuschalten, bewegen Sie erneut den Schieberegler.

Wi-Fi Netzwerk hinzufügen

Benutzer können auch ein Wi-Fi Netzwerk hinzufügen, unter "Einstellungen" » "Wi-Fi Einstellungen", tippen Sie auf das Symbol  und wählen "Netzwerk hinzufügen". SSID (Name) des Netzwerkes eingeben. Wenn nötig geben Sie das Passwort oder andere Einstellungsdetails ein. Tippen Sie auf Speichern.

Netzwerk

Geräte mit einem SIM Kartensteckplatz ermöglichen es Ihnen, auf das Internet über die SIM-Karte zuzugreifen, während Wi-Fi Netzwerk nicht verfügbar ist. Bitte Ihre SIM-Karte in den SIM Karten-Steckplatz einfügen und das Gerät wird das Netzwerk-Signal automatisch erhalten.

Was ist neu

Android Marshmallow bringt viele nützliche Änderungen im Vergleich zu Android Lollipop. Hier ist, was neu und was es sich zu wissen lohnt:

- Batteriesparen: Dös-Funktion erkennt, wenn ein Gerät im Leerlauf ist (nicht in Gebrauch ist, Display ausgeschaltet, Gerät bewegt sich nicht) und stellt Anwendungen in einem Niedrigenergie-Zustand sowie hindert Anwendungen davor, Ihr Gerät aufzuwecken. Allerdings wird Dösen das Durchkommen (wählbar) wichtiger Mitteilungen, wie Texte, nicht stoppen.

- Sicherheit und Berechtigungen: Android 6.0 ändert die Art und Weise in der Sie Anwendungen und Dinge, auf die sie Zugriff haben, verwalten. Der Benutzer kann frei Berechtigungen der Anwendungen über jede Aufnahme ändern, statt die Box für alle oder keiner von ihnen anzuklicken.
- Anwendungen suchen: im Startbildschirm, drücken und halten Sie in der Taskleiste das Symbol Anwendungen , sofort wird das Anwendungsmenü und die Tastatur, für eine schnelle Suche geöffnet.
- Lautstärkeregelung: Tippen Sie Lautstärke erhöhen oder verringern, um die Lautstärke zu ändern, es erscheint ein Pfeil nach unten. Klicken Sie auf den Pfeil, um auf die wichtigsten drei Lautstärkeregler zuzugreifen (Benachrichtigungen, Systemvolumen und Alarme)
- Textverwaltung: Drücken und halten Sie am ausgewählten Ort für Textzeiger Symbole und es erscheint eine Menüleiste. Wählen Sie entsprechend (Ausschneiden, Kopieren, Teilen, alles auswählen oder unterstützen).
- Bildschirmaufnahmen: in dieser Android-Version können Benutzer Bildschirmaufnahmen machen und diese direkt in der Herunterzieh-Meldungs-Leiste teilen oder löschen.
- SD-Karte Management: SD-Karte kann entweder als tragbarer Speicher behandelt werden (um Fotos und andere Medien zwischen Geräten zu bewegen) oder als interner Speicher (zum Speichern auf diesem Gerät, einschließlich Anwendungen und Fotos; Erfordert Formatierung, das verhindert dass sie mit anderen Geräten arbeitet). Sobald die SD-Karte eingelegt ist, wird die Speicherkarte in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Der Benutzer kann SD-Karte entweder als tragbare oder interner Speicher definieren und entsprechend verfahren.
- Anwendungen vom Startbildschirm deinstallieren: Deinstallation ist jetzt noch schneller und einfacher. Es gibt eine weitere Möglichkeit, eine Anwendung zu deinstallieren: auf dem Startbildschirm, drücken und halten Sie die Anwendungs-Verknüpfung; am oberen Rand des Bildschirms öffnen sich 2 Optionen: Entfernen (Verknüpfung Entfernen) und Deinstallieren (Anwendung deinstallieren)

Einstellungen



Tippen Sie auf das Symbol "Einstellungen" um das Einstellungsmenü aufzurufen. Sie können Wireless & Netzwerke, Ton, Display, Speicherung, Batterie, Kontos & Synchronisierung, Sicherheit, Sprache, Datum & Uhrzeit, Geräteinformationen, usw. überprüfen und einstellen.

Drathlos und Netzwerke

- **Wi-Fi:** Zeigt verfügbare Wi-Fi Netzwerke an. Ermöglicht das hinzufügen eines neuen Wi-Fi Netzwerks.
- **SIM Karten:** SIM Kartenmanagement (für Dual SIM Geräte)
- **Bluetooth:** Verwaltung der Bluetooth Verbindungen.
- **Datenbenutzung:** Datenbenutzung in Anwendungen.
- **Weitere:** Zusätzliche Optionen und Einstellungen.

Gerät

- **Display:** Display Einstellungen: Helligkeitsstufe, Hintergrundbild, Schlafzeit, usw.
- **Ton & Mitteilungen:** diese Option ermöglicht das Einstellen des Tons und der Mitteilungen: Media-Lautstärke, Alarmpegel, Klingeltonpegel, Vibrationen, Klingelton, Mitteilungs-Klingelton, usw.
- **Anwendungen:** zeigt heruntergeladene, laufende und eine Liste aller Anwendungen.
- **Speicher & USB:** den internen und externen Speicher überprüfen (optional). Sie können hier externe Speicher sicher entfernen.
- **Batterie:** Anzeige des Batterieladung.
- **Speicher:** Anzeigen des benutzten Speichers, Leistung, usw. für gewünschte Zeit.

Nutzer

- **Standort:** Standort-Funktion Einstellungen.
- **Sicherheit:** Sicherheit und Schutzeinstellungen.
- **Fingerabdruck:** Fingerabdruckscanner und Sperreinstellungen (wenn anwendbar)
- **Kontos:** verwalten der Google Konten.
- **Sprache & Eingabe:** einstellen der Sprache und Eingabemethode.
- **Google:** Detaillierte Information und erweiterte Einstellungen in Bezug aufs Google Konto.
- **Backup & Zurücksetzen:** Ermöglicht Backup, automatische Wiederherstellung (bei erneuter Installation einer Anwendung, Wiederherstellung von Einstellungen und Daten aus Sicherheitskopien) und zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

System

- **Datum & Zeit:** Datum und Zeiteinstellungen.
- **Erleichterte Bedienung:** Einstellen der erleichterten Bedienung.

- **Drucken:** Druckereinstellungen.
- **Über Tablett:** Anzeige von Informationen über Modelnummer, Softwareversion, usw.

V. Batterie



Sehr schwache Batterie



Volle Batterie



Batterie Laden

Zeigt eine volle Batterieladung an. Wenn die Batterieladung zu niedrig wird, wird eine Warnmeldung am Bildschirm angezeigt.
Bitte benutzen Sie nur ein original Netzgerät um das Gerät aufzuladen.

Fehlerbehebung

Deutsch

1. Anwendung funktioniert nicht

Mögliche Gründe dafür sind, diese Anwendung nicht mit Ihrem Betriebssystem kompatibel oder die heruntergeladene .apk Datei ist beschädigt so müssen Sie möglicherweise eine Vollversion herunterladen.

2. Löschen eines Google Kontos

Wenn ein Konto hinzugefügt wird, wird das Konto in "Konten" der "Einstellungen" gezeigt, in dem können Sie auch ein anderes Konto hinzufügen. Um ein unerwünschtes Konto zu löschen, gehen Sie auf "Einstellungen" » "Backup & Zurücksetzen". Interner Speicher des Tablets, heruntergeladene Anwendungen usw. werden ebenfalls gelöscht, mit Ausnahme der Informationen in Ihrem Flash-Speicher. Seien Sie vorsichtig, bevor Sie diese Operation durchführen.

WELCOME TO ANDROID

This quick user guide will walk you through Android Marshmallow operating system.

Go through this manual for basic guides and information on this OS as well as useful hints for easy operation.

This manual can be applied to mobile devices running Android Marshmallow (i.e. smartphones, tablets), and it covers features and options included in various models and devices. Please note, your device may not support every function described in this manual. These functions and options are for your reference only.

Disclaimer: below illustrations and descriptions concerning Android operating system are for reference only, and may vary from actual software on your device! All information provided here is subject to change without notice.

STATUS BAR

The Status bar appears at the top of every screen. It displays icons indicating that you've received notifications (on the left), icons indicating the phone's status (on the right), and programs which run in the background, along with the current time.

English



Notification icons

Status icons

Status icons



Battery is full



Battery is partially drained



Battery is low



Battery is very low



Battery is charging



No signal



Signal strength



3G in use



Vibrate mode

	Speakerphone on		FM is on
	Phone microphone is mute		Upcoming event
	Airplane mode		GPS is on
	Alarm is set		Song is playing
	Wi-Fi signal (if connected)		USB debugging connected

	Do not disturb		Phone is connected via USB cable
	No SIM card		Uploading data
			Downloading data
			New e-mail

Notification icons

	New text or multimedia message		Handset is plugged in
	New Gmail message		Previous button: Tap to return to the previous screen/ page.
	Missed call		Home button: Tap to return to your home page
	Call in progress		Menu button: Tap to show your recent operations
	Call on hold		More
	Call forwarding is on		
	Hangout is on		
	Screenshot captured		

English

When you press the power button to wake the device up, it will start with locked screen:

- Tap and drag the  icon upwards to unlock.
- Tap and drag the  icon to the left to open camera.
- Tap and drag the  icon to the right to open Google Now function.
- Touch the upper edge of the screen and drag downwards to open quick settings.

Change wallpaper for home screen

Tap and hold at any blank space on the home screen, you will see a pop-up options; choose suitable option.

Add/delete applications on home screen

While in app tray, tap and hold an app icon you wish to add to your home page, and move it to the desired location.

To delete an app shortcut from home screen, tap and hold its icon on the home page and move it to the "X Remove".

Add widgets to home screen

To add widget shortcut to your home screen, enter Widget list, tap and hold the app you want to add and move it to the desired location.

Network Connection

Wi-Fi

Wi-Fi can be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotspot. Under "Wireless & networks", tap "Wi-Fi" to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should display names of found networks. If you need to rescan for available networks, tap "scan".

Turn on Wi-Fi

Go to "Settings" » then "Wireless & networks" » "Wi-Fi" to turn on wifi. Your device lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If



necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap "Connect". When your device is connected to the network, the wireless indicator  appears in the status bar.

Turn off Wi-Fi

Please turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, move the slider again.

Add a Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under "Settings" » "Wi-Fi settings", press  icon and tap "Add network". Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network configuration details. Touch Save.

Network

Device with a SIM card slot allows you to access the Internet via your SIM card while Wi-Fi network is not available. Please insert your SIM card into the SIM card slot, and the device will obtain network signal automatically.

What's new

Android Marshmallow introduces many useful changes as compared to Android Lollipop. Here's what new and worth to know:

- **Battery saving:** Doze function recognizes when a device is idle (not in use, display turned off, device not moving) and puts apps in a low-power state as well as stops apps from waking up your device. However, Doze will not stop important notifications like texts from coming through (user selectable).
- **Security and permissions:** Android 6.0 changes the way you can manage apps and things they have access to. User can freely change apps permissions concerning each admission instead of ticking the box for all or none of them.
- **App searching:** when in Home screen, press and hold the application tray button , it will instantly open the app tray, and the keyboard, for quick searching.
- **Volume control:** tapping volume up or down will change the volume, an arrow pointing downward appears. Click the arrow to access the main three volume controls (notifications, system volume, and alarms)

- **Text management:** press and hold in selected spot for text pointer icons and pop up menu bar to appear. Choose appropriate (cut, copy, share, select all or assist).
- **Screenshots:** this Android version allows user to take screenshot and share it or delete it right inside the notification pull down bar.
- **SD card management:** SD card can be either treated as portable storage (for moving photos and other media between devices) or as internal storage (for storing anything on that particular device, including apps and photos; Requires formatting that prevents it from working with other devices). Once the SD card is inserted, memory card will appear on the notification bar. User can define SD card as either portable or internal storage and proceed accordingly.
- **App deinstallation from Home screen:** deinstallation is now even faster and easier. There is an additional way to uninstall an app: on the Home screen, press and hold the app shortcut; at the top of the screen 2 options will pop up: Remove (remove shortcut) and Uninstall (uninstall application).

Settings



Tap the “Settings” icon to enter settings. You can check and set wireless&networks, sound, display, storage, battery, accounts&sync, security, language, date&time, about device, etc.

Wireless and networks

- **Wi-Fi:** displays available Wi-Fi networks. Enables adding a new Wi-Fi network.
- **SIM cards:** SIM cards management (for Dual SIM devices)
- **Bluetooth:** managing Bluetooth connections.
- **Data usage:** data usage in applications.
- **More:** additional options and settings.

Device

- **Display:** managing display settings: brightness level, wallpaper, sleep time, etc.
- **Sound & notification:** enter this option to adjust sound and notifications settings: media volume, alarm volume, ring volume, vibrations, phone ringtone, notification ringtone, etc.

- **Apps:** displays downloaded, running and all applications lists.
- **Storage&USB:** enter to check internal and external storage (optionally). You can safely remove external memory storage here.
- **Battery:** Displays battery level.
- **Memory:** displays memory usage, performance, etc.

Personal

- **Location:** location function settings.
- **Security:** managing security and protections settings.
- **Fingerprint:** fingerprint scanner and lock settings (if applicable)
- **Accounts:** managing Google accounts.
- **Language & input:** language and input methods settings.
- **Google:** detailed info and advanced settings concerning Google account
- **Backup & reset:** enables backup, automatic restore (when reinstalling an app, restore backed up settings and data) and factory data reset.

System

- **Date & time:** date and time settings.
- **Accessibility:** accessibility settings.
- **Printing:** printing settings.
- **About device:** displays information on model number, software version, etc.

Battery



Very Low Battery



Full Battery



Charging Battery

English

indicates that the power of battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt will be displayed on the screen.

Please use only an original adaptor to charge the device.

Troubleshooting

1. Application does not work

The app may not be compatible with your OS or the downloaded .apk file is broken so you may need to download a full version.

2. How delete a Google account?

If an account is added, the account is shown in "Accounts" of "Settings", where you may also add another account. To delete an undesired account, go to "Settings" » "Backup & reset". Your device's internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

WPROWADZENIE DO SYSTEMU ANDROID

Poniższa skrócona instrukcja obsługi przeprowadzi cię przez system operacyjny Android Marshmallow. Instrukcja zawiera podstawowe informacje o systemie oraz przydatne wskazówki ułatwiające obsługę urządzenia.

Instrukcja odnosi się do różnego rodzaju urządzeń działających na systemie Android Marshmallow takich jak smartfony czy tablety oraz opisuje funkcje i cechy, które można znaleźć w różnych urządzeniach. Uwaga: twoje urządzenie może nie obsługiwać niektórych funkcji opisanych w poniższej instrukcji. Mają one jedynie charakter poglądowy.

Uwaga: poniższe ilustracje oraz opisy dotyczące systemu operacyjnego Android mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego oprogramowania znajdującego się na urządzeniu!

Wszystkie informacje zawarte w poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PASEK STANU

Ikony znajdujące się w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. Pasek stanu dzieli się na dwie części: ikony powiadomień (lewa strona) i ikony stanu (prawa strona).



Ikony powiadomień

Ikony stanu

Ikony stanu

	Bateria w pełni naładowana
	Bateria częściowo naładowana
	Niski stan naładowania baterii
	Bardzo niski stan naładowania baterii
	Ładowanie baterii
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Sieć 3G w użyciu
	Włączony tryb vibracji

	Włączony tryb głośnomówiący		Włączone radio FM
	Wyłączony mikrofon		Nadchodzące wydarzenie
	Tryb offline		GPS włączony
	Alarm włączony		Odtwarzania utworu
	Siła sygnału Wi-Fi (jeżeli sieć Wi-Fi jest włączona)		Podłączono moduł debugowania
	Nie przeszkadzać		Telefon podłączony kablem USB
	Brak karty SIM		Wysyłanie danych
			Pobieranie danych

Ikonki powiadomień

	Nowa wiadomość tekstowa lub multimedialna		Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość Gmail		Podłączony zestaw słuchawkowy
	Nieodebrane połączenie		Przycisk Wstecz: Powrót do poprzedniego poziomu/strony
	Połączenie w toku		Przycisk Home: Powrót do ekranu głównego
	Połączenie zawieszone		Przycisk Menu: Wyświetlenie aktualnie uruchomionych aplikacji
	Przekazywanie połączenia		Menu
	Zrzut ekranu		Więcej

Aby uruchomić urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania. Urządzenie uruchomi się, a ekran będzie zablokowany.

- Aby odblokować ekran, należy nacisnąć ikonę  i przeciągnąć w góre.
- Aby włączyć Aparat, należy nacisnąć ikonę  i przeciągnąć w lewo.
- Aby włączyć funkcję Google Now, należy nacisnąć ikonę  i przeciągnąć w prawo.
- Aby przejść w szybkie ustawienia, należy dotknąć górnego brzegu ekranu i przeciągnąć w dół.

Zmiana tapety ekranu

Aby zmienić tapetę ekranu głównego, należy nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na ekranie głównym. Po wyświetleniu się menu, należy wybrać żądaną opcję.

Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym

W szufladzie aplikacji, należy nacisnąć i przytrzymać ikonę wybranej aplikacji, a następnie umieścić ją w żądanym miejscu.

Aby usunąć skrót aplikacji z ekranu głównego, należy nacisnąć i przytrzymać wybraną ikonę i przesunąć do góry na napis „X Usuń”.

Widżety

Aby utworzyć skrót (ikonę) na ekranie głównym, należy na liście widżetów nacisnąć i przytrzymać wybrany widżet a następnie umieścić go w żądanym miejscu.

Połączenie sieciowe

Wi-Fi

Sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połaczenie z siecią lokalną/internetem. Aby włączyć sieć Wi-Fi, należy w Ustawieniach > Wi-Fi przesunąć przełącznik Wi-Fi w prawo, aż suwak zmieni kolor. Po chwili, powinna wyświetlić się lista dostępnych sieci. Naciśnięcie "szukaj" spowoduje ponowne wyszukanie dostępnych sieci.

Włączenie Wi-Fi

Aby włączyć sieć Wi-Fi należy w "Ustawieniach" » „Wi-Fi” przesunąć

przełącznik Wi-Fi w prawo, aż suwak zmieni kolor. Urządzenie automatycznie wyszuka i wyświetli dostępne sieci Wi-Fi. Aby połączyć się z wybraną siecią, należy nacisnąć jej identyfikator.

Po połączeniu z siecią, na pasku stanu pojawi się wskaźnik siły sygnału .



Wyłączenie Wi-Fi

Aby oszczędzać energię zaleca się wyłączyć sieć Wi-Fi, gdy nie jest używana.

Dodanie sieci Wi-Fi

Aby dodać sieć Wi-Fi, należy w "Ustawieniach" » "Wi-Fi" nacisnąć ikonę  a następnie przycisk "Dodaj sieć". W odpowiednich miejscach, należy wprowadzić "Identyfikator SSID sieci" oraz zabezpieczenia.

Sieć

Urządzenie posiadające slot na kartę SIM pozwala na połączenie z Internetem poprzez kartę SIM, w przypadku braku dostępu do Wi-Fi. Należy umieścić kartę SIM do slotu karty SIM. Urządzenie automatycznie wykryje sygnał sieciowy.

Co nowego

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników, Android Marshmallow wprowadza wiele zmian usprawniających użytkowanie tego systemu. Poniżej nowości systemu Android 6 Marshmallow.

- Oszczędzanie baterii:** funkcja Doze rozpoznaje, kiedy urządzenie pozostaje bezczynne (nie jest obecnie używane, wyświetlacz wygaszony, urządzenie pozostaje bez ruchu) i przełącza aplikacje w tryb niskiego poboru energii oraz filtryuje pojawianie się powiadomień. Funkcja pozwoli na najważniejsze powiadomienia (np. przychodzące wiadomości sms) według ustawień użytkownika.
- Zabezpieczenia i uprawnienia aplikacji:** Użytkownik może dowolnie wybrać jakie uprawnienia zostaną przyznane poszczególnym aplikacjom.
- Wyszukiwanie aplikacji:** na ekranie głównym, należy nacisnąć i

przytrzymać przycisk szuflady aplikacji; urządzenie otworzy szufladę aplikacji oraz klawiaturę, tak aby użytkownik mógł od razu wpisać nazwę i wyszukać aplikację.

- **Regulacja głośności:** po naciśnięciu przycisku regulacji głośności, na ekranie pojawi się pasek głośności, a po prawej stronie strzałka skierowana w dół. Należy nacisnąć strzałkę, aby rozwinąć panel regulacji głośności powiadomień, systemu i alarmu.
- **Zarządzanie tekstem:** należy nacisnąć i przytrzymać w wybranym miejscu tekstu aby pojawiły się znaczniki tekstu oraz pasek menu. Należy wybrać odpowiednią opcję (wytnij, kopiuj, udostępnij, zaznacz wszystko, podpowiedzi).
- **Zrzuty ekranu:** ta wersja systemu Android pozwala na udostępnianie lub usunięcie zrzutu bezpośrednio po jego wykonaniu z poziomu rozwijanego paska powiadomień.
- **Zarządzanie kartą SD:** karta SD może służyć jako pamięć przenośna (do przenoszenia zdjęć i innych multimedialnych z jednego urządzenia na drugie) lub jako pamięć wewnętrzna (do zapisywania dowolnych danych, w tym aplikacji i zdjęć, tylko na tym urządzeniu. Wymaga sformatowania, które uniemożliwi korzystanie z tego nośnika na innych urządzeniach). Po umieszczeniu karty, na pasku powiadomień pojawi się ikona karty SD. Użytkownik może zdefiniować ustawienia karty (pamięć przenośna lub wewnętrzna).
- **Odstalowanie aplikacji z ekranu głównego:** ta wersja systemu pozwala na szybsze odinstalowanie aplikacji z pamięci urządzenia. Na ekranie głównym, należy nacisnąć i przytrzymać ikonę aplikacji; na górze ekranu pojawią się dwie opcje: Usuń (Usuń skrót) oraz Odinstaluj (odinstaluj aplikację).

Ustawienia



Aby przejść do ustawień urządzenia, należy nacisnąć ikonę . W tym miejscu można zmienić ustawienia: sieci Wi-Fi, dźwięku, wyświetlacza, pamięci, aplikacji, konta i synchronizacji, usług lokalizacyjnych, zabezpieczeń, daty i czasu, ułatwień dostępu itp.

Polski

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

- **Wi-Fi:** wyświetla dostępne sieci Wi-Fi. Umożliwia również dodanie nowej sieci Wi-Fi.
- **Karty SIM:** zarządzanie kartami SIM (dla urządzeń dual SIM)
- **Bluetooth:** umożliwia zarządzanie połączeniami Bluetooth.

- **Użycie danych:** zakładka przedstawia dane na temat transmisji danych w aplikacjach.
- **Więcej:** dostęp do dodatkowych opcji i ustawień.

Urządzenie

- **Wyświetlacz:** Opcja umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza: jasności ekranu, tapety, czasu uśpienia itp.
- **Dźwięk i powiadomienie:** zakładka umożliwia zmianę ustawień związanych z dźwiękiem i powiadomieniami: głośność multimedialnych, głośność alarmu, głośność dzwonka, vibracje, dzwonek telefonu, powiadomienia aplikacji, itp.
- **Aplikacje:** zawiera listy pobranych, uruchomionych oraz wszystkich zainstalowanych aplikacji.
- **Pamięć i USB:** opcje pamięci wewnętrznej i zewnętrznej (opcjonalnie). W tej zakładce, można bezpiecznie odłączyć pamięć zewnętrzną.
- **Bateria:** Wyświetla poziom naładowania baterii.
- **Pamięć (RAM):** wyświetla wykorzystanie pamięci, skuteczność itp.

Osobiste

- **Lokalizacja:** funkcja lokalizacji.
- **Zabezpieczenia:** zakładka umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących bezpieczeństwa i zabezpieczeń urządzenia.
- **Odcisk palca:** opcje i ustawienia czytnika linii papilarnych (jeśli dostępne).
- **Konta:** zarządzanie kontami Google.
- **Język, wprowadzanie:** ustawienia języka i klawiatury.
- **Google:** szczegółowe informacje i ustawienia dotyczące konta Google.
- **Kopia i kasowanie danych:** opcja umożliwia wykonanie kopii zapasowej, włączenie autoprywracania (przy ponownej instalacji aplikacji przywróci ustawienia i dane z kopii zapasowej) oraz przywrócenie ustawień fabrycznych.

System

- **Data i czas:** ustawienia daty i czasu.
- **Ułatwienia dostępu:** zarządzanie opcjami ułatwienia dostępu.
- **Drukowanie:** ustawienia drukowania.

V. Bateria



Niski stan naładowania Bateria w pełni naładowana Ładowanie baterii

Ikona informuje, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, to na ekranie ukaże się stosowna informacja.

Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do zestawu.

VI. Rozwiązywanie problemów

1. Aplikacja nie działa.

Prawdopodobnie aplikacja nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym lub plik .apk jest uszkodzony (należy spróbować ponownie pobrać aplikację).

2. Jak usunąć konto Google?

Jeśli konto Googla zostało dodane, to jest ono widoczne w „Ustawienia” » „Konta”. Aby usunąć niepożądane konto, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia („Ustawienia” » „Kopia i kasowanie danych” » „Ustawienia fabryczne”).

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej tabletu, w tym:

- danych konta Google
- danych i ustawień systemu oraz aplikacji
- pobranych aplikacji

BINE ATI VENIT LA ANDROID MARSHMALLOW

Acest scurt manual de utilizare va va ghida prin sistemul de operare Android Marshmallow.

Cititi acest manual pentru a obtine informatiile de baza si sugestii pentru o utilizare usoara a acestui sistem de operare.

Acest manual se aplica si la dispozitivele mobile care opereaza cu acelasi sistem de operare Android Marshmallow (ex. smartphone-uri, tablete, etc.) si acopera diverse caracteristici si optiuni care sunt incluse in modele diferite de dispozitive. Va rugam sa retineti faptul ca dispozitivul dvs, s-ar putea sa nu suporte fiecare functie descrisa in acest manual. Aceste functii si optiuni sunt doar ca referinta.

De asemenea, diferite imagini si descrieri privind sistemul de operare sunt doar ca referinta si pot diferi de varianta de software din dispozitivul dvs.! Toate informatiile prezентate in acest manual pot fi schimbatе farа o

STATUS BAR

notificare prealabila.

Bara de stare apare in partea de sus a fiecarui ecran. Vor fi afisate pictograme ce indica faptul ca ati primit notificari (in partea stanga), pictograme indicand starea de functionare a telefonului (in partea dreapta), si programele care ruleaza in fundal, impreuna cu ora curenta.



Notification icons

Status icons

Pictograme de notificare



Baterie incarcata



Baterie partial incarcata



Baterie descarcata



Baterie foarte descarcata



Incarcare baterie



Fara semnal



Putere semnal



3G in uz



Mod vibratii

	Mod speaker pornit		FM este pe
	Microfon oprit		Eveniment in derulare
	Mod avion		GPS-ul este pe
	Alarma este setata		Redare muzica
	Afisarea semnalului Wi-Fi		Depanare USB conectat
	Nu deranja		Telefonul este conectat vio cablu USB
	Nici o cartela SIM		Upload date
Pictograme cu notificarile primite			Download date
	Mesaj nou text sau multi-media		Nou e-mail
	Mesaj nou Gmail		Receptorul este conectat
	Apel retat		Apasati pentru a reveni la ecranul anterior
	Apel in curs		Apasati pentru a reveni la pagina de pornire
	Apel in asteptare		Apasati pentru afisarea operatiunilor recente
	Hangout este pe		Menu
	Screenshot capturat		Mai multe

Cand apasati butonul de pornire, dispozitivul va porni cu un ecran blocat:

- atingeti si glisati in sus iconita pentru a debloca tableta.
- atingeti si glisati la stanga iconita pentru a porni camera.
- atingeti si glisati la dreapta iconita pentru a porni Google Now.
- atingeti partea de sus a ecranului si trageți în jos pentru a deschide setările rapide.

Schimbare imagine fundal ecran pornire

Atingeti si tineti apasat in orice punct liber de pe ecranul de pornire (home screen), vor aparea mai multe optiuni; alegeti optiunea dorita.

Adaugati/stergeti aplicatii de pe ecranul de pornire

În timp ce sunteți în aplicație, apăsați și mențineți apăsat pe o pictogramă pentru a pozitiona pictograma pe pagina de start.

Pentru a șterge o comandă rapidă a aplicației de pe ecranul de start, apăsați lung pictograma pe care doriti sa o stergeti si mutați-o pe casuta "X" ("Eliminați")

Adaugare dispozitive (widgets) pe ecranul de pornire

Pentru a adauga un dispozitiv pe ecranul de pornire, intrati in lista Widget, atingeti si tineti apasat pe aplicatia pe care doriti sa o adaugati si mutate-o in locatia dorita.

Conexiune retea

Wi-Fi

Wi-Fi poate fi utilizat cand accesati reteaua de acasa Wi-Fi Access Point (AP) sau un alt Wi-Fi hotspot fara cod de securitate. In meniul "Wireless & networks", atingeti "Wi-Fi" pentru a porni. Dupa un anumit timp vor aparea toate retelele Wi-Fi gasite. Daca doriti sa scanati din nou toate retelele Wi-Fi, atingeti "scan".

Pornire Wi-Fi



Mergeti in "Settings" » "Wireless and networks" » "Wi-Fi" pentru a porni aceasta functie

Pe tabletă vor fi afisate toate retelele Wi-Fi receptionate. Apasati pe una dintre ele pentru a ve conecta. Daca este necesar, introduceti numele retelei (Network SSID), de securitate si parola Wireless si apoi apasati "Connect". Cand tabletă este conectata la retea, indicatorul de retea wireless  apare in bara de stare.

Oprire Wi-Fi

Pentru a economisi bateria, opriri Wi-Fi daca nu-l utilizati. Pentru a opri functia, mutati cursorul din nou.

Adaugare retea Wi-Fi

Puteti sa adaugati o retea Wi-Fi intrand in "Settings" » "Wi-Fi settings", apasati pe iconita  si apasati pe "Add network". Introduceti numele retelei (Network SSID). Daca este necesar, intrati in securitate sau alte detalii de configurare. Apasati pe Save (salvare).

Rețea

Dispozitivul are un slot pentru cardul SIM care vă permite să accesați Internetul prin intermediul cartelei SIM cand rețeaua Wi-Fi nu este disponibila. Vă rugăm să introduceți cartela SIM în slotul pentru cardul SIM, dispozitivul va obține automat semnalul de rețea.

Ce e nou

Android Marshmallow introduce mai multe schimbări utile în comparație cu Android Lollipop. Iată cîteva schimbări care sunt disponibile în noul sistem:

- Economisirea bateriei:** Astfel, utilizând senzorii de miscare, Doze va intelege ca telefonul sta pe masa sau în buzunar și va îmbunătăți funcționarea în stand-by prin oprirea proceselor neesentiale prioritare fiind alarmele sau notificările care au prioritate.
- Securitate și permisiuni:** Opțiunile de a acorda permisiuni aplicațiilor au fost revizuite astfel încât acum poti să accepti sau să refuzi după bunul plac permisiunile acordate aplicațiilor. De asemenea, meniul de permisiuni a fost simplificat și acum acceptul este solicitat la prima utilizare a unei aplicații în loc să fie solicitată la instalare. Dacă te deranjează ideea că o aplicație poate să îți folosească microfonul, locația prin GPS, să-ți citească

contactele sau sa-ti foloseasca camera foto, cu Android 6 vei putea sa oferi acces limitat aplicatiilor, putand alege ce permisiuni sa oferi, si cand. In plus, poti activa si dezactiva permisiunile oricand doresti.

- **Aplicația de căutare:** atunci când pe ecranul start apăsați și mențineți apăsat butonul pentru toate aplicatiile , se va deschide instantaneu casuta app și tastatura, pentru o căutare rapidă.
- **Controlul volumului:** apasati volumul sus sau jos acesta va regla volumul, apare o săgeată orientată în jos. Faceți clic pe săgeata pentru a accesa principalele controale de volum (notificări, volumul general pentru sistem și alarme)
- **Gestionarea textului:** În versiunile anterioare, când selectai un text, apărea un meniu în care erau prezente câteva operațiuni posibile, ca decupare, copiere sau lipire. Acum, aceste operațiuni vor apărea exact deasupra textului selectat, de unde vor putea fi folosite mai ușor.
- **Captura de ecran:** această versiune Android permite utilizatorului să facă o captură de ecran, partajare sau ștergere chiar în interiorul barei de notificare.
- **Gestionare card SD:** Modul în care a fost folosită memoria externă într-un telefon Android până acum a fost unul foarte prost. Aproape toate cardurile microSD sunt mai lente decât memoria internă a telefonului, forțând o aplicație să treacă constant de la o citire rapidă a memoriei interne la o citire lentă a memoriei externe. Există o metodă mai bună pentru a folosi o memorie externă, iar Android 6.0 a implementat în sfârșit această metodă. Se numește „Adoptable storage” și permite sistemului de operare să profite de spațiul de stocare secundar într-un nou mod. În loc să trateze memoria externă ca un „vizitator temporar”, făcând imposibilă stocarea datelor importante, sistemul de operare poate „adopția” memoria externă și o poate folosi ca memorie internă. Cardul SD poate fi tratat ca un dispozitiv de stocare portabil (pentru fotografii și alte fisiere) între dispozitive mobile, sau ca dispozitiv de stocare intern (pentru aceasta necesită formatare, lucru care-l împiedică să lucreze cu alte dispozitive). Odată ce este introdus cardul SD, cardul de memorie va apărea pe bara de notificare. Utilizatorul îl poate defini fie ca un card SD, fie ca dispozitiv de stocare intern și să procedeze în consecință.
- **Aplicația de dezinstalare:** Dezinstalare mai rapidă și mai usoara. Există o modalitate suplimentară de a dezinstala o aplicație: pe ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată comanda rapidă a aplicației; în partea de sus a ecranului vor apărea 2 opțiuni: Eliminați (comandă rapidă) și Dezinstalare (aplicație de dezinstalare).

Setari

Apasati pictograma „Setari”  pentru a merge la setari.

Puteți verifica și seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi &sincronizare, securitate, limba, data&ora, informații despre tabletă, etc.

Wireless and networks

- **Wi-Fi:** afiseaza retelele Wi-Fi disponibile. Permite adaugarea unei retele Wi-Fi noi.
- **Cartele SIM:** Gestionare cartelelor SIM (pentru dispozitive Dual SIM)
- **Bluetooth:** gestionează conexiunile Bluetooth.
- **Utilizarea datelor:** traffic date în aplicații.
- **Mai multe:** opțiuni și setări aditionale.

Dispozitiv

- **Afisare:** setări afisaj: nivel luminantă, imagine de fundal, sleep-time, etc.
- **Sunete și notificări:** intrăți în aceasta opțiune pentru a seta sunetul și notificările: volum redare media, volum alarmă, volum ton apel, vibratii, ton apel, ton mesaje, etc.
- **Aplicații:** afisează aplicațiile descarcate, aplicațiile care rulează și lista tuturor aplicațiilor de pe dispozitiv.
- **Stocare și USB:** pentru a verifica spațiul de stocare, intern și extern (optional). Aici aveți posibilitatea să îndepărtați cardul de memorie în condiții de siguranță.
- **Baterie:** afisează nivelul bateriei.
- **Memorie:** indică nivelul de utilizare a memoriei, performanța, etc pe timpul dorit.

Personal

- **Locatie:** Setări funcții locații
- **Securitate:** gestionare setări de Securitate și protective
- **Amprentă digitală:** scanner de amprente digitale și setări de blocare (dacă este cazul)
- **Conturi:** gestionare conturi Google
- **Limba și introducere de text:** setări limba și metode de introducere
- **Google:** informații detaliate și setări avansate cu privire la contul Google
- **Backup și resetare:** activează funcția de backup (salvare de siguranță), restaurare automată (când reinstalați o aplicație, restaură setările salvate și idatele), revenirea la setările din fabrică.

Sistem

- **Data si ora:** setari data si ora
- **Accesibilitate:** setari acces
- **Printare:** setari pentru imprimare
- **Despre tableta:** afiseaza informatii despre numarul modelului, versiune software, etc.

V. Baterie



Baterie descarcata



Baterie incarcata



Incarcare baterie

indică o baterie incarcată. Cand nivelul bateriei scade prea mult, un prompt se afiseaza pe ecran.

Va rugam sa utilizati doar un incarcator original pentru incarcarea tabletei.


VI. Depanare

1. Aplicatia nu functioneaza

Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

2. Cum se sterge un cont Google?

Daca este adaugat un cont, acesta va fi afisat in "Accounts" din meniul "Settings", unde puteti sa adauga un cont nou. Pentru a sterge un cont, mergeți în "Settings" > " Backup&reset". Memoria interna, aplicatiile descarcate vor fi sterse de asemenea, cu exceptia informatiei din memoria flash. Tineti cont de acest lucru inainte de a sterge un cont!

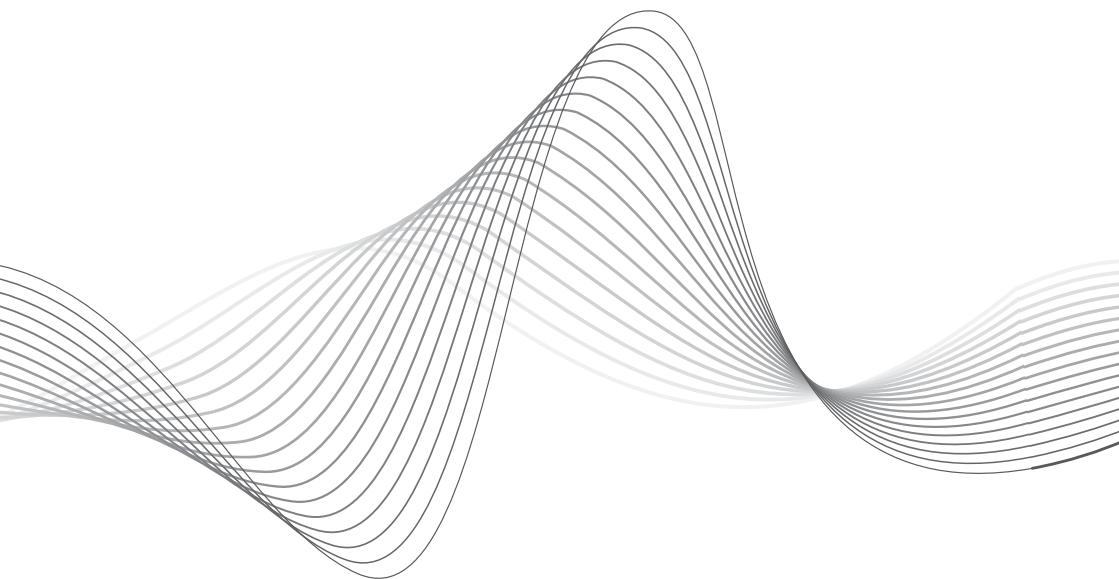

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark