




KM0418

Quick Start Guide

Product description

Front

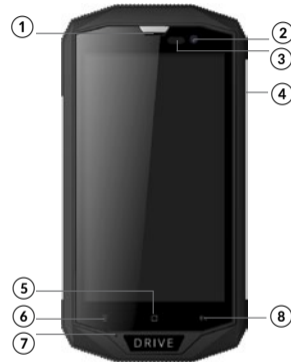

- ① Speaker
- ② Front camera
- ③ Proximity / light sensor
- ④ Power key
- ⑤ Home key
- ⑥ Menu
- ⑦ Microphone
- ⑧ Back key

Back



- ⑨ Main camera
- ⑩ Sub microphone
- ⑪ Torch
- ⑫ Loudspeaker

Getting started



① Release the battery cover. Unlock and take off the back cover, then open the seal cover.

② Insert SD card and SIM card into the phone as indicated (contacts face down).



③ Insert the battery correctly then press the seal cover tightly. Finally, fix the back cover and lock. Fully charge the battery before first use.

Full owner's manual available at
www.krugermatz.com

Specifications are subject to change without prior notice.

"The Lechpol company declares that product KM0418 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu"



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.




KM0418

Skrócona instrukcja obsługi

Opis produktu

Przód

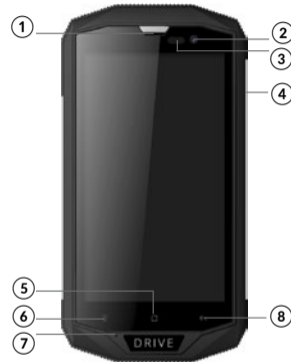

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ① Głośnik | ⑤ Przycisk powrotu do ekranu głównego |
| ② Przednia kamera | ⑥ Przycisk Menu |
| ③ Czujnik zbliżeniowy / światła | ⑦ Mikrofon |
| ④ Przycisk zasilania | ⑧ Przycisk Wstecz |

Tył



- | |
|------------------|
| ⑨ Tylna kamera |
| ⑩ Drugi mikrofon |
| ⑪ Latarka |
| ⑫ Głośnik |

Pierwsze kroki



① Odkręć śrubki mocujące, aby zdjąć klapkę baterii, a następnie zdejmij pokrywę baterii.

② Umieść kartę SIM stykami do dołu oraz kartę pamięci (zgodnie z ilustracją obok).



③ Umieść baterię zgodnie z oznaczeniami a następnie szczelnie zamknij pokrywę baterii. Zamknij klapkę baterii i dokręć śrubki. Naładuj baterię w pełni przed pierwszym użyciem.



Pełna instrukcja obsługi do pobrania na stronie www.krugermatz.com

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

„Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KM0418 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu”



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LEHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.