


SAFETY INSTRUCTIONS

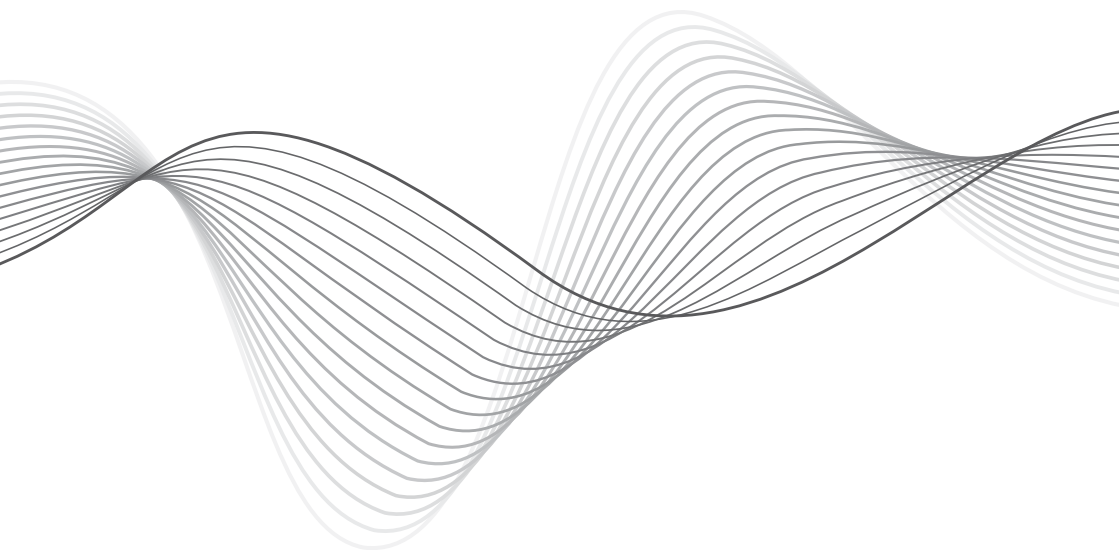

English

Polski

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the instruction manual and safety instruction carefully before first use and keep them for future reference. This document contains general safety information applicable for mobile devices and may include content and precautions that does not apply to the device you have purchased. Failure to comply with the below directions, can cause risk of product damage and/or user injury!



Road safety comes first: Do not use a hand-held device while driving. Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!



Switch off in aircraft: Wireless devices can cause interference in aircraft. Please make sure that your device is powered off (or switched to flight mode) in flight.



Switch off before entering risky areas: Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of such devices in risky areas. Turn off your device before entering a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical plant.



Observe all special regulations: Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always switch off your device whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your device near medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may cause interference to such apparatuses.



Interference: The conversation quality may be affected by radio interference. An antenna is built inside the device. Do not touch the antenna area during a conversation, lest that the conversation quality deteriorate.



Qualified service: Only qualified personnel may install or repair this equipment. Installing or repairing the this device on your own may bring great danger and violates the warranty rules.



Accessories and batteries: Use only approved accessories and batteries.



Use sensibly: Use only in a normal and proper manner, and only as indicated in this instruction manual.



Emergency calls: Ensure the device is switched on and in service, enter the emergency number, e.g. 112, then press the Dial key. Give your location and state your situation briefly. Do not end the call until told to do so.

Note: Similarly to other mobile devices, this device may not support every function due to network settings or radio broadcast operator. Some networks may not support 112 emergency calls too. Therefore, you should not rely only on this mobile device in critical situations. In case of any doubts, it is advised to contact local operator.

1. Do not dispose of the device or its accessories in fire.
2. Protect this product and its accessories from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat. Do not store or use in dusty environment. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment.
3. Applicable only for device with IP rating: do not use the device in places or environments where IP rating constraints of the particular product are surpassed! Use the device only as indicated in its user's manual.
4. This product is not a toy, do not allow children to play with this device or its accessories. Note: the device contains small parts which may pose choking hazard!
5. Keep the device and its fittings such as the SIM cards/memory cards beyond children's reach.
6. Producer shall not bear any and all responsibilities for loss or deletion of material inside the device caused due to abnormal software and hardware operation, maintenance or any other accident. Producer does not claim liability for any data loss, damage caused by inappropriate use and handling or any mechanical damage.
7. Producer does not claim liability to any damages caused by inappropriate upgrade performed by the user.
8. Please back up your important material at any time to avoid loss.
9. Do not disconnect the device suddenly when formatting or uploading and downloading, it can lead to program errors.
10. Use only authorized accessories.
11. While using an earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. Please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
12. Do not use the device while driving or walking.
13. Do not place the device in places near an air bag in a car.
14. Do not use this device outdoor during a thunderstorm.
15. Protect your device and its accessories (battery, charger, etc.) from damage.
16. DATA SAFETY:
 - Do not download third party's applications from unknown sources nor visit non trusted websites. Software/applications from unknown sources may contain viruses, spyware or other unwanted programs. To protect your

- device and personal data, please download applications only from trusted sources (such as Google Play Store).
- Connect only with the trusted networks and Bluetooth devices.
 - Do not open messages or email from unknown senders that seem suspicious.
 - Set a lock password (PIN, screen lock, etc.) and change it regularly.
 - Install an antivirus app and scan your device regularly.
 - Restore factory settings to erase all your personal data from the device before disposing it.
 - Back up your data regularly.
17. For devices equipped with GPS/location based functionality: the producer of this device does not claim liability to accuracy of the location information provided by this device. Also, please note, that this functionality can be reduced due to certain environmental factors (e.g. inside of a building).
18. The device's temperature may rise during operation. Do not cover it (eg. under a pillow) or place it in a poorly ventilated environment.
19. Do not keep the device against the skin for an extended period of time. The device may generate heat which in turn can cause irritation.
20. Avoid using flash/torch directly in the eyes.
21. Discontinue using the device if you experience skin irritation, eye strain or any other discomfort while using.
22. When charging the device, make sure the power mains socket is easily accessible and its voltage corresponds with voltage indicated on the power adapter.

INGRESS PROTECTION RATING*

*(applicable only for selected devices!)

In case of products with an IP rating, note the guidelines below:



Despite IP rating, device is not impervious to water damage in any situation. Ensure the battery cover, lock screw, earphone and US B rubber plugs etc. are perfectly closed while using near water, or in a humid environment, to ensure the device remains waterproof and dust proof.

Maintenance after removing from water:

After removing from water, do not uncover the device body until it is completely wiped dry by towels or tissue papers.

1. Open the cover facing downwards to prevent any water remaining in the cover

slots from entering the device's body.

2. Carefully dry away water drops from the device's speaker, earpiece and microphone etc. after the entire device has been removed from water, and then place to dry in open air. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heat source, (e.g. hair dryer, oven, microwave).

NOTE: Do not expose the device to salt water or ionized water. If the device is dropped or receives an impact, the IP rating features of the device will be deteriorated.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Don't leave the device or its accessories in a bathroom or other high humidity places.
- Clean the device and its accessories using soft and dry cloth.
- Don't wipe the device using alcohol, thinner, or benzene and other chemical reagents.

PROPER DISPOSAL AND RECYKLING

Please remember to take care of the product even when you are done using it. Proper disposal and recycling of electronic devices (such as mobile devices) is crucial for our environment. Follow the directions below, which can be also found in literature supplied with the purchased product.

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz instrukcją bezpieczeństwa i zachować je w celu późniejszego wykorzystania. Ten dokument zawiera ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa odnośnie urządzeń mobilnych i może zawierać informacje które nie odnoszą się do twojego urządzenia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń, może stwarzać ryzyko obrażeń oraz uszkodzenia produktu.



Bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów: Nie należy obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Jeżeli jest to konieczne, należy użyć zestawu głośnomówiącego. W niektórych krajach, wykonywanie lub odbieranie połączeń podczas prowadzenia pojazdu jest nielegalne.



Telefon w samolocie: Wszelkie urządzenia bezprzewodowe (takie jak telefon) mogą być źródłem zakłóceń dla systemów sterowania samolotem. Należy upewnić się, że w trakcie lotu urządzenie jest wyłączone (lub w trybie samolotowym).



Niebezpieczne miejsca: Należy wyłączyć urządzenie we wszystkich miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione lub niesie ryzyko niebezpieczeństwa. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zakazów używania tego typu urządzeń w takich miejscach. Należy wyłączyć urządzenie przed wejściem na teren miejsca narażonego na wybuchy, takiego jak stacje benzynowe, zbiorniki ropy naftowej, zakłady chemiczne.



Wpływ na urządzenia medyczne: Używanie tego produktu w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania z urządzenia w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.



Zakłócenia: Na jakość rozmowy telefonicznej mogą wpływać wszelkie zakłócenia radiowe. Urządzenie posiada wbudowaną antenę. Należy unikać dotykania anteny podczas rozmowy, ponieważ może to spowodować pogorszenie jakości rozmowy.



Serwis: Naprawy urządzenia należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi. Wszelkie próby samodzielnego naprawiania urządzenia niosą za sobą ryzyko całkowitego uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.



Akcesoria i bateria: Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii dołączonych do zestawu lub zalecanych przez producenta.



Używanie: Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek używania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.



Telefon alarmowy: W przypadku sytuacji alarmowej należy zadzwonić pod numer alarmowy (np. 112). Po nawiązaniu połączenia, należy określić sytuację i podać swoją lokalizację.

Uwaga: Podobnie jak inne urządzenia mobilne, to urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji z powodu ustawień sieciowych lub transmisji radiowej operatora. Niektóre sieci mogą nawet nie obsługiwać połączeń alarmowych 112. Z tego względu nie należy polegać wyłącznie na komunikacji za pomocą tego urządzenia mobilnego w krytycznych sytuacjach. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym operatorem.

1. Nie należy wrzucać urządzenia lub jego akcesoriów do ognia.
2. Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła. Nie należy przechowywać urządzenia w zakurzonej miejscy. Nie należy używać czy przechowywać urządzenia w miejscach o silnym polu magnetycznym.
3. Odnosi się tylko do urządzeń posiadających stopień ochrony IP: nie należy używać tego urządzenia w miejscach/środowiskach, w których ograniczenia określone dla danego stopnia są przekroczone! Należy przestrzegać warunków wyszczególnionych w instrukcji obsługi danego produktu.
4. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Uwaga: urządzenie posiada małe części - ryzyko zakrzuszenia!
5. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem i jego akcesoriami, takimi jak karty SIM/pamięci.
6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania, niewłaściwą konserwacją itp. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/konserwacją czy uszkodzeniami mechanicznymi.
7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe wskutek nieprawidłowego przeprowadzenia aktualizacji systemu urządzenia przez użytkownika.
8. Zaleca się wykonywać kopie zapasowe ważnych materiałów, aby uniknąć ich utraty.
9. Nie należy odłączać urządzenia podczas formatowania lub aktualizacji oprogramowania, gdyż może to prowadzić do błędów.
10. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
11. Podczas używania słuchawek, zbyt głośne słuchanie muzyki może doprowadzić

do problemów ze słuchem. Należy odpowiednio dostosować głośność oraz długość słuchania.

12. Nie należy używać tego urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
13. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu poduszek powietrznych w samochodzie.
14. Zabrania się używać urządzenia na zewnątrz podczas burzy.
15. Należy chronić urządzenie i jego akcesoria przed uszkodzeniem.
16. **BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH:**
 - Nie należy pobierać aplikacji z nieznanymi źródłami, ani odwiedzać nie zaufanych stron internetowych. Oprogramowania/aplikacje pochodzące z nieznanymi źródłami mogą zawierać wirusy, oprogramowania szpiegujące lub inne niechciane oprogramowania. Aby chronić urządzenie oraz znajdujące się na nim dane osobiste, zaleca się pobieranie aplikacji wyłącznie z zaufanych źródeł (takich jak sklep Google Play).
 - Zaleca się łączyć jedynie z zaufanymi sieciami i urządzeniami Bluetooth.
 - Nie należy otwierać podejrzanych wiadomości czy maili od nieznanymi nadawców.
 - Zaleca się ustawienie kodów/hasła dostępu (kod PIN, blokada ekranu, itp.) oraz regularnie je zmieniać.
 - Zaleca się zainstalowanie aplikacji/oprogramowania antywirusowego i regularne skanowanie swojego urządzenia.
 - Jeśli użytkownik nie będzie już korzystał z danego urządzenia (np. przed oddaniem go do recyklingu), zaleca się przywrócić ustawienia fabryczne aby usunąć wszystkie dane zapisane na urządzeniu.
 - Zaleca się regularnie tworzyć kopię zapasową.
17. Dla urządzeń wyposażonych w funkcję GPS/usługi lokalizacji: producent urządzenia nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących lokalizacji. Funkcja lokalizacji uzależniona jest od czynników środowiskowych (np. jeśli urządzenie znajduje się wewnątrz budynku, działanie funkcji może się pogorszyć).
18. Temperatura urządzenia może ulec podwyższeniu podczas pracy. Nie należy przykrywać urządzenia (np. poduszką) ani przechowywać w miejscach o słabej wentylacji.
19. Nie należy przytrzymywać urządzenia bezpośrednio przy skórze przez dłuższy okres czasu. Urządzenie może generować ciepło, co z kolei może prowadzić do podrażnienia skóry.
20. Nie należy kierować strumienia światła (flash) bezpośrednio na oczy.
21. W przypadku odczuwania przemęczenia wzroku, podrażnienia skóry lub jakiegokolwiek innego dyskomfortu należy niezwłocznie przerwać używanie tego produktu.
22. Podczas ładowania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i ładowarki sieciowej do której jest podłączone urządzenie.

STOPIEŃ OCHRONY IP*

*(odnosi się tylko do wybranych urządzeń!)

W przypadku produktu klasyfikującego się z określonym stopniem ochrony, należy przestrzegać poniższych wytycznych:



Pomimo klasyfikacji w określonym stopniu ochrony IP, urządzenie nie jest odporne na uszkodzenia spowodowane przez wodę w każdej sytuacji. Należy upewnić się, że pokrywa baterii, śruba mocująca oraz zatyczka gumowa gniazda słuchawkowego i portu USB są szczelnie zamknięte podczas korzystania z urządzenia w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku, tak aby w pełni zapewnić odporność na wodę i pył.

Wskazówki dotyczące wodoodporności

1. Po wyjęciu urządzenia z wody, nie należy otwierać obudowy urządzenia do momentu, kiedy zostanie ono wytarte do sucha za pomocą suchej ściereczki/ręcznika.
2. Zdejmując tylną pokrywę, urządzenie należy trzymać wyświetlaczem skierowanym ku górze, aby zapobiec ewentualnemu dostaniu się pozostałości płynu do wnętrza urządzenia.
3. Należy dokładnie osuszyć głośniki oraz mikrofon i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zabrania się podejmowania prób przyspieszenia procesu wyschnięcia (np. za pomocą suszarki, piecyka, kuchenki mikrofalowej)!

UWAGA: Urządzenie należy chronić przed słońcem lub zjonizowaną wodą. Narażenie urządzenia na wstrząsy lub upadek negatywnie wpłynie na jego wodoodporność.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Nie należy zostawiać urządzenia czy jego akcesoriów w łazience oraz innych miejscach o dużej wilgotności powietrza lub ryzyku zalania/zamoczenia.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej i suchej ściereczki.
- Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU I RECYKLING

Należy pamiętać o prawidłowym usuwaniu produktów elektronicznych (takich jak urządzenia mobilne) i ich recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania, gdyż takie działania mają znaczący wpływ na kondycję środowiska naturalnego. Należy przestrzegać wytycznych podanych poniżej, które znajdują się również w materiałach załączonych wraz z zakupionym produktem.

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



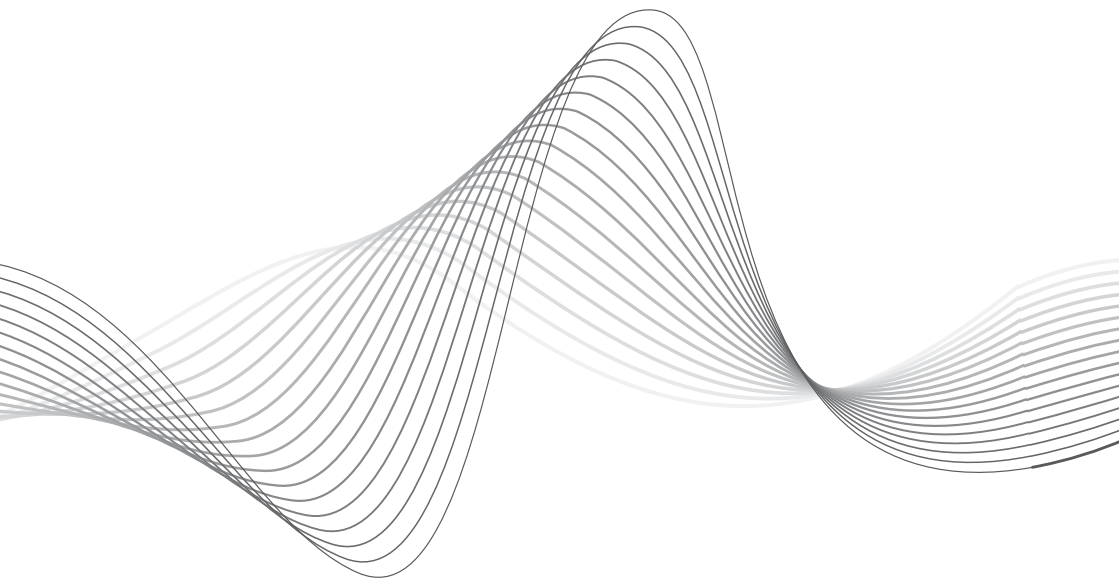

www.krugermatz.com

Krüger&Matz is a registered trademark